

P MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT
(Rebut de matériels électriques et électroniques)
Ce marquage sur le produit ou dans sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de son utilisation.

Afin d'éviter de nuire éventuellement à l'environnement et à la santé causé par le rebut non contrôlé des déchets, veuillez séparer ce produit des autres débris et recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter soit le magasin où ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment recycler ce produit de manière conviviale à l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les modalités du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec les autres déchets commerciaux à jeter. Apportez vos piles usagées à un point de collecte désigné. Si la pile est intégrée au produit, ouvrez-le et retirez la pile viv.

S CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
(Residuos de equipos eléctricos y electrónicos)
Esta marca en el producto o sus instrucciones indica que el producto no se debe de eliminar con el resto de basura doméstica y al fin de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud derivados de una eliminación de residuos sin control, separe este producto de otros tipos de residuos y recicle de manera responsable para promover la reutilización durable de los recursos materiales. Los usuarios del hogar deberán ponerse en contacto bien con el minorista donde compró dicho producto o con su gobierno local para averiguar dónde y cómo reciclar este producto respetando el medioambiente. Los usuarios de empresa deberán ponerse en contacto con sus proveedores y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra-venta. No se deberá mezclar el producto con otros residuos para deschar. Descarte las pilas usadas en uno más puntos de recogida. Si la pila está integrada en el producto, ábralo y retire la pila.

H PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVOVA
(Elektricična i elektronička oprema za otpad)
Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da se proizvod ne smije odložiti s ostalim kućanskim otpadom na kraju vijeka trajanja.

Kako bi se spriječila šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih tipova otpada i odgovorno ga reciklirate radi promicanja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Kupci korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojega su kupili ovaj proizvod, ili svoju lokalnu upravu kako bi saznali gdje i kako reciklirati ovaj proizvod na način koji ne šteti okolišu. Poslovnj korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljača i provjeriti ujetje u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim gospodarskim otpadom radi odlaganja. Iskorištene baterije odložite na namjenjnim mjestima za prikupljanje. Ako je baterija ugrađena u proizvod, otvorite ga i uklonite bateriju.

CZ SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(Waste Electrical & Electronic Equipment – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)
Toto označení na výrobku nebo jeho dokumentaci znamená, že by výrobek na konci své životnosti nemel být likvidován spolu s ostatním odpadem z domácnosti.

Aby se zabránilo možnému poškození přírodního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného odpadu, prosíme tento výrobek od ostatního odpadu a recyklovat jej odpovědně, aby se mohly opětovně použít materiály. Domáci spotřebitelé by meli kontaktovat svého prodejce, nebo místní samosprávu, aby našel kam a jak může tento výrobek recyklovat šetrně k přírodnímu prostředí. Podnikatelé subjekty by meli kontaktovat svého místního dodavatele a prověřit podmínky nákupu směrnic. Tento výrobek by nemel být smíchán s ostatním komerčním odpadem. Likvidujte použité baterie v jednom z označených sběrných míst. Pokud jsou baterie vestavěné ve výrobku, otevřete je a baterie vyjměte.

TR ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF EDİLMESİ
(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları)
Ürün ya da belgelerinde yerindeki bu işaret ürünün kullarımları ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak bertaraf edilmesinin çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, diğer atırlarından bu ürünü ayırma ve kullanımdan sonra uygun şekilde geri dönüştürme, ev kullarımları, bu ürünün geri dönüştürülmesi neredeyse her zaman çevre dostu bir şekilde sağlanabilmektedir. Önemli kişiler, ya yerel yetkililere ya da yerel atık yönetim kuruluşlarına başvurmalıdır. Kurumlar kullarımları tedarkçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hükümler ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün bertaraf edilirken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Kullanılan pilleri belirtilen toplama noktasından birine atın. Pili içinde yerleşik ise, onu açın ve pilli çıkartın.

D RICHTIGE PRODUKTENTSORGUNG
(Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte)
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass das Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder die zuständigen Behörden, um herauszufinden, wo und wie man dieses Produkt in einer umweltfreundlichen Weise recycelt. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrages überprüfen. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Gewerbeabfällen entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien an einer entsprechenden Sammelstelle. Wenn die Batterie in das Produkt eingebaut ist, öffnen und entfernen Sie die Batterie.

PL WŁACIWA UTYLIZACJA PRODUKTU
(Zusry sprzet elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie na produkcie oraz dozone do niego publikacje wskazują to, e nie może on by wyzutycony razem innymi odpadkami domowymi, gdy jego okres eksploatacyjny dobiegnie końca.

Aby zapobiec możliwemu zagrożeniu erołowiska lub ludzkiego zdrowia ze strony niekontrolowanego wyzutymania smetci, proszadzzielten produkt od innych typów odpadów i odpowiedzialnie go recyklingować sposobem nienaruszający ówotowaj ekologicznej i pozwalający na ponowne wykorzystanie materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tego produktu w sposób przyjazny dla erołowiska, użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia, albo z lokalnymi władzami. Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą produktu i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt ten nie powinien by recyklingowany wraz z innymi odpadami przemysowymi. Wyzutyć zużyte baterie w przeznaczonych do tego punktach skupu. Jeżeli bateria jest wbudowana w urządzenie, otwórz go i wyjmij z niego punktach skupu. Jeżeli bateria jest wbudowana w urządzenie, otwórz go i wyjmij z niego.

RO ÎNLĂTURAREA CORECTĂ A PRODUSULUI
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
Prezența acestui simbol pe produs sau pe documentele care îl însoțesc arată că produsul nu trebuie aruncat laolaltă cu guniul menajer în incinerarea periodice lui de utilizare.

Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății oamenilor prin îndepărtarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeur și să îl reciclați responsabil, pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Utilizatori casnici trebuie să contacteze fic comerciantul de la care au cumpărat produsul, fic autoritățile de gospodărie locală, pentru a afla unde și cum să recicleze acest produs în mod ecologic. Companiile care utilizează acest produs trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Acest produs nu trebuie pus laolaltă cu alte deșeur comerciale, în vederea aruncării. Duceți bateriile uzate la unul dintre punctele de colectare speciale. Dacă bateria este încorporată în produs, desfaceți și scoateți bateria.

GR ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(Αποβίβαση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Το παρόν σύμβολο που φέρει το προϊόν ή το συνοδευτικό του έγγραφο δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με το κοινό σκουπίδι απόβλητα στο τέλος του χρόνου ζωής του.

(βλ.όμως η προκήρυξη βλάβης στην ανθρώπινη υγεία από την ανελέγκτη απόρριψη απόβλητων, παρακαλούμε διαφυλάξτε το προϊόν από τους υπολοίπους τύπους απόβλητων και ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα προκειμένου την αμεσική εξομάλυνση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον προμηθευτή τους, όπου αγοράσαν το προϊόν, ή με την τοπική αρχή για να πληροφορηθούν που και πως να ανακυκλώσουν το προϊόν με τρόπο φιλικό να το περιβάλλον. Οι επαρκείς χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς τους. Το παρόν προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα από τα προδικαρισμένα σημεία συλλογής. Εάν η μπαταρία είναι ενσωματωμένη σε ένα προϊόν, ανοίξτε το και αφαιρέστε την μπαταρία.

HR PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVOVA
(Elektricična i elektronička oprema za otpad)
Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da se proizvod ne smije odložiti s ostalim kućanskim otpadom na kraju vijeka trajanja.

Kako bi se spriječila šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih tipova otpada i odgovorno ga reciklirate radi promicanja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Kupci korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojega su kupili ovaj proizvod, ili svoju lokalnu upravu kako bi saznali gdje i kako reciklirati ovaj proizvod na način koji ne šteti okolišu. Poslovnj korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljača i provjeriti ujetje u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim gospodarskim otpadom radi odlaganja. Iskorištene baterije odložite na namjenjnim mjestima za prikupljanje. Ako je baterija ugrađena u proizvod, otvorite ga i uklonite bateriju.



GB For indoor use only, where direct contact with water is impossible.

NL Alleen voor gebruik binnenshuis waar direct contact met water onmogelijk is.

FR Uniquement pour emploi à l'intérieur, là où un contact direct avec l'eau est impossible.

D Nur für die Anwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.

N Kun for innendørs bruk, der direkte kontakt med vann er umulig.

DK Endst for inomhusbruk där direkt kontakt med vatten är omöjlig.

DK Kun til brug indovers hvor direkte kontakt med vand ikke er muligt.

FIN Käyttäväksi vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.

PL Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

RUS Только для использования внутри помещений, где невозможен прямой контакт с водой.

BG За използване само в помещения, където няма директен контакт с вода.

HR Csak beltéri használatra, ahol ki van zárva a vízvel való közvetlen érintkezés veszélye.

RO Numai pentru utilizare în spații interioare, unde nu este posibil contactul cu apa.

SK Na pre použitie v interiéri, nesmie dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.

HR Namijeneno samo za upotrebu u interijerima, gdje je sprijećen kontakt sa vodom.

CZ Pouze pro použití v interiéru, nesmí dojít k přímému kontaktu s vodou.

SLO Samo za zunanjo uporabo, kjer neposreden stik z vodo ni mogoč.

DA Da utillizare solo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.


P Para uso interno, utilize só onde o contacto directo com a água for impossível.

GR Solo para uso interno, donde el contacto directo con el agua sea imposible.

TR Mönv için içmüsterlik çhrş, önu için içmü için te verö önu övünür.

Yalnızca su ile direkt temasın mümkün olamayacağı kapalı mekanlar içindir.

UKR Для використання лише у приміщенні; уникайте прямого контакту дровів із водою.

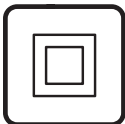

GB Protection class 2: the fitting is double insulated and does not require earthing.

NL Beschermklasse 2, het armatuur is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.

FR Classe de sécurité 2, l'armature est doublement isolée et ne doit pas être mise à la terre.

D Schutzklasse 2, die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht geerdet zu werden.

N Beskyttelsesklasse 2: armaturet er dobbeltisoleret og krever ikke jording.

SK Beskyttelsesklasse 2, armaturn er dobbelt isoleret en behøver ikke jordforbindelse.

FIN Suojusluokka 2, valaisin on kaksoisistetty eikä sitä tarvitse maadoittaa.

PL Klasa zaštite 2: świetlilka ima dvojnó izolaci i ne zahtjeva uzemljenje.

RUS Класс защиты 2: арматура имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

BG Защита от клас 2: осветителното тяло е двойно изолирано и няма нужда от заземняване.

HR Klasa zaštite 2: svjetiljka ima dvojnó izolaci i ne zahtjeva uzemljenje.

RO Tridra öchraný 2: zariadenie je dvojito izolované a nemusí byť uzemnené.

SK Tridra öchraný 2: zariadenie je dvojito izolované a nemusí byť uzemnené.

HR Klasa zaštite 2: armatura ima dvojnó izolaci i ne zahtjeva uzemljenje.

CZ Tridra öchraný 2: zariadenie je dvojito izolované a nemusí byť uzemnené.

SLO Tridra öchraný 2: nosilec senzorja ima dvojnó izolaci, zato ga ni potrebno ozemljiti.

DA Tridra öchraný 2: lampada é doppiamente isolata e non ha bisogno di messa a terra.

P Tridra öchraný 2: a ferragem de conexö é duplamente isolada e não necessita da ligação terra.

GR Tridra öchraný 2: el montaje debe estar doblemente aislado y no requiere estar conectado a tierra.

TR Tridra öchraný 2: el montajı olmalıdır ve topraklanmasý gerekmez.


UKR Tridra öchraný 2: підвійна ізоляція, не потребує заземлення.

Udo 6000.069 / 070








smartwares SKY & X LIGHTING	NL : 0900-2088888 lokaal tarief DE : 070-233031 lokaal tarief E : 0825 560 650 15cr/min
Broekakkerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands	DE : +49 (0) 1805 010762 14Cr./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Cr./Min UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589
WWW.RANEX.UE	

CUSTOMER SERVICE

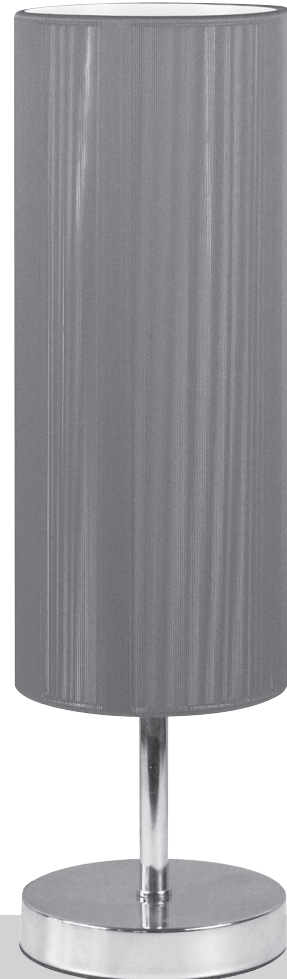

Use Safety Instructions

20140304.6000.069-70.GA.PK

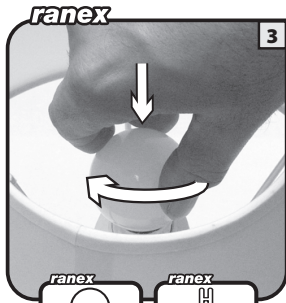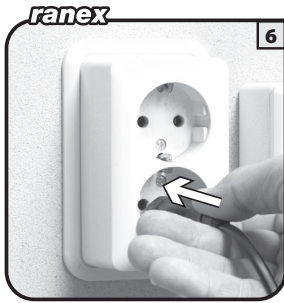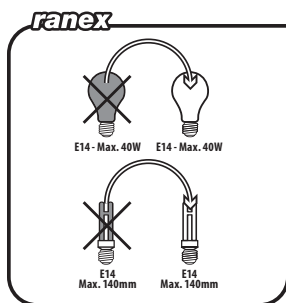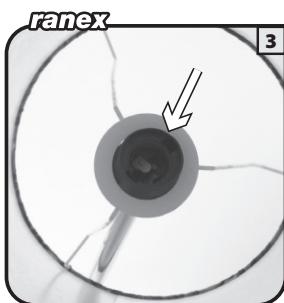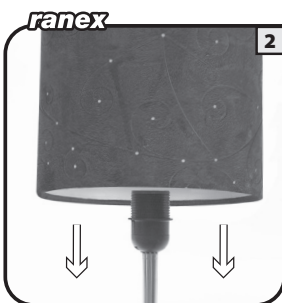

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result.
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach.
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10' away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliances. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carbonylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische verbindingen en verbindingenkabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelasting de elektrische aansluitingen of verlengkabelen niet, dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Plaats contact en expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Neem niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolven en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2.4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningbronnen.

Gebruik geen carbonylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en onbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

Waarschuwing: Bescherm de batterij tegen vuur, hitte en de zon.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrische Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Überlasten Sie nicht die Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermieden Sie harte Stöße, dies kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Einsetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Offen greifen Reparaturen der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetriebe.
- Kabellose Systeme sind Störfrei von drahtlosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten die im 2.4GHz-Bereich arbeiten, abgestoßen. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht, Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausstattungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonneneinstrahlung

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas surcharger les prises et ne pas utiliser de mode d'extension, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Ne pas exposer le produit en cas de pluie ou de forte chaleur, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés. Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3m des appareils au cours de l'installation et au moment de l'utilisation.

Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carbonyle ou d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensils à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément sensible pour le nettoyage.

ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleil, les chaleurs élevées et les feux

GB CORRECT DISPOSAL OF PRODUCT
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product or its literature indicates the product should not be disposed with other household waste at the end of its serviceable life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal. Dispose of used batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

NL CORRECTE VERWIJDERING PRODUCT
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of op het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycelen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycelen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamel punten. Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.