



# Bedienungs- anleitung



**ranex**<sup>®</sup>



## WANDLEUCHE MIT DÄMMERUNGSSENSOR




# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht.....</b>	<b>3</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile .....</b>	<b>6</b>
<b>Allgemeines .....</b>	<b>7</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	8
<b>Sicherheit .....</b>	<b>9</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	9
Sicherheitshinweise.....	10
<b>Wandleuchte und Lieferumfang prüfen.....</b>	<b>15</b>
<b>Montage.....</b>	<b>16</b>
Montageort wählen .....	18
Wandleuchte für Montage vorbereiten .....	19
Wandleuchte montieren .....	19
<b>Funktion .....</b>	<b>21</b>
<b>Reinigung.....</b>	<b>22</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>23</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>24</b>
<b>Konformitätserklärung.....</b>	<b>24</b>
<b>Entsorgung.....</b>	<b>25</b>
Verpackung entsorgen .....	25
Wandleuchte entsorgen.....	25
<b>Garantiekarte.....</b>	<b>27</b>
<b>Garantiebedingungen.....</b>	<b>28</b>

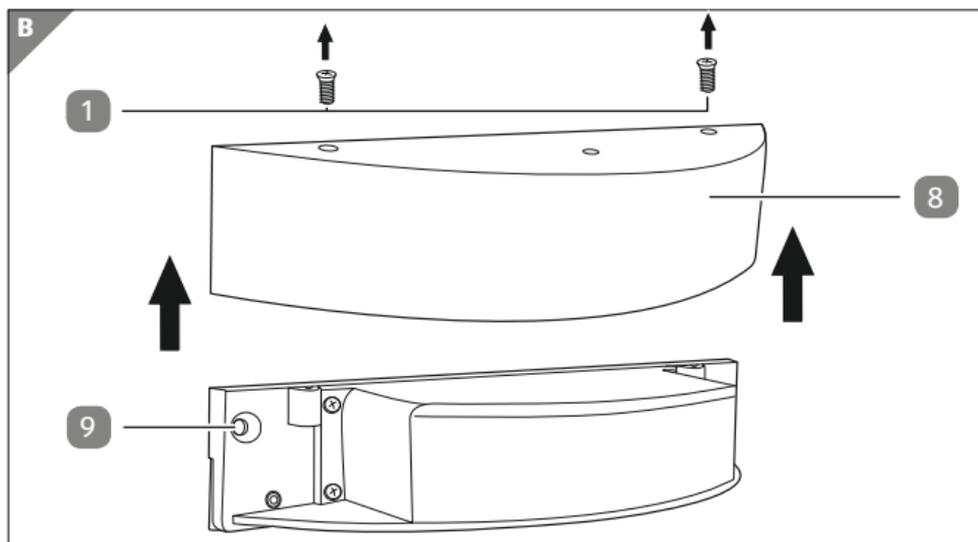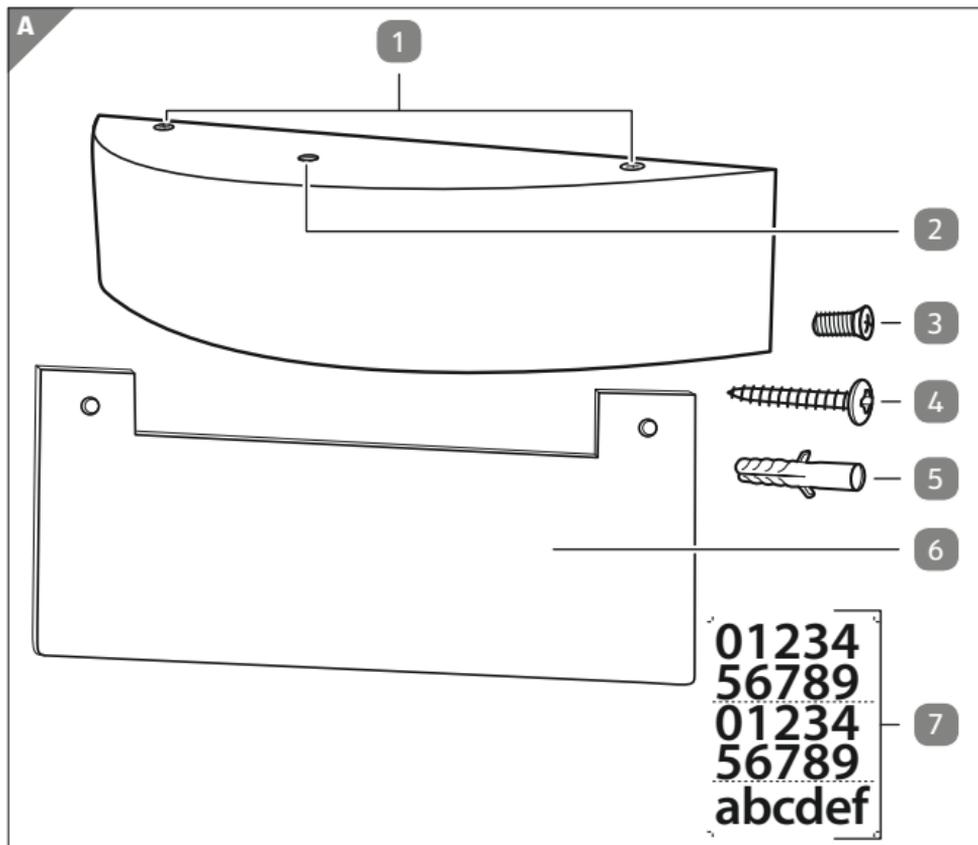


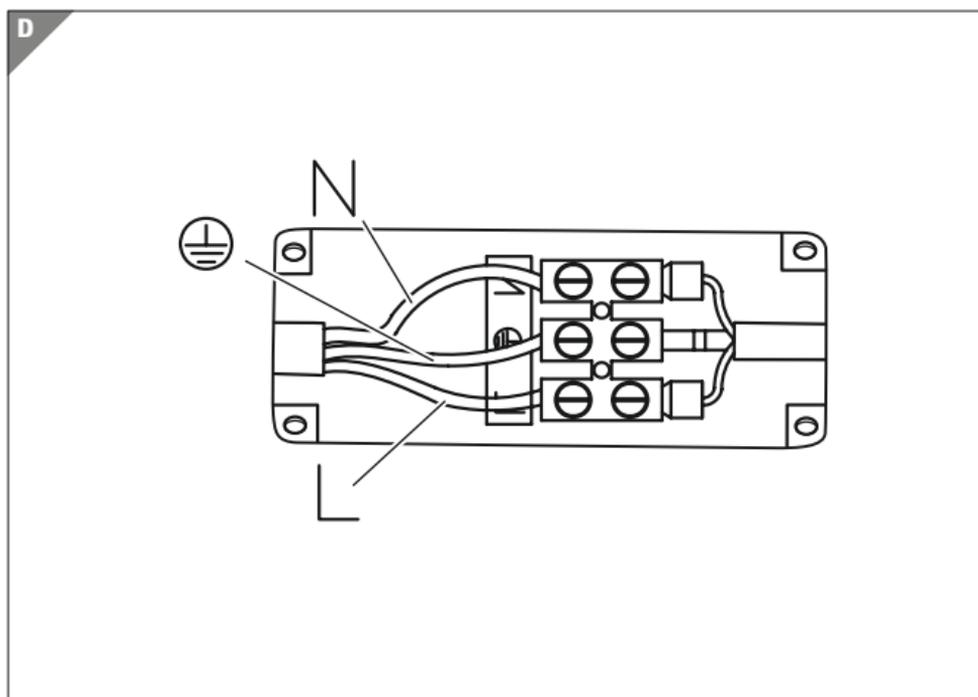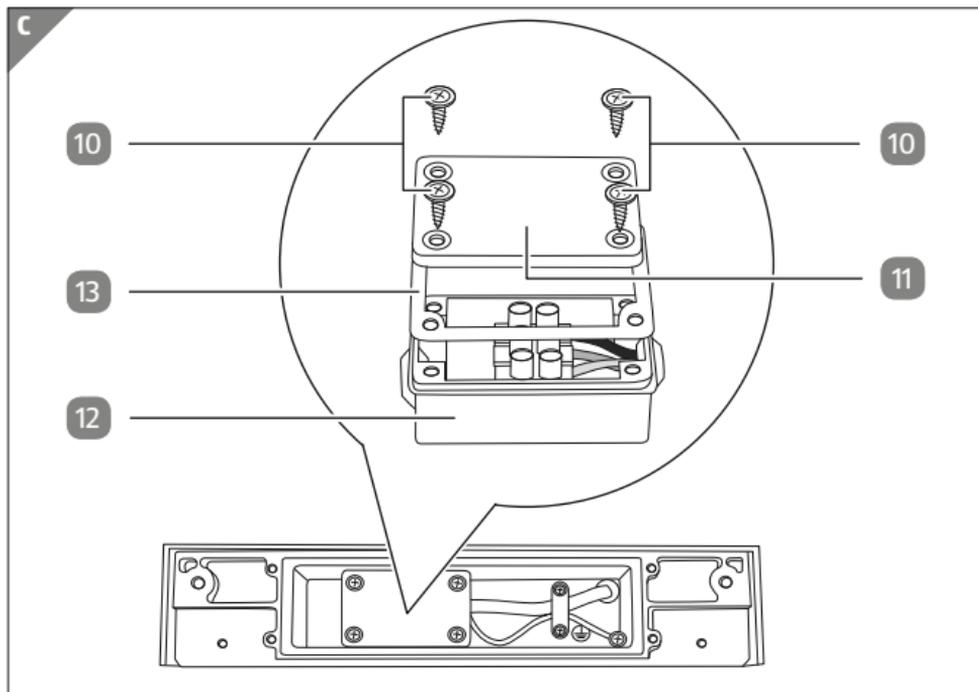

E

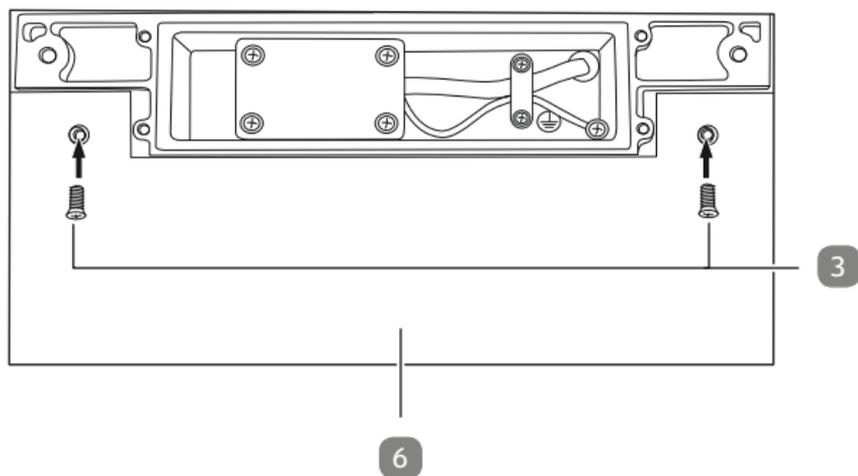

F

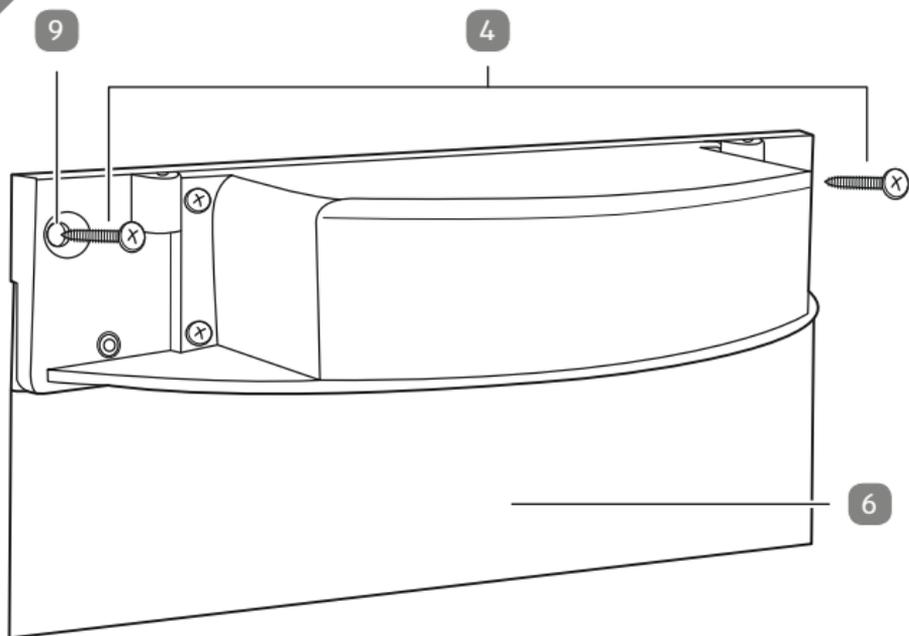

## Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Befestigungsschraube (Leuchtenabdeckung)\*, 2×
- 2 Öffnung für Dämmerungssensor
- 3 Befestigungsschraube (Hausnummernplatte), 2×
- 4 Montageschraube, 2×
- 5 Dübel, 2×
- 6 Hausnummernplatte
- 7 Aufkleberblatt
- 8 Leuchtenabdeckung\*
- 9 Montageloch, 2×
- 10 Befestigungsschraube (Installationsdose)\*, 4×
- 11 Deckel (Installationsdose)
- 12 Installationsdose
- 13 Dichtgummi (Installationsdose)

\*vormontiert

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Wandleuchte mit Dämmerungssensor. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Wandleuchte mit Dämmerungssensor im Folgenden nur „Wandleuchte“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Wandleuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Wandleuchte führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Wandleuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Wandleuchte oder auf der Verpackung verwendet.

### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zu Montage oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die Wandleuchte ist ein Gerät der Schutzklasse I und muss zum sicheren Betrieb zwingend mit dem Schutzleiteranschluss verbunden sein.

**IP54** Die Wandleuchte besitzt die Schutzart IP54.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt, dass die Wandleuchte des Typs 5000.704 bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wandleuchte ist ausschließlich zur festen Installation und Beleuchtung im Außenbereich konzipiert. Die Wandleuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Wandleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personenschäden oder zu Sachschäden führen. Die Wandleuchte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

### **WARNUNG!**

### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Bei der Installation dieser Wandleuchte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher von einer autorisierten Fachkraft nach den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Schließen Sie die Wandleuchte nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Befestigen Sie die Wandleuchte nicht, wenn die Wandleuchte beschädigt ist.
- Nehmen Sie die Wandleuchte bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Öffnen oder manipulieren Sie niemals die Wandleuchte. Lassen Sie Arbeiten an der Wandleuchte grundsätzlich durch

eine Elektrofachkraft oder unseren Kundendienst durchführen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Wandleuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Hersteller/Vertreiber dieser Wandleuchte übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage und/oder unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Netzspannung (siehe „Technische Daten“).
- Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage der Wandleuchte keine Leitungen beschädigt werden.

- Betreiben Sie die Wandleuchte nur in komplett montiertem Zustand.
- Ersetzen Sie eine gebrochene Schutzabdeckung sofort und nur durch Originalbauteile.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Wandleuchte hineinstecken.
- Betreiben Sie die Wandleuchte nur im Außenbereich.

** WARNUNG!****Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Wandleuchte kann einen Brand verursachen.

- Decken Sie die Wandleuchte nicht mit Tüchern, Papier oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien.

** WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Das Licht des LED-Moduls ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hinein sehen.

- Blicken Sie nie direkt in die Wandleuchte, während sie in Betrieb ist.
- Betrachten Sie die Wandleuchte und insbesondere das LED-Modul nicht mit optischen Instrumenten.

**⚠️ WARNUNG!**

### **Verletzungsgefahr!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit der Wandleuchte besteht Verletzungsgefahr.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Wandleuchte spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder mit im Lieferumfang enthaltenen Kleinteilen spielen. Kinder können sich beim Spielen in der Folie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Wandleuchte kann zu Beschädigungen der Wandleuchte führen.

- Montieren Sie die Wandleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bemalen oder lackieren Sie die Wandleuchte nicht.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Wandleuchte.
- Schützen Sie die Wandleuchte vor Schmutz und Staub.
- Schützen Sie die Wandleuchte vor Stau-nässe.
- Entsorgen Sie die Wandleuchte bei Beschädigung. Das LED-Modul kann nicht ausgetauscht werden.

# Wandleuchte und Lieferumfang prüfen

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Wandleuchte beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie die Wandleuchte aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. **A**, **B** und **C**).
- 3. Kontrollieren Sie, ob die Wandleuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Wandleuchte nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

# Montage

** WARNUNG!**

## Stromschlaggefahr!

Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung können Sie sich und andere verletzen.

- Lassen Sie die Installation ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen. Verwenden Sie dazu geeignete Prüfgeräte.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der verwendeten Bohrmaschine.
- Führen Sie die Installation im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus. Sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor Wiedereinschalten.

**⚠️ WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie die Wandleuchte an einem ungeeigneten Ort oder unsachgemäß montieren, besteht Verletzungsgefahr und die Wandleuchte kann beschädigt werden.

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Wandleuchte bündig mit der Wand abschließt.
- Achten Sie bei der Montage auf den korrekten Sitz des Dichtgummis und darauf, dass die Installationsdose fest verschlossen ist.
- Wählen Sie ein für Ihren Untergrund geeignetes Montagematerial. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.

Für die Montage der Wandleuchte benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- einen Kreuzschlitz-Schraubendreher,
- einen schutzisolierten Elektriker-Schraubendreher,
- einen schutzisolierten Seitenschneider,
- einen Dosenabmantler oder ein Kabelmesser,
- eine Abisolierzange,
- ein Spannungsprüfgerät,

- ein Suchgerät/Detektor für Stromleitungen,
- eine Bohrmaschine,
- einen Zollstock.

## Montageort wählen

- Montieren Sie die Wandleuchte an einer tragfesten und stabilen Wand, z. B. aus Stein oder Holz.
- Montieren Sie die Wandleuchte an einem Ort, an dem ein Stromanschluss vorhanden ist.
- Prüfen Sie mit einem Detektor, ob sich Anschlussleitungen oder Wasserinstallationen in den Bohrbereichen befinden:  
Falls sich Anschlussleitungen oder Wasserinstallationen in den Bohrbereichen befinden, müssen Sie einen anderen Montageort finden.
- Montieren Sie die Wandleuchte nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen. Dies könnte das automatische Einschalten der Wandleuchte verhindern.
- Um eine optimale Funktion des Dämmerungssensors zu erhalten, montieren Sie die Wandleuchte so, dass oberhalb der Wandleuchte ca. 30 cm Freiraum besteht.
- Montieren Sie die Wandleuchte immer so, dass die Lichtquelle nach unten zeigt (siehe **Abb. A** und **B**).

## Wandleuchte für Montage vorbereiten

1. Kleben Sie die benötigten Zahlen und Buchstaben vom Aufkleberblatt **7** auf die Hausnummernplatte **6** auf (siehe **Abb. A**).
2. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben **1** der Leuchtenabdeckung und nehmen Sie die Leuchtenabdeckung **8** von der Wandleuchte ab (siehe **Abb. B**).
3. Lösen Sie vorsichtig die vier Befestigungsschrauben **10** der Installationsdose und nehmen Sie den Deckel **11** und das Dichtgummi **13** von der Installationsdose **12** ab (siehe **Abb. C**).

## Wandleuchte montieren

Führen Sie die folgenden Schritte nur bei gutem Wetter und nie bei Regen, Schnee oder Nebel durch:

1. Schalten Sie die Sicherung der Anschlussleitung für die Wandleuchte aus und stellen Sie sicher, dass sie während der Montage der Wandleuchte nicht wieder eingeschaltet wird.
2. Prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit der Anschlussleitung.
3. Halten Sie die Wandleuchte an die Wand und markieren Sie die Position der Bohrlöcher an der Stelle, wo sich die Montagelöcher **9** der Wandleuchte befinden.

Achten Sie darauf, dass sich die Stelle, an der das Anschlusskabel aus der Wand tritt, mittig zwischen den beiden Bohrlöchern befindet (siehe **Abb. B**).

4. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Sie die Wandleuchte an einer Mauer o. Ä. montieren möchten.  
Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie die Wandleuchte an einer Holzleiste o. Ä. montieren möchten.
5. Bohren Sie an den markierten Positionen die Bohrlöcher.
6. Stecken Sie die Dübel **5** in die Bohrlöcher.
7. Lassen Sie den elektrischen Anschluss der Wandleuchte durch Fachpersonal vornehmen.  
Beachten Sie dabei Folgendes:  
Die einzelnen Leiter des externen Netzanschlusskabels müssen korrekt an die Anschlüsse der Wandleuchte angeschlossen werden (siehe **Abb. D**):
  - stromführender Leiter (schwarz oder braun): **L**
  - Neutralleiter (blau): **N**
  - Schutzleiter (grüngelb): 
8. Verschließen Sie nach dem Netzanschluss die Installationsdose **12** wieder mit dem Dichtgummi **13** und dem Deckel **11** und fixieren Sie alles mithilfe der Befestigungsschrauben **10** (siehe **Abb. C**).  
Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz des Dichtgummis. Wenn die Installationsdose nicht korrekt verschlossen ist, kann Wasser oder Feuchtigkeit hineingelangen und einen Kurzschluss verursachen.
9. Schrauben Sie die Hausnummernplatte **6** mit den beiden Befestigungsschrauben **3** an die Wandleuchte (siehe **Abb. E**).

10. Montieren Sie die Wandleuchte mithilfe der Montageschrauben **4** an der Wand (siehe **Abb. F**).
11. Schrauben Sie die Leuchtenabdeckung **8** mithilfe der Befestigungsschrauben **1** auf die Wandleuchte.
12. Schalten Sie nach Abschluss der Abschluss der Montage die Sicherung wieder ein.

## Funktion

Die angeschlossene Wandleuchte wird bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch aktiviert und beginnt zu leuchten.

Prüfen Sie die Funktion der Wandleuchte, indem Sie die Öffnung für den Dämmerungssensor **2** mit der Hand abdecken: Die Wandleuchte sollte nun beginnen zu leuchten

# Reinigung

## HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Wandleuchte niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Wandleuchte kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wischen Sie die Wandleuchte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Fehlersuche

Wenn die Wandleuchte nicht mehr einwandfrei funktioniert:

- Überprüfen Sie, ob die Sicherung der Anschlussleitung für die Wandleuchte eingeschaltet ist und schalten Sie sie ggf. ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Öffnung für den Dämmerungssensor **2** frei von Schmutz oder Staub ist. Entfernen Sie ggf. die Leuchtenabdeckung **8** von der Wandleuchte wie im Kapitel „Wandleuchte montieren beschrieben“ und reinigen Sie die Öffnung für den Dämmerungssensor. Montieren Sie anschließend die Leuchtenabdeckung wieder an der Wandleuchte.
- Kontrollieren Sie, ob die Abdeckung vor der Lichtquelle der Wandleuchte verschmutzt ist und reinigen Sie ggf. wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Wenn sich der Fehler durch die genannten Maßnahmen nicht beheben lässt:

- Wenden Sie sich im Garantiefall über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Entsorgen Sie die Wandleuchte ordnungsgemäß wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben.

## Technische Daten

Modell:	5000.704
Leuchtmittel:	1 LED Modul, 7 W
Lichtfarbe:	3000 K
Helligkeit (ohne Leuchtenabdeckung):	630 lm
Lebensdauer Leuchtmittel:	ca. 25000 h
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50 Hz, 70 mA
Dimmbar:	nein
Gewicht:	ca. 500 g
Abmessungen Wandleuchte (H×B×T):	13,2×24,8×8 cm
Artikelnummer:	45611

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung



Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

## Wandleuchte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte die Wandleuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt**

**vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



# ranex® GARANTIEKARTE

## WANDLEUCHE MIT DÄMMERUNGSSENSOR

Ihre Informationen:

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_


Datum des Kaufs\* \_\_\_\_\_

\* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs \_\_\_\_\_

Beschreibung der Störung:

\_\_\_\_\_

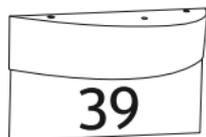

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Smartwares Safety & Lighting GmbH

Dieselstrasse 9  
59823 Arnsberg

GERMANY  
info.de@smartwares.eu

### KUNDENDIENST

 +49 (0)1805 015 262

 [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu)

(14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/min)

MODELL: 5000.704

ARTIKELNUMMER: 45611

IX/17/2016

# 3

JAHRE  
GARANTIE



# Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

**Garantiezeit: 3 Jahre** ab Kaufdatum

**6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)

**Kosten:** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

**TIPP:** Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:**

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
  - das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.
-

---

**Die Garantie gilt nicht** bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

---



DE

**Importiert durch:**

SMARTWARES SAFETY & LIGHTING GMBH  
DIESELSTRASSE 9  
59823 ARNSBERG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**



DE +49 (0)1805 015 262



[www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu)

(14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk max. 42 Cent/min)

MODELL: 5000.704

ARTIKELNUMMER: 45611  
IX/17/2016

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**