

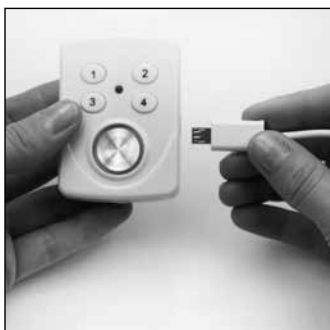
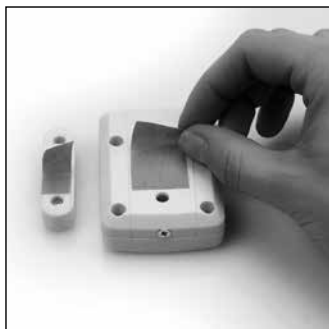


## How to use | Utilisation

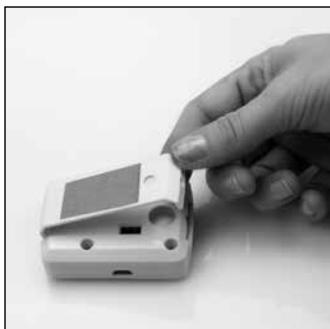

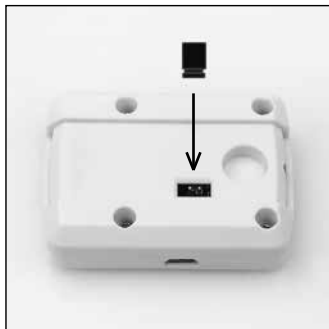

- EN**
- Remove the screw, and the backside
  - Plug in the black jumper, and you will hear a beep
  - To change the password: press code 1 2 3 4 and then the new password: Don't start the new one with a 4
  - The LED will blink for 30 seconds  
Press the new password in within the 30 seconds
  - Mount on window, door or closet
  - Press 4, You'll hear a beep, and after 30 seconds the alarm is activated
  - 5 seconds after opening the contact the alarm will go!
  - Press within 5 seconds your password to deactivate and avoid alarm
  - Accu needs to be charged  
Accu is charging as long as the LED blinks  
Accu is charged when LED burns continuously
- PL**
- Wykręć wkręt , a tyłek
  - Podłącz czarny skoczek , a usłyszysz sygnał dźwiękowy
  - Aby zmienić hasło : kod naciśnij 1 2 3 4  
A następnie nowe hasło : Nie uruchamiać nowe z 4
  - Dioda LED będzie migać przez 30 sekund  
Naciśnij nowego hasła w ciągu 30 sekund
  - Zamontować na okno, drzwi lub szafy
  - Naciśnij przycisk 4 , usłyszysz sygnał dźwiękowy , a po 30 sekundach alarm jest włączony
  - 5 sekund po otwarciu kontaktu alarm przejdzie !
  - Naciśnij w ciągu 5 sekund , aby wyłączyć hasło i uniknąć alarm
  - Accu musi być pobierana  
Accu jest ładowany tak długo, jak dioda LED miga  
Accu jest pobierana , gdy LED oparzenia stale
- FR**
- Retirez la vis, et le cache arrière
  - Insérez le cavalier noir, et vous entendrez un bip
  - Tapez 1 2 3 4 puis votre code personnel  
Remarque : Ne pas commencer avec le chiffre 4
  - Le témoin LED clignote pendant 30 secondes
  - Vous avez donc 30 secondes pour taper à nouveau votre code personnel afin de le confirmer.
  - Installez la mini alarme sur une fenêtre, une porte ou un placard
  - Pour activer l'alarme, appuyez sur le chiffre 4, vous entendrez un bip, la mini alarme s'armera au bout de 30 secondes (temps de sortie).
  - L'alarme se déclenchera 5 secondes après l'ouverture du contact (temps d'entrée)
  - Vous avez ainsi 5 secondes pour taper votre code afin de désactiver l'alarme
  - La batterie doit être pleinement chargée, chargez-la à l'aide du câble fournis  
La batterie est pleinement chargée lorsque le témoin LED clignote rapidement

- DE**
- Entfernen Sie die Schraube und die Rückseite
  - Stecken Sie den schwarzen Pullover, und Sie hören einen Signalton
  - Pressecode 1 2 3 4 : Um das Passwort zu ändern Und dann das neue Passwort : Möchten Sie die neue mit einem 4 starten nicht
  - Die LED für 30 Sekunden blinken
  - Drücken Sie das neue Kennwort in innerhalb der 30 Sekunden
  - Berg am Fenster, Tür oder Schrank
  - Drücken Sie 4 , werden Sie einen Piepton hören , und nach 30 Sekunden der Alarm aktiviert
  - 5 Sekunden nach Öffnen des Kontaktes wird der Alarm los!
  - Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden , um Ihr Passwort zu deaktivieren und Alarm zu vermeiden
  - Accu geladen werden muss  
Accu wird so lange Lade wie die LED blinkt  
Accu wird geladen, wenn LED brennt kontinuierlich
- NL**
- Verwijder schroef en achterzijde
  - Steek de zwarte jumper op de connector, u hoort een bieep
  - Password veranderen, toets 1234 in.  
Niet met 4 beginnen
  - De led knippert ca 30 sec.
  - Toets uw nieuwe pasword in binnen 30 seconden
  - Monteer op raam deur of kast
  - Druk 4 in; bieep en alarm schakelt in na 30 seconden
  - Na 5 seconden na openen gaat alarm af
  - Schakel binnen 5 seconden uit door intoetsen van het password
  - Accu moet worden opgeladen
  - Accu laad op zolang led knippert
  - Accu opgeladen als led continu brand
- ES**
- Quite el tornillo y la parte trasera
  - Tapón en el puente negro , y se oye un pitido
  - Para cambiar la contraseña : código de prensa 1 2 3 4  
Y a continuación, la nueva contraseña : No se inicia el nuevo con un 4
  - El LED parpadeará durante 30 segundos
  - Pulse la nueva contraseña en dentro de los 30 segundos
  - Montar en ventana, puerta o armario
  - Pulse 4 , Usted escuchará un pitido, y después de 30 segundos se activa la alarma
  - 5 segundos después de abrir el contacto de la alarma se !
  - Presione dentro de los 5 segundos la contraseña para desactivar y evitar la alarma
  - Accu necesita ser cargada  
Accu está cargando , siempre y cuando el LED parpadea  
Accu se carga cuando el LED se quema de forma continua