
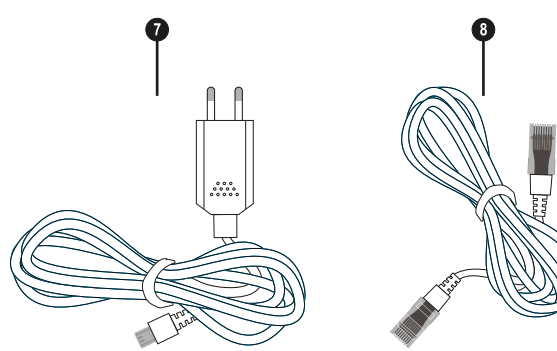
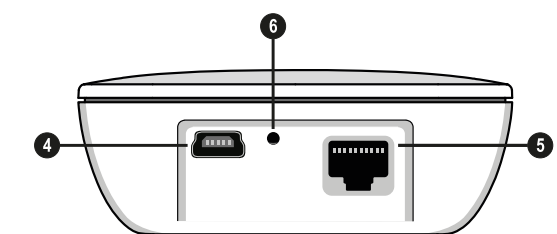
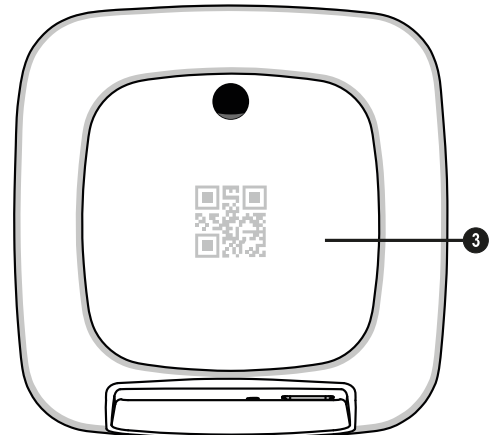


smartwares®

SH8-95900

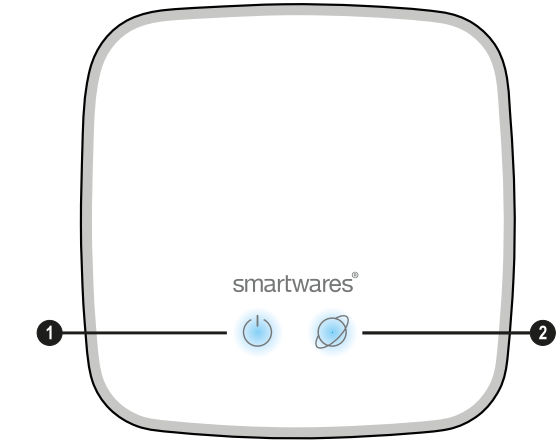

Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

This symbol is known as the 'Crossed-out Wheelie Bin Symbol'. When this symbol is marked on a product or battery, it means that it should not be disposed of with your general household waste. Some chemicals contained within electrical/electronic products or batteries can be harmful to health and the environment. Only dispose of electrical/electronic/battery items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.

Use only power supplies listed in the user instruction. Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance.

Conforms to all relevant European Directives

Switching power adapter Model no.: XY05B-0501000Q-B XY05B-0501000Q-E AC Input: 100-240Vac 868,4 MHz 100-240V~ 50/60Hz Wattage: 3W Operating temp.: 0-40°	50/60HZ 0.15 A DC Output: 5V 1000mA XING YUAN ELECTRONICSCO.,LTD
smartwares® Europe Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands www.smartwares.eu	NL: 088 5940501 Lokaal tarief BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief BE: 078 481540(FR) Tarif local FR: 0825 560 650 18ct/min DE: +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min UK: +44 (0) 345 230 1231 ES: +34 938427589
	CUSTOMER SERVICE

NL

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

- Voedingsled
- Netwerfled
- QR-code
- Mini-USB-poort
- Ethernetpoort
- Resetknop
- USB-adaptor
- Ethernetkabel

AAN DE SLAG

- Steek de adapter in de Smartwares Link en sluit de Smartwares Link met de mini-USB-kabel op het elektriciteitsnet aan.
- Sluit de Smartwares Link met de netwerkkabel op uw router aan.
- Download de HomeWizard Link app uit de Google Play store of de Apple app store en installeer deze op uw smartphone of tablet.
- Open de app en volg de instructies in de app om uw Smartwares Link te installeren
- Controleer of de netwerfled en de voedingsled op uw Smartwares Link allebei blauw branden.
- Volg als één van de leds niet brandt: de in de app beschreven stappen om het probleem op te lossen.
- Zodra u een account heeft aangemaakt, wordt de Smartwares Link automatisch hieraan toegevoegd en is deze gereed voor gebruik.
- U kunt nu andere toestellen toevoegen. Ga in de HomeWizard Link app naar instellingen en tik op "apparaat toevoegen".
- Selecteer het toestel dat u wilt toevoegen uit de lijst en volg de stappen in de app om extra toestellen aan uw HomeWizard Link app toe te voegen.
- Bestuur via de Smartwares Link al uw Pro apparaten met uw smartphone.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Smartwares Europe dat het radiotoestel type voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u via het onderstaande internetadres: www.smartwares.eu/doc

GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.

DE

TEILEBSCHREIBUNG

- Betriebs-LED
- Netz-LED
- QR-Code
- Mini-USB-Anschluss
- Ethernet-Anschlüsse
- Reset-Taste
- USB-Adapter
- Ethernet-Kabel

ERSTE SCHRITTE

- Stecken Sie den Adapter an und verbinden Sie den Smartwares Link über das Mini-USB-Kabel mit der Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den Smartwares Link über das Netzkabel mit Ihrem Router.
- Laden Sie die HomeWizard Link-App aus dem Google Play- oder dem Apple-Store und installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Smartwares Link zu installieren
- Die Netz- und die Power-LED des Links müssen blau aufleuchten.
- Wenn eine der beiden LEDs nicht leuchtet, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um das Problem zu beheben.
- Sobald Sie ein Konto erstellt haben, wird der Smartwares Link automatisch hinzugefügt und kann genutzt werden.
- Anschließend können Sie weitere Geräte hinzufügen. Gehen Sie in der HomeWizard Link-App auf Einstellungen und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".
- Wählen das gewünschte Gerät in der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zusätzliche Geräte über die HomeWizard Link-App einzubinden.
- Steuern Sie alle Pro-Einheiten über den Smartwares Link und Ihr Smartphone.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiner, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Smartwares Europe, dass das Funkgerät vom Typ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der volle Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.smartwares.eu/doc

GARANTIE

- Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.

EN

PARTS DESCRIPTION

- Power LED
- Network LED
- QR code
- Port mini-USB
- Ethernet port
- Reset Button
- USB adapter
- Ethernet cable

GETTING STARTED

- Plug in the adapter, and connect the Smartwares Link to the mains with the mini-USB cable.
- Connect the Smartwares Link to your router with the network cable.
- Download the HomeWizard Link app from the Google Play store or the Apple app store, and install it on your smartphone or tablet.
- Open the app, and follow the instructions in the app to install your Smartwares Link
- Make sure the network LED and the power LED on your Link both light up blue.
- If one of the LED's doesn't light up, please follow the steps described in the app to solve the problem.
- Once you have created an account, the Smartwares Link will automatically be added to it and will be ready for use.
- You can now start adding other devices. In the HomeWizard Link app, go to settings, and tap "add device".
- Select the device that you want to add from the list, and follow the steps in the app to successfully add extra devices to your HomeWizard Link app.
- Control all your Pro items with your smartphone via the Smartwares Link.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Smartwares Europe declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.smartwares.eu/doc

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.

ES

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- LED de alimentación
- LED de red
- Código QR
- Puerto mini USB
- Puerto Ethernet
- Botón de restablecimiento
- Adaptador USB
- Cable Ethernet

PRIMEROS PASOS

- Enchufe el adaptador y conecte el Smartwares Link a la red con el cable mini USB.
- Conecte el Smartwares Link a su router con el cable de red.
- Descargue la aplicación HomeWizard Link de Google Play o App Store, e instálala en su smartphone o tableta.
- Abra la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para instalar su Smartwares Link
- Asegúrese de que el LED de red y el LED de encendido de su Link estén encendidos en azul.
- Si uno de los LED no se enciende, siga los pasos descritos en la aplicación para solucionar el problema.
- Cuando haya creado una cuenta, el Smartwares Link se agregará automáticamente a esta y estará listo para el uso.
- Ahora puede empezar a agregar otros dispositivos. En la aplicación HomeWizard Link, vaya a la configuración y toque "Agregar dispositivo".
- Seleccione el dispositivo que desea agregar de la lista y siga los pasos de la aplicación para agregar correctamente dispositivos adicionales a su aplicación HomeWizard Link.
- Controle todos los elementos Pro con su smartphone a través de Smartwares Link.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Smartwares Europe declara que el equipo de radio modelo es conforme con la Directiva 2014/53/EU
El texto completo de la Declaración de conformidad europea se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: www.smartwares.eu/doc

GARANTÍA

- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, ticket o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

SV

BESKRIVNING AV DELAR

- Ingång LED
- Nätverks-LED
- QR-kod
- Porta mini-USB
- Ethernetport
- Återställningsknapp
- Adaptatör USB
- Ethernetkabel

KOM IGÅNG

- Koppla in adaptern och anslut Smartwares Link till vägguttaget med mini-USB-kabeln.
- Anslut Smartwares Link till din router med en nätverkskabel.
- Ladda ner HomeWizard Link-appen från Google Play store eller Apple app store och installera den på din smartphone eller surfplatta.
- Öppna appen och följ instruktionerna i appen för att installera din Smartwares Link
- Se till att nätverks-LED:en och ström-LED:en på din Link lysar blått.
- Om en av lamporna inte tänds, följ stegen appen för att lösa problemet.
- Om du har skapat ett konto kommer Smartwares Link automatiskt att läggas till kontot och vara redo för användning.
- Du kan nu börja lägga till enheter. I HomeWizard Link-appen, gå till inställningar och peka på "lägg till enhet".
- Välj enheten som du vill lägga till i listan och följ stegen i appen för att lägga till extra enheter till din HomeWizard Link-app.
- Styr alla dina Pro-föremål med din smartphone via Smartwares Link.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel, skursvamp eller stålkull då det kan skada enheten.
- Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska. Enheten är inte diskmaskinsäker.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar Smartwares Europe att radioutrustningen av typ överensstämmer med direktiv 2014/53/EU
Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.smartwares.eu/doc

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.

SK

POPIS KOMPONENTOV

- LED napájania
- Sieťový LED indikátor
- QR kód
- Mini-USB port
- Ethernetový port
- Tlačidlo Reset
- USB adaptér
- Ethernetový kábel

ZAČÍNAME

- Adaptér zasunúte do zásuvky a pripojte zariadenie Smartware Link do napájania s pomocou mini-USB kábla.
- S pomocou sieťového kábla spojte zariadenie Smartwares Link so smerovačom.
- Z obchodu Google Play alebo Apple app store si prevezmite aplikáciu HomeWizard Link a nainštalujte ju do vášho inteligentného telefónu či tabletu.
- Otvorte aplikáciu a pre inštaláciu vášho zariadenia Smartware Link postupujte podľa pokynov v aplikácii
- Skontrolujte, či sieťový LED indikátor a LED indikátor napájania na vašom zariadení Link modro svietia.
- Pokiaľ sa niektorý z LED indikátorov nerozsvieti, na vyriešenie problému postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Po vytvorení účtu sa doň zariadenie Smartware Link automaticky pridá a je pripravené na používanie.
- Môžete začať pridávať ďalšie zariadenia. V aplikácii Smartwares Link prejdite do Nastavenia a klepnite na voľbu „add device“.
- Zo zoznamu vyberte zariadenie ktoré chcete pridať, a pre úspešné pridanie ďalšieho zariadenia do vašej aplikácie HomeWizard Link postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Vaše položky Pro môžete ovládať s pomocou vášho inteligentného telefónu prostredníctvom aplikácie HomeWizard Link.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, spongiu ani drôtenku, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Smartwares Europe týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.smartwares.eu/doc

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný požiadavčí blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.

PT

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- LED da alimentação
- LED da rede
- Código QR
- Porta mini USB
- Porta de Ethernet
- Botão de reinicialização
- Adaptador USB
- Cabo Ethernet

PRIMEIROS PASSOS

- Insira o adaptador e ligue o Smartwares Link à corrente elétrica com o cabo mini-USB.
- Ligue o Smartwares Link ao seu router com o cabo de rede.
- Transfira a aplicação HomeWizard Link da Google Play store ou da Apple app store, e instale-a no seu smartphone ou tablet.
- Abra a aplicação e siga as instruções da mesma para instalar o seu Smartwares Link
- Certifique-se de que o LED da rede e o LED da alimentação no seu Link se acendem a azul.
- Se um dos LEDs não se acender, siga os passos indicados na aplicação para solucionar o problema.
- Depois de ter criado uma conta, o Smartwares Link será automaticamente adicionado a mesma e estará pronto para ser utilizado.
- Pode agora começar a adicionar outros dispositivos. Na aplicação HomeWizard Link, acceda às definições e toque em "add device".
- Selecione o dispositivo que pretende adicionar na lista e siga os passos indicados na aplicação para adicionar dispositivos extra à sua aplicação HomeWizard Link.
- Controle todos os seus itens Pro com o seu smartphone através do Smartwares Link.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danifica o dispositivo.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Smartwares Europe declara, pela presente, que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU
O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: www.smartwares.eu/doc

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- 1. LED di alimentazione
- 2. LED di rete
- 3. Codice QR
- 4. Porta mini USB
- 5. Porta Ethernet
- 6. Pulsante di ripristino
- 7. Adattatore USB
- 8. Cavo Ethernet

GUIDA INTRODUTTIVA

- Connettere l'adattatore e collegare lo Smartwares Link alla rete elettrica con il cavo mini USB.
- Collegare lo Smartwares Link al router tramite il cavo di rete.
- Scaricare l'app HomeWizard Link da Google Play store o Apple app store e installarla sullo smartphone o sul tablet.
- Aprire l'app e seguire le istruzioni per installare Smartwares Link
- Verificare che il LED di rete e di alimentazione del Link siano entrambi accesi in blu.
- Se uno dei LED non è acceso, seguire la procedura descritta nell'app per risolvere il problema.
- Dopo aver creato un account, lo Smartwares Link verrà aggiunto automaticamente a tale account e sarà pronto per l'uso.
- A questo punto, è possibile iniziare ad aggiungere altri dispositivi. Nell'app HomeWizard Link, entrare nelle impostazioni e toccare "add device".
- Selezionare il dispositivo da aggiungere dall'elenco e seguire le fasi dell'app per aggiungere correttamente altri dispositivi all'app HomeWizard Link.
- Controllare tutte le voci di Pro con lo smartphone tramite Smartwares Link.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detersivi duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, Smartwares Europe dichiara che l'apparecchio radio tipo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.smartwares.eu/doc

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.

POPIS SOUČÁSTÍ

- 1. LED napájení
- 2. Síťová LED kontrolka
- 3. QR kód
- 4. Mini-USB port
- 5. Port Ethernetu
- 6. Tlačítko Reset
- 7. USB adaptér
- 8. Ethernetový kabel

ZAČÍNÁME

- Zapojte adaptér a připojte Smartwares Link do napájení pomocí mini-USB kabelu.
- Připojte Smartwares Link k vašemu směřovači pomocí síťového kabelu.
- Z obchodu Google Play nebo Apple app store si stáhněte aplikaci Smartwares Link a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu či tabletu.
- Otevřete aplikaci a váš Smartwares Link nainstalujte dle pokynů v aplikaci
- Zkontrolujte, zda síťová LED kontrolka a LED kontrolka napájení vašeho zařízení Link svítí modře.
- Pokud se některá z LED kontrolek nerozsvítí, postupujte při řešení problému dle kroků uvedených v aplikaci.
- Po vytvoření účtu se Smartwares Link automaticky přidá k účtu a je připraveno k použití.
- Nyní můžete začít přidávat další zařízení. V aplikaci HomeWizard Link přejděte do Nastavení a klepněte na volbu „add device“.
- Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete přidat, a pro úspěšné přidání dalšího zařízení do vaší aplikace HomeWizard Link postupujte dle kroků v aplikaci.
- Všechny vaše položky Pro můžete ovládat pomocí chytrého telefonu prostřednictvím Smartwares Link.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují spotřebič.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Smartwares Europe tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu splňuje směrnici 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.smartwares.eu/doc.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo výrobku.

OPIS CZEŚCI

- 1. Dioda LED zasilania
- 2. Dioda LED sieci
- 3. Kod QR
- 4. Port mini USB
- 5. Port Ethernet
- 6. Przycisk Reset
- 7. Adapter USB
- 8. Kabel Ethernet

PRZYGOTOWANIE

- Podłącz adapter i podłącz Smartwares Link do sieci za pomocą kabla mini-USB.
- Podłącz Smartwares Link do routera kablem sieciowym.
- Pobierz aplikację HomeWizard Link z Google Play lub Apple App Store i zainstaluj ją na smartfonie lub tablecie.
- Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zainstalować Smartwares Link
- Upewnij się, że dioda sieciowa i dioda LED na Twoim urządzeniu Link świeci się na niebiesko.
- Jeśli jedna z diod nie świeci się, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w aplikacji, aby rozwiązać problem.
- Po utworzeniu konta, Smartwares Link zostanie automatycznie dodany do niego i będzie gotowy do użycia.
- Teraz możesz zacząć dodawać inne urządzenia. W aplikacji HomeWizard Link przejdź do ustawień i wybierz "add device".
- Wybierz urządzenie, które chcesz dodać z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby pomyślnie dodać dodatkowe urządzenia do aplikacji HomeWizard Link.
- Steruj wszystkimi produktami Pro ze pomocą smartfonu za pośrednictwem Smartwares Link.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzna obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Smartwares Europe oświadcza, że urządzenie radiowe typu spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.smartwares.eu/doc.

GWARANCJA

- Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla tego produktu.

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

- 1. LED güç lambası
- 2. LED ağ lambası
- 3. QR kodu
- 4. Mini-USB bağlantı noktası
- 5. Ethernet bağlantı noktası
- 6. Reset Düğmesi
- 7. USB adaptör
- 8. Ethernet kablosu

BAŞLARKEN

- Adaptörü takın ve Smartwares Link'i mini-USB kablosu ile şebekeye bağlayın.
- Smartwares Link'i ağ kablosu ile yönlendiricinize bağlayın.
- HomeWizard Link uygulamasını Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan indirin ve akıllı telefonunuza veya tabletinize kurun.
- Uygulamayı açın ve Smartwares Link'i kurmak için uygulamadaki talimatları takip edin
- Link'teki LED güç lambasının ve LED güç lambasının her ikisinin de mavi renkte yandığından emin olun.
- LED'lerden biri yanmıyorsa liften sorunu çözmek için uygulamada açılanan adımları takip edin.
- Bir hesap oluşturduğunuz anda Smartwares Link otomatik olarak buna eklenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
- Artık diğer cihazları eklemeye başlayabilirsiniz. HomeWizard Link uygulamasında ayarlara gidin ve "Cihaz ekle" düğmesine dokunun.
- Listeden eklemek istediğiniz cihazı seçin ve HomeWizard Link uygulamanıza ekstra cihazları başarılı bir şekilde eklemek için uygulamadaki adımları takip edin.
- Smartwares Link üzerinden akıllı telefonunuz ile tüm Pro öğelerinizi kontrol edin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihazı zarar verebilecek sert ve aşındırıcı temizleyiciler, ovma pedleri ya da çelik yünü kullanmayın.
- Elektrikli cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Cihaz buluşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

UYGUNLUK BEYANI

İşbu belge ile Smartwares Europe numaralı telsiz türü cihazın 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.smartwares.eu/doc

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süresince garantilidir. Garantiniz, ürünün talimatlara göre ve ürettiği amaçla kullanılması durumunda geçerlidir. Ayrıca orijinal satın alınmış (fatura, satış fişleri veya makbuz) satın alma tarihi, yetkili satıcı adı ve ürünün öge numarası ile birlikte gönderilmesi gerekir.