



Model No. CD-1584K



**INSTRUCTION MANUAL
PRIRUCNIK ZA RUKOVANJE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

WARNING

Please carefully read these precautions and instruction before operating this unit.
Keep the manual for future reference.
To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
To inform users of possible dangers on the apparatus or on its components the following symbols can be applied:

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPE

ATTENTION

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of dangerous voltage inside the unit.



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The following label has been affixed to the unit , listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL-

This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.



WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION-

This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ INSTUCTIONS**-All the safety and operation instructions should be read before the appliance is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS**-The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS**-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW AND MOISTURE**-.All operating instructions should be followed.
5. **WATER AND MOISTURE**-The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.
6. **VENTILATION**-The appliance should be situated away form heat sources such as radiators, stoves, or other appliances.
7. **HEAT**-The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. **POWER SOURCE**-The appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

9. **POWER CORD PROTECTION**-Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
10. **OBJECT AND LIQUID ENTRY**-Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
11. **ESD WARNING**-The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few second.
12. **DAMAGE REQUIRING SERVICE**-The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a. The power-supply cord or plug has been damaged.
 - b. The appliance has been exposed to rain.
 - c. .The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
 - d. The appliance does not appear to operate normally.
13. **SERVICING**-The user should not attempt of service the appliance beyond that described in the user operation instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:

- a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clear or replace the CD.
- b. If an error display or malfunctions occurs, disconnect the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on .

BEFORE OPERATION

Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.

Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance , care should be taken of the followings items:

- a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
- b. CD compact disc only with digital audio signals.


DISC MAINTENANCE

1. Before playback, wipe the disc from the center hole towards the outer edge with a clean cloth.
2. Never use benzene, thinner, cleaning fluid , static electricity prevention liquids or any other solvent.

CLEANING THE UNIT

1. To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC source when cleaning.
2. The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

POWER SOURCES

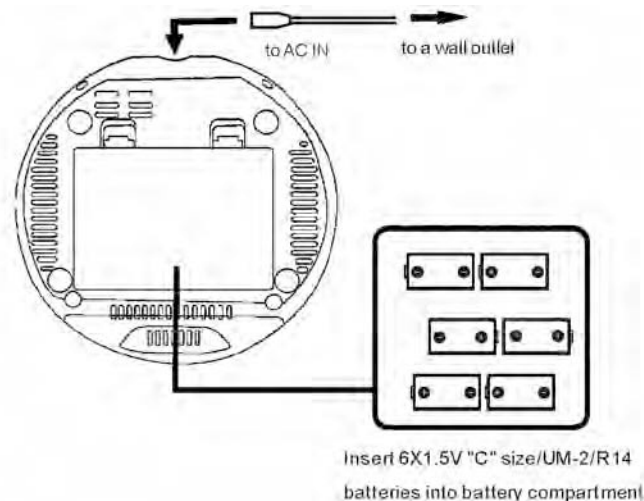

AC POWER

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that AC power cord is fully inserted into the appliance.



BATTERY POWER

Insert 6X1.5V "C" size/UM-2/R14 batteries into the compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used of a long period of time ,as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

Notes:

- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- To use the appliance with batteries, disconnect the AC power cord from it.

LOCATION OF CONTROL

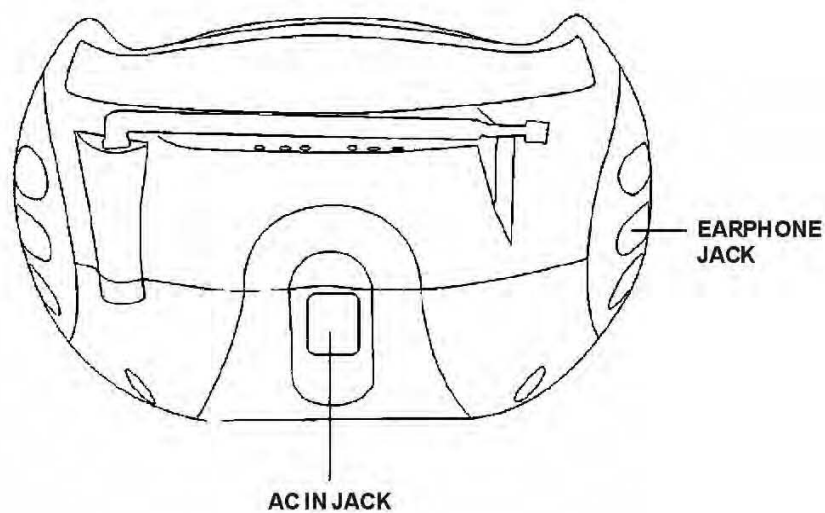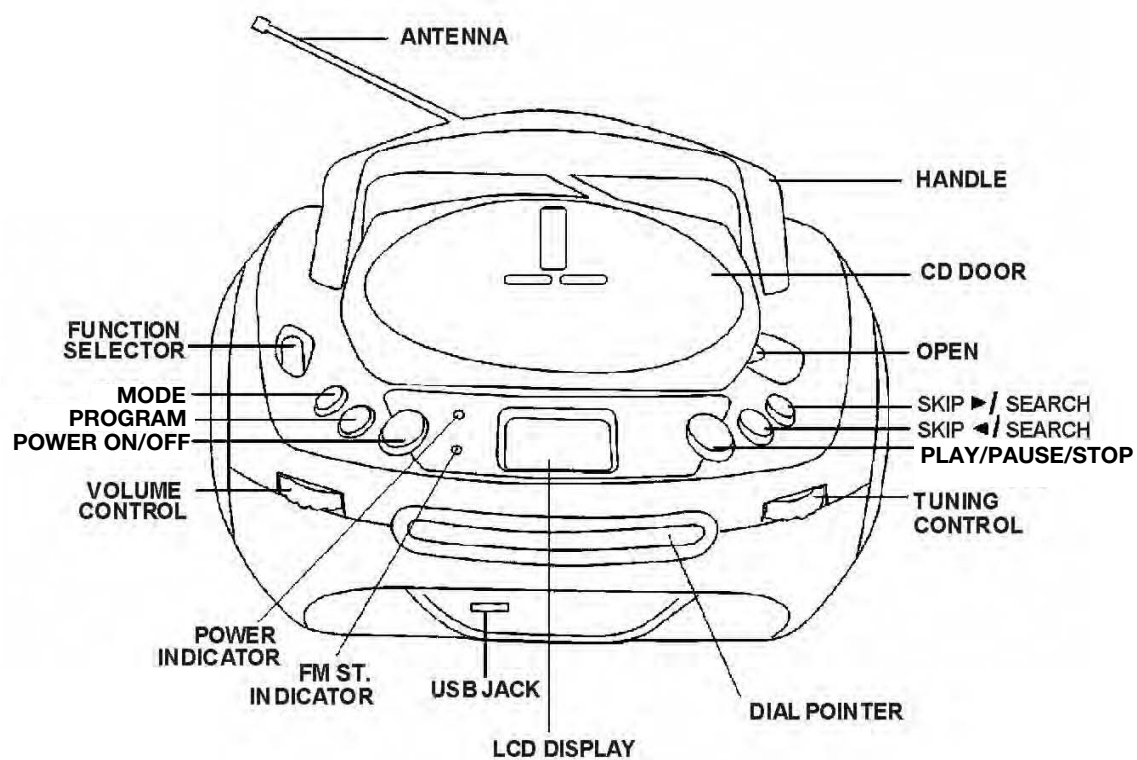


RADIO OPERATION

GENERAL OPERATION


1. Set the "FUNCTION" selector to AM or FM mode.
2. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.
3. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.

FOR BETTER RECEPTION

-Reorient the antenna direction for better FM reception.

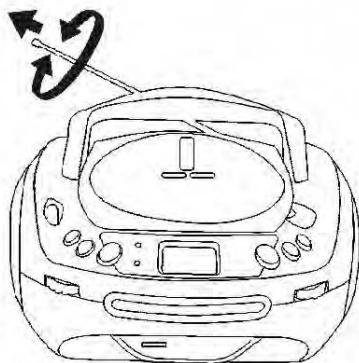

- Reorient the antenna direction for better AM reception.

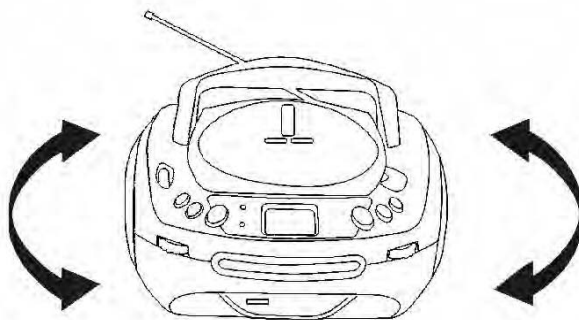

CD/MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ► / STOP ■ Press to start playing CD/MP3 disc.
During play back press to stop playing CD/MP3 operation temporarily.
Press again to resume playback.



Press to go to the next track or back to the previous track.

Press and hold while playing until you find the point of the sound.

PLAY / PAUSE ► / STOP ■ Press the play / pause / stop button for 3 seconds to stop all CD/MP3 operation.

PROGRAM/P

While on stop state, it stands for "PROGRRAM" button.

While on display state, it stands for "10+" button



Short Press Repeat button once to Repeat the songs, all songs.
Long press Repeat button for 3 seconds to switch CD player and MP3 playback.

PLAYBACK

1. Set the "FUNCTION" selector to "CD" mode.
2. Open the CD door and place a CD/MP3 disc with the label up in the CD compartment.
3. Close the CD door.
4. Focus search is performed if disc is inside.
For CD disc-"CD" appears on the display
For MP3 disc-"MP3" appears on the display.
5. The CD/MP3 disc will playback automatically.
6. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.
7. Press the "PLAY/PAUSE" button when you want to stop playback temporarily.
Press the "PLAY/PAUSE" button again to resume playback.
8. Press the "PLAY / PAUSE / STOP" button for 3 seconds to stop the playback.

CD/MP3 OPERATION

PROGRAM

You can program disc play in any order.

Be sure to press the "PLAY / PAUSE / STOP" button for 3 seconds before use.

1. Press the "P" button, the display will show "P01" and "PROG" will light on.
2. Select desired track by using the SKIP "<" or SKIP ">" button.
3. Press the "P" button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have been programmed, press the "PLAY/PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
6. Programming 21 tracks for CD and 99 tracks for MP3.

IMPORTANT

Note: Although this CD player can read CD-R, CD-RW and MP3 discs - in addition to normal CD's - the playability of CD-R, CD-RW and MP3 discs may be affected by the type of software that was used to create the discs, as well as the quality and condition of the blank media you are using. 100% playability cannot be guaranteed. This is not an indication of a problem with the player.

USB OPERATION

1. Put "FUNCTION" selector to CD mode.
2. When no disc on CD compartment, place USB into jack, the songs in USB can be displayed. The MP3 will playback automatically after read.
3. When the disc in CD compartment is displaying, place USB into USB jack, press "PLAY/PAUSE" button and hold at least half second, it can shift to USB display state. The MP3 will playback automatically after read.

Important

The USB port of this product is fully compatible with the USB 1.1 and 2.0 standard.

If MP3 players connected to this port are not written in compliance with the official USB 1.1 or 2.0 standard it may occur that those MP3 players do not work on this port.

This is not a defective of this product.

The MP3 player does not comply with the official USB 1.1 or 2.0 standard.

Instruction on environment protection



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the products, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

UPOZORENJE

Molimo vas da pažljivo pročitate ove mjere sigurnosti i upute prije korištenja uređaja.

Spremite ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Da spriječite opasnost od električnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši i vlazi.

Radi obavještanja korisnika o mogućim opasnostima na uređaju ili njegovim komponentama, koriste se sljedeći simboli:

OPREZ

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE

PA NJA

Nemojte skidati poklopac kako bi spriječili mogućnost električnog udara. Unutar uređaja nema dijelova koje korisnik može servisirati. Sve servisne popravke povjerite osoblju servisa.




Znak munje sa strelicom unutar trokuta je znak upozorenja koji vas upozorava na opasni napon unutar uređaja.



Uskličnik u trokutu je znak upozorenja koji korisnika upozorava na važne upute koje dolaze s proizvodom.

Ova naljepnica je postavljena na jedinicu kako bi naznačila pravilan postupak pri rukovanju laserskom zrakom:

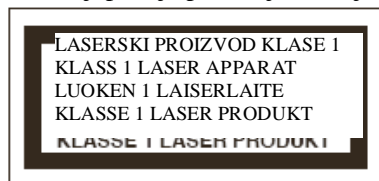

NALJEPNICA LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 1

Ova naljepnica nalazi se na prikazanom mjestu u svrhu informiranja korisnika da uređaj sadrži lasersku komponentu.

OZNAKA UPOZORENJA ZBOG ZRAČENJA

Naljepnica se nalazi unutar uređaja. Kao što je prikazano na ilustraciji. Za upozoravanje na predstojeće zahvate na uređaju. Oprema sadrži laser koji odašilje laserske zrake sukladno ograničenjima za laserske proizvode iz klase 1

SIGURNOSNE UPUTE

- PROČITAJTE UPUTE** – Prije rada s uređajem potrebno je pročitati sve sigurnosne upute i upute za rukovanje.
- ČUVANJE UPUTA** – Upute za sigurnost i rukovanje treba čuvati za buduće korištenje.
- UPOZORENJE O PRIDRŽAVANJU** – Potrebno je držati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za rukovanje.
- SLIJEDITE UPUTE** – Nužno je slijediti sve upute za rukovanje.
- VODA I VLAGA** – Uređaj se ne smije upotrebljavati blizu vode, na primjer, blizu kade, umivaonika, kuhinjskog sudopera, posude za pranje rublja, bazena ili u mokrom podrumu.
- VENTILACIJA** - Uređaj se mora postaviti što dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice i drugi uređaji.
- TOPLINA**- Uređaj treba postaviti što dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- IZVOR NAPAJANJA** – Uređaj treba spojiti samo na onaj tip izvora energije koji je naznačen u uputama za rukovanje ili na samom uređaju.
- ZAŠTITA KABELA NAPAJANJA** – Kablove za napajanje treba sprovesti tako da ih se ne može nagaziti ili prignječiti predmetima koji se nalaze iznad ili nasuprot njih.
- ULAZ PREDMETA i TEKUĆINA** – Potrebno je pripaziti da u kućište kroz otvore na njemu ne dospiju nikakvi predmeti ili se ne izliju tekućine.
- UPOZORENJE ZA ESP**- Neispravn rad zaslona ili ne reagiranje na bilo koju kontrolu mogu biti posljedice elektrostatskog pražnjenja. Isključite i odvojite uređaj od napajanja. Ponovo ga spojite nakon nekoliko sekundi.
- OŠTEĆENJE ZA POPRAVAK** – Uređaj mora servisirati kvalificirano osoblje servisa u slučaju:
 - oštećenja kabela ili utikača.
 - Uređaj je izložen kiši.
 - Pad uređaja i oštećenje na kućištu.
 - Nepravilan rad uređaja.
- POPRAVAK** – Korisnik ne smije pokušavati popravljati uređaj izvan onoga što je opisano u uputama za rukovanje. Sve ostale popravke mora izvršiti kvalificirano osoblje servisa.

Napomene:

- Zbog prljavoga ili izgrebanog CD-a može doći do preskakanja u reprodukciji. Očistite ili zamijenite CD.
- Ako dođe do greške ili neispravnosti u radu, odvojite kabel izmjeničnog napajanja i uklonite sve baterije. Zatim ponovo uključite uređaj.

PRIJE RUKOVANJA

Napomene: **VEZANO UZ KOMPAKTNE DISKOVE (CD).**

Ozbirom da prljavi, oštećeni ili izobličeni diskovi mogu oštetiti uređaj, potrebno je pripaziti na sljedeće:

- Upotrebljivi kompaktni diskovi. Koristite samo diskove s dolje prikazanom oznakom.
- CD kompaktni diskovi samo s digitalnim audio signalima.


ODRŽAVANJE DISKA

- Prije reprodukcije, čistom krpom prebrišite disk od središnjeg otvora prema vanjskom rubu.
- Nemojte koristiti benzen, razjređivač, tekućinu za čišćenje, tekućine za sprečavanje pojave statičkog elektriciteta ili bilo koju drugu otopinu.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

- Radi sprječavanja požara ili električnog udara, odspojite uređaj iz izvora izmjeničnog napajanja prije čišćenja.
- Vaš uređaj može se čistiti krpom za prašinu i njegovati kao i ostali namještaj. Budite oprezni kod čišćenja i brisanja plastičnih dijelova.

IZVORI NAPAJANJA

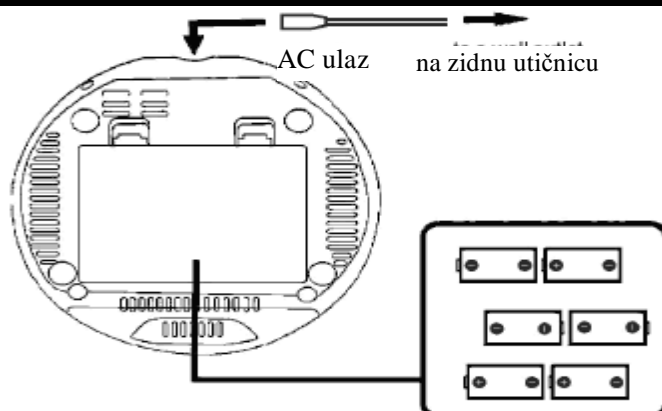

Umetnite 6 baterija 1,5V"C" /UM-2/R14 u pretinac za baterije

IZMJENIČNO NAPAJANJE

Vaš prijenosni sustav možete napajati tako da priključite odvojivi kabel za izmjenično napajanje na ulaz izmjeničnog napajanja na stražnjoj strani uređaja te zatim u zidnu utičnicu izmjeničnog napajanja. Provjerite da li nazivni napon uređaja odgovara naponu lokalne mreže. Provjerite da je kabel izmjeničnog napajanja potpuno umetnut u uređaj.



BATERIJSKO NAPAJANJE

Umetnite 6 x 1,5 V UM-2/R14 baterija "C" veličine u njihov odjeljak. Baterije umetnite na ispravi način kako biste izbjegli oštećenje uređaja. Uvijek izvadite baterije kad dulje vrijeme ne namjeravate upotrebljavati uređaj, na taj način izbjegavate moguće curenje baterija te posljedično oštećenje vašeg kompleta.

Napomene:

- Upotrebljavajte baterije iste vrste. Nikad nemojte koristiti različite vrste baterija zajedno.
- Želite li se koristiti uređajem pomoću baterija, izvucite kabel izmjeničnog napajanja iz njega.

SMJEŠTAJ REGULATORA

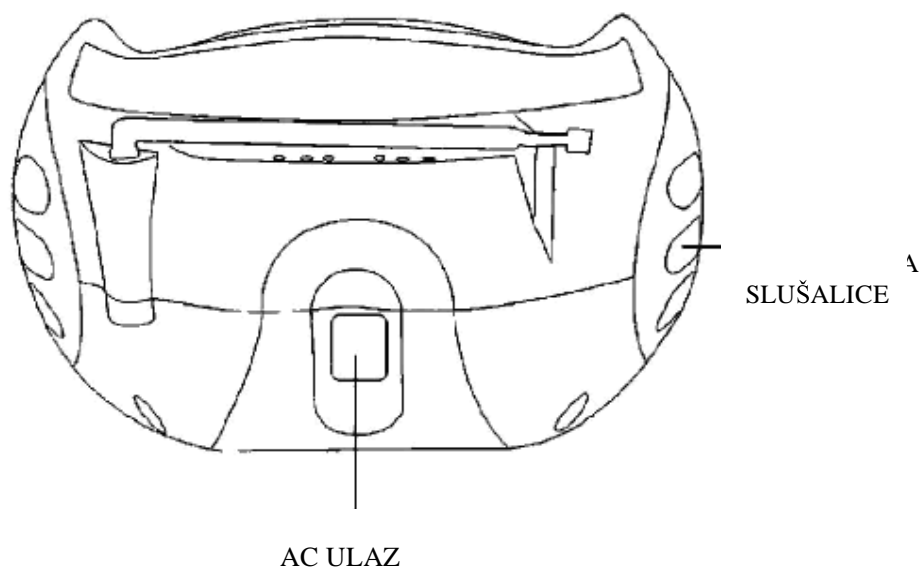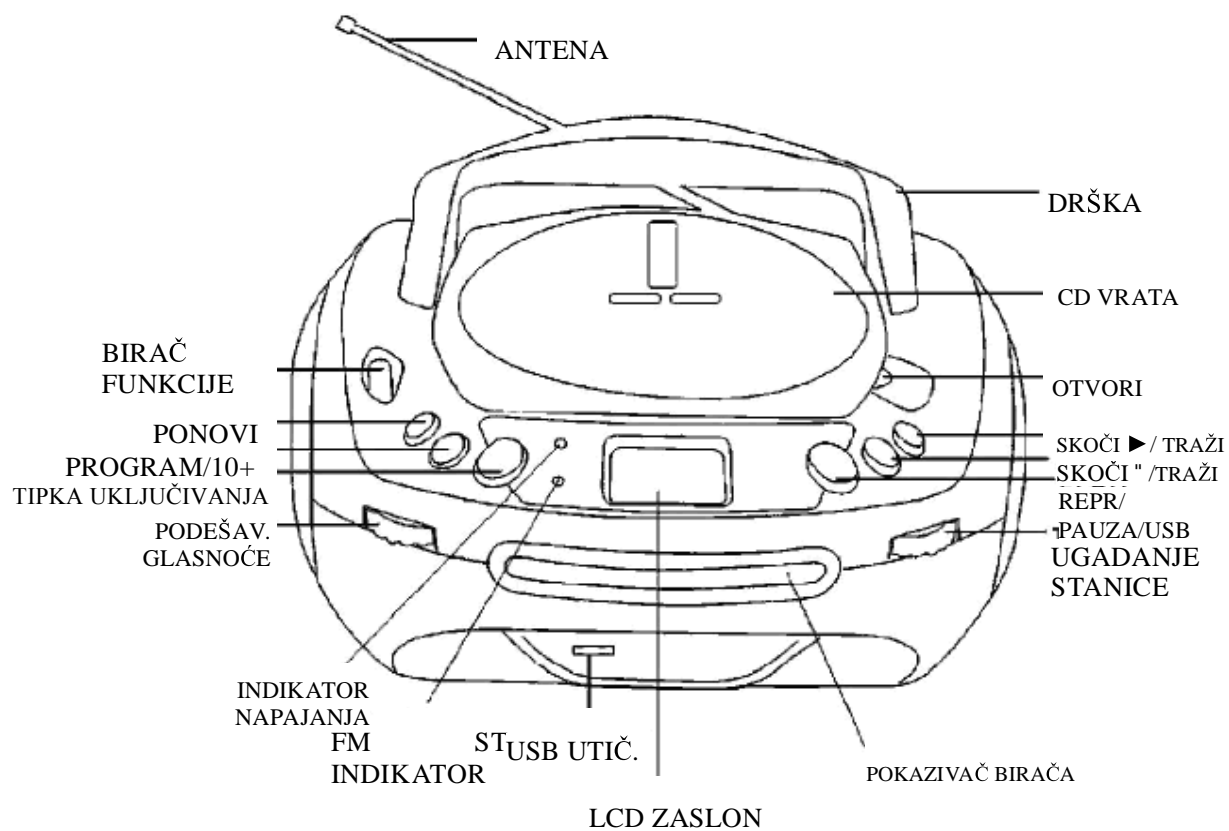

KORIŠTENJE RADIO PRIJEMNIKA

OPŽAENITO O KORIĐTENJU


1. Postavite regulator "FUNKCIJA" u AM ili FM režim.
2. Podesite radijsku frekvenciju na željenu stanicu koristeći regulator "UGADANJE".
3. Podesite regulator glasnoæe "GLASNOĆA" na željenu razinu.

ZA BOLJI PRIJEM

- Za bolji prijem FM kanala, preusmjerite antenu.



- Za bolji prijem AM kanala, preusmjerite antenu.

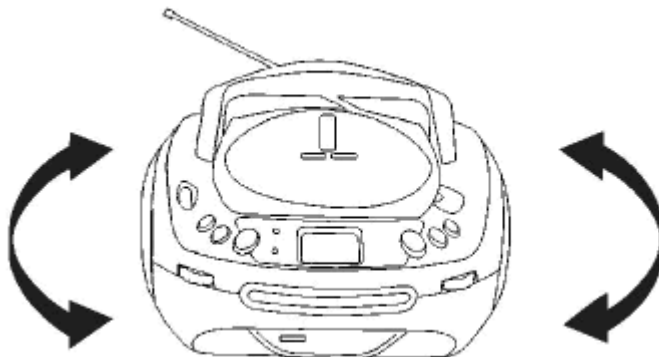


KORIŠTENJE CD / MP3 FUNKCIJE

OPŽAENITO O KORIĐTENJU

REPRODUKCIJA/PAUZA/STOP



SKOČI /TRAŽI



STOP ■

PROGRAM/10+ P

Pritisnite za početak reprodukcije CD/MP3 diska.

Pritisnite tijekom reprodukcije da privremeno zaustavite reprodukciju CD/MP3.

Pritisnite opet za nastavak reprodukcije.

Pritisnite za pomicanje do sljedećeg zapisa ili povratak na prethodni.

Držite pritisnutim dok ne dođete do željene točke u pjesmi.

"REPRODUKCIJA/PAUZA/STOP" gumb za 3 sekunde.

U zaustavljenom stanju ima funkciju gumba "PROGRRAM".

U stanju prikazivanja, ima funkciju gumba "10+"

PONOVI

Kratko pritisnite tipku Ponovi jednom ponoviti pjesme, sve pjesme.

Dugo pritisnite tipku Ponovite za 3 sekunde za prebacivanje CD playerom i MP3 reprodukcijom.

REPRODUKCIJA

1. Postavite regulator "FUNKCIJA" u režim "CD".
2. Otvorite vratašca CD-a i umetnite CD/MP3 disk u odjeljak za CD tako da naljepnica gleda prema gore.
3. Zatvorite vratašca CD-a.
4. Fokusno pretraživanje može se izvesti samo ako se disk nalazi unutra.
Za CD disk - na zaslonu će biti prikazano "CD".
Za MP3 disk - na zaslonu će biti prikazano "MP3".
5. CD/MP3 disk automatski se reproduciraju.
6. Prilagodite regulator "GLASNOĆA" na željenu razinu.
7. Pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA" ako želite privremeno prekinuti reprodukciju.
Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA".
8. Pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA/STOP" za 3 sekunde da prekinete reprodukciju.

KORIŠTENJE CD / MP3 FUNKCIJE

PROGRAMIRANJE

Reprodukciju diska moguće je programirati u bilo kojem redoslijedu.

Prije upotrebe obavezno pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA/STOP" za 3 sekunde.

1. Pritisnite gumb "P", na zaslonu će se prikazati "P01", a "PROG" će zasvijetliti.
2. Odaberite željenu pjesmu koristeći gumbe SKOČI "<" i SKOČI ">".
3. Ponovno pritisnite gumb "P" da dodate željeni zapis u memoriju programiranja.
4. Ponovite korake 2 i 3 da unesete dodatne pjesme u memoriju programiranja.
5. Kad programirate sve željene zapise, pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA" za početak reprodukciju programiranim redoslijedom.
6. Programiranje 21 zapisa za CD i 99 zapisa za MP3.

VAŽNO

Zapamtite: Iako ovaj uređaj za reprodukciju CD može očitavati CD-R, CD-RW i MP3 diskove - osim običnih CD-ova - na sposobnost reprodukcije CD-R, CD-RW i MP3 diskova može utjecati vrsta softvera korištenog za stvaranje tih diskova, baš kao i kvaliteta i stanje praznog medija koji koristite. Ne jamči se 100% sposobnost reproduciranja. To ne mora značiti da je uređaj pokvaren.

KORIŠTENJE USB-a

1. Postavite regulator "FUNKCIJA" u režim za CD.
2. Ako u CD ladici nema diska, umetnite USB u priključak nakon čega je moguće prikazati pjesme s USB-a. Reprodukcijski zapis MP3 počet će automatski nakon očitavanja.
3. Ako se prikazuje disk iz CD ladice, umetnite USB u USB priključak, pritisnite gumb "REPRODUKCIJA/PAUZA" i držite ga pritisnutim barem pola sekunde čime se USB prebacuje u stanje prikaza. Reprodukcijski zapis MP3 počet će automatski nakon očitavanja.

Važno

USB priključak ovog proizvoda potpuno je kompatibilan s USB 1.1 i 2.0 standardima.

Ako MP3 playeri priključeni na ovaj priključak nisu zapisani sukladno službenom USB 1.1 ili 2.0 standardu, moglo bi djelovati da ti MP3 playeri ne rade na ovom priključku.

To ne znači da je proizvod pokvaren.

MP3 player ne zadovoljava službeni USB 1.1 ili 2.0 standard.

Upute za zaštitu okoliša



Nemojte odlagati ovaj proizvod s običnim kućnim otpadom na kraju njegovog životnog vijeka; odložite ga na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Obavijesti o načinu odlaganja nalaze se na znaku na proizvodu, u uputama za uporabu ili na ambalaži.

Materijali se mogu reciklirati kao što je navedeno na obilježju. Recikliranjem, recikliranjem materijala ili drugim oblicima ponovnog korištenja starih uređaja dajete važan doprinos zaštiti našeg okoliša.

Molimo raspitajte se u upravi zajednice gdje se nalazi lokacija za ovlašteno odlaganje.

UPOZORENJE:

Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva i mere predostrožnosti pre rukovanja ovim uređajem.

Čuvajte ovo uputstvo za kasnije potrebe.

Da biste sprečili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Da bi se korisnici informisali o mogućim opasnostima na aparatu ili njegovim komponentama može se naći sledeći znak:

UPOZORENJE:

**RIZIK OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARAJ**

PAŽNJA

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte poklopac. U uređaju nema delova koje bi korisnik mogao da sam servisira. Za svako servisiranje obratite se kvalifikovanom osoblju.




Munja u trouglu predstavlja znak upozorenja za korisnika da se unutar uređaja nalazi visoki napon.



Znak uzvika u trouglu je znak upozorenja za korisnika da se zajedno sa proizvodom nalaze i važna uputstva.

Sledeća etiketa se nalazi na uređaju i ukazuje na propisnu proceduru rada sa laserskim zrakom:

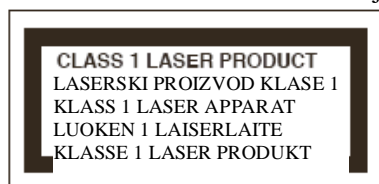

ETIKETA LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 1

Ova etiketa je zakačena kako je ilustrovano da obavesti korisnike da uređaj ima laserske komponente.

UPOZORAVAJUĆA ETIKETA KOJA INFORMIŠE O RADIJACIJI

Ova etiketa se nalazi unutar uređaja. Kako je prikazano na ilustraciji. Da bi upozorila na dalje karakteristike uređaja. Ova oprema sadrži laser koji zrači laserske zrake u skladu sa ograničenjima koji važe za laserske proizvode klase 1.



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- PROČITAJTE UPUTSTVA** – Sva bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje moraju se pročitati pre početka rukovanja uređajem.
- SAČUVAJTE UPUTSTVA** – Bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje moraju biti sačuvana za kasnije potrebe.
- VODITE RAČUNA O UPOZORENJIMA** – Sva upozorenja na uređaju kao i na uputstvima za rukovanje moraju se uzeti u obzir.
- SLEDITE UPUTSTVA** – Sva uputstva za upotrebu moraju se poštovati.
- VODA I VLAGA** – Uređaj se ne sme koristiti blizu vode, na primer, blizu kade, umivaonika, sudopere, bazena ili u vlažnom podrumu.
- VENTILACIJA** – Uređaj mora biti postavljen daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, prečnice i drugi uređaji.
- TOPLOTA** – Uređaj mora biti postavljen daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, prečnice i drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji proizvode toplotu.
- NAPONSKA MREŽA** – Uređaj se može priključiti samo na onu naponsku mrežu koja je istaknuta u uputstvu za upotrebu ili označena na samom uređaju.
- ZAŠTITA STRUJNOG KABLA** – Strujni kabl mora biti tako postavljen da se preko njega ne prelazi, niti da ga ista pritiska, sa bilo koje strane.
- UPADANJE TEČNOSTI ILI PREDMETA** – Mora se voditi računa da nikakvi predmeti ne upadnu u uređaj, niti da se koje tečnosti ne prosu preko njega i dospeju u unutrašnjost kroz otvore na uređaju.
- ELEKTROSTATIČKO UPOZORENJE** – Usled elektrostatičkog pražnjenja može se dogoditi da ekran ne radi propisno ili da nema reakcije uređaja na kontrole. Isključite uređaj i izvucite strujni kabl iz utičnice u zidu. Ponovo uključite posle nekoliko sekundi.
- SERVISIRANJE USLE OŠTEĆENJA** – Uređaj se mora nositi kod kvalifikovanog servisera kada:
 - Kada je oštećen strujni kabl.
 - Kada je uređaj bio izložen kiši.
 - Kada je uređaj pao ili je kućište oštećeno.
 - Kada uređaj ne dradi uobičajeno.
- SERVISIRANJE** – Korisnik ne bi smeo da pokušava da servisira uređaj dalje od onog što je navedeno u uputstvu za upotrebu.

Za svako drugo servisiranje treba se obratiti kvalifikovanom servisu.

Napomene:

- a. Prljav ili ogreban CD može dovesti do preskakanja. Očistite ili zamenite CD.
- b. Ako se na ekranu pojavi greška ili dođe do neispravnog rada, izvucite strujni kabl iz utičice i uklonite baterije. Zatim ponovo uključite uređaj.

PRE UPOTREBE

Napomene: **KADA SU KOMPAKT DISKOVI U PITANJU**

Budući da prljavi, oštećeni ili izgrebani diskovi mogu da oštete uređaj, treba voditi računa o sledećem:

- a. Koje diskove treba koristiti. Koristite samo kompakt diskove sa oznakom.
- b. Stavljajte samo diskove sa digitalnim audio signalom.


ODRŽAVANJE DISKOVA

1. Pre reprodukovanja, prebrišite disk čistom krpom od rupe u sredini prema spoljnim ivicama.
2. Nikad ne koristite benzen, razređivače, tečnosti za čišćenje, tečnosti za sprečavanje statičkog elektriciteta ili bilo koje druge rastvarače.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

1. Da biste sprečili rizik od požara ili strujnog udara, isključite uređaj iz naponske mreže prilikom čišćenja.
2. Spoljašnjost uređaja možete čistiti krpom sa brisanje prašine, kao što to radite sa nameštajem. Budite pažljivi kada čistite i brišete plastične delove.

IZVORI NAPAJANJA

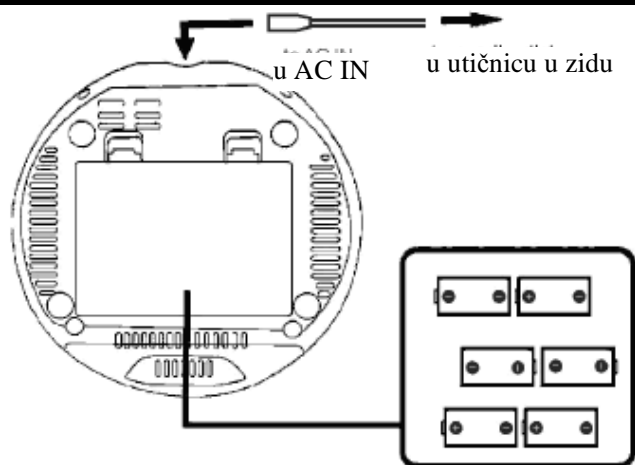

Ubacite 6 x 1.5 V C/UM-2/R14 baterije
u odeljak za baterije

NAIZMENIČNA STRUJA

Možete obezbediti vašem prenosnom uređaju napajanje tako što ćete priključiti strujni kabl u ulaz na zadnjem delu uređaja i uključiti ga u utičnicu u zidu. Proverite da li oznaka voltaže na vašem uređaju odgovara naponskoj mreži u vašem domu. Vodite računa da strujni kabl bude u potpunosti ubačen u uređaj.


NAPAJANJE BATERIJAMA

Ubacite 6 x 1.5 V C/UM-2/R14 baterije u odeljak za baterije. Vodite računa da su baterije ispravno postavljene da bi ste izbegli oštećenje uređaja. Uvek uklonite baterije kada nećete koristiti uređaj duži vremenski period, da biste sprečili curenje baterija i potonje oštećenje uređaja.

Napomene:

- Koristite baterije istog tipa. Nikad ne koristite baterije različitog tipa zajedno.
- Da bi uređaj bio napajan baterijama, isključite strujni kabl iz uređaja.

LOKACIJA KONTROLA

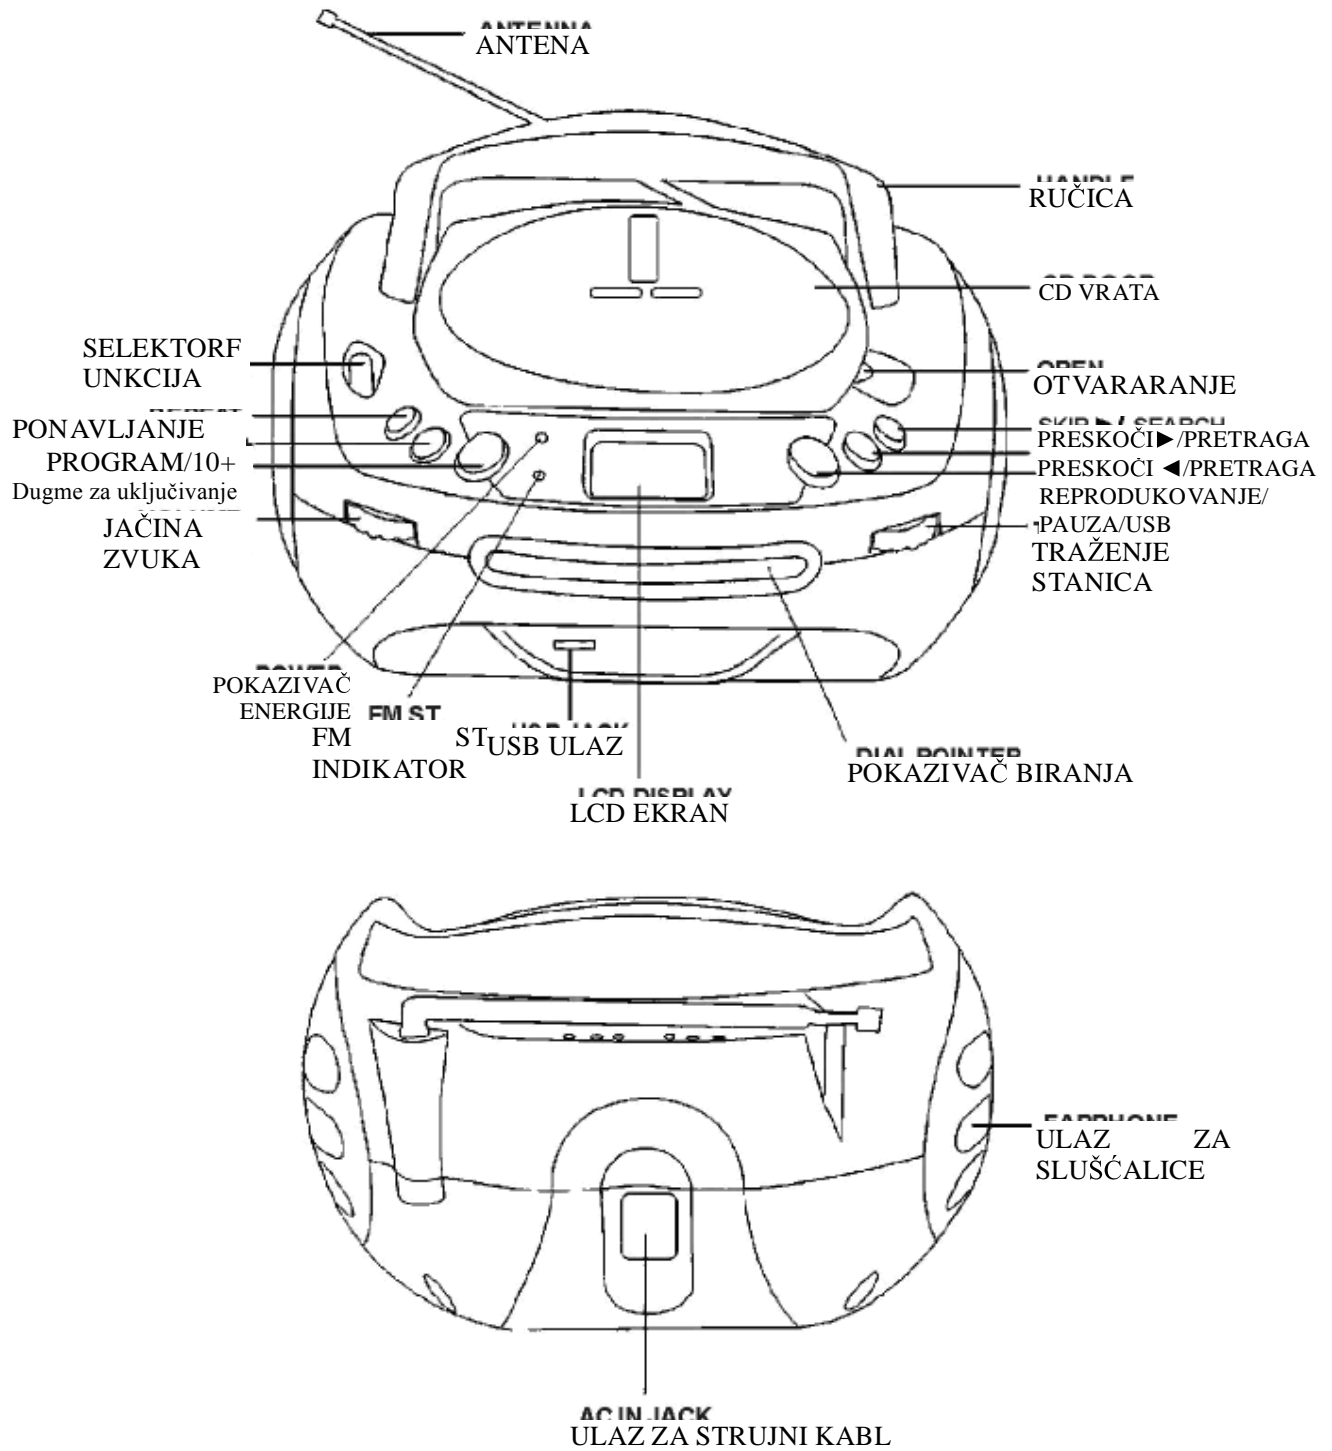

FUNKCIONISANJE RADIJA

OSNOVNE OPERACIJE


1. Podesite selektor FUNKCIJE na režim AM ili FM.
2. Pomoću kontrole „PODEŠAVANJE“ podesite radio frekvenciju na željenu stanicu.
3. Podesite kontrolu „JAČINE ZVUKA“ na željeni nivo.

ZA BOLJI PRIJEM

- Pomerite antenu za bolji FM prijem



- Pomerite uređaj za bolji AM prijem

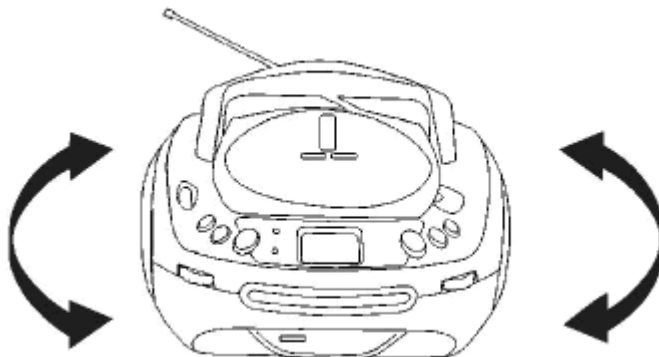

CD/MP3 FUNKCIJE

OSNOVNE OPERACIJE

REPRODUKOVANJE/PAUZA/STOP



Pritisnite da biste startovali CD/MP3 disk.

Tokom reprodukovanja pritisnite da privremeno zaustavite rad CD/MP3.

Pritisnite ponovo da nastavite reprodukovanje.

PRESKOČI ◀/▶

/PRETRAGA

Pritisnite da pređete na narednu numeru ili da se vratite na prethodnu numeru.

Pritisnite i zadržite dok traje reprodukovanje, da biste našli traženo mestu u numeru.

REPRODUKOVANJE/PAUZA/STOP

Pritisnite da “REPRODUKOVANJE/PAUZA/STOP” dugme na 3 sekunde zaustavte sve operacije CD/MP3

PROGRAM/10+ P

Kada je u zaustavnom režimu onda služi kao taster „PROGRAM“

Kada je u režimu reprodukovanja onda služi kao taster „10+“

PONAVLJANJE

Kratak Pritisnite dugme Ponavljanje jednom da ponovi pesme , sve pesme .

Dugo pritisnite dugme Ponovite 3 sekunde da prebacite CD plejer i MP3 reprodukciju .

REPRODUKOVANJE

1. Podesite selektor FUNKCIJE na režim CD.
2. Otvorite vrata CD-a i stavite u odeljak za CD CD/MP3 sa etiketom okrenutom na gore.
3. Zatvorite vrata CD-a.
4. Pretraga se obavlja dok se disk nalazi unutra.l
Kod CD-a, na ekranu će se pojaviti „CD“.
Kod MP3, na ekranu će se pojaviti „MP3“.
5. CD/MP3 će automatski biti reprodukovano.
6. Podesite kontrolu „JAČINE ZVUKA“ na željeni nivo.
7. Pritisnite taster „REPRODUKOVANJE/PAUZA“ da privremeno zaustavite reprodukovanje. Pritisnite taster „REPRODUKOVANJE/PAUZA“ da nastavite reprodukovanje.
8. Pritisnite taster “REPRODUKOVANJE/PAUZA/STOP” dugme na 3 sekunde da zaustavite reprodukovanje.

CD/MP3 FUNKCIJE

PROGRAM

Možete programirati reprodukovanje diska po bilo kom redu.

Vodite računa da pritisnete taster “REPRODUKOVANJE/PAUZA/STOP” dugme na 3 sekunde pre upotrebe

1. Pritisnite taster „P“, na ekranu će se pojaviti „P01“ i upaliće se „PROG“.
2. Odaberite željenu numeru korišćenjem tastera PRESKOČI “<” ili PRESKOČI “>”.
3. Pritisnite taster „P“ da potvrdite željenu numeru i uskladište numeriju u memoriju.
4. Ponovite korake 2 i 3 da uskladištite još numera u memoriju.
5. Pošto ste programirali sve željene numere, pritisnite taster „REPRODUKOVANJE/PAUZA“ da reprodukujete disk sa redosledom pesama koji ste programirali.
6. Moguće je programirati 21 numeru po CD-u i 99 numera po MP3-ju.

VAŽNO

Napomena: Iako, uz uobičajene CD-ove, ovaj CD plejer može da očitava i CD-R i CD-RW i MP3 diskove, na mogućnost emitovanja CD-R, CD-RW i MP3 diskova može uticati i tip softvera koji je korišćen za nastanak ovih diskova, kao i kvalitet i stanje samog CD-a koji ste iskoristili. Ne može se 100% garantovati reprodukovanje svakog diska. Ovo ne znači da postoji problem sa plejerom.

USB FUNKCIJE

1. Prebacite selektor „FUNKCIJE“ na režim CD.
2. Kada nema diska u odeljku za CD, priključite USB uređaj i numere sa USB uređaja će biti reprodukovane MP3 će biti reprodukovano odmah po učitavanju
3. Kada je na ekranu prikazano da je disk u odeljku za CD, priključite USB i USB priključak, pritisnite taster „REPRODUKOVANJE/PAUZA“ i zadržite ga najmanje pola sekunda i prikaz na ekranu će se prebaciti na USB. MP3 će biti reprodukovano odmah po učitavanju

Važno

USB ulaz na ovom uređaju je u potpunosti kompatibilan sa USB 1.1 i 2.0 standardima.

Ako MP3 plejeri koji su povezani sa ovim portom nisu u skladu sa zvaničnim USB 1.1 ili 2.0 standardima, može se dogoditi da takvi MP3 plejeri ne budu radili na ovom uređaju.

To ne znači da nešto nije u redu sa ovim uređajem

To samo znači da taj MP3 nije u skladu sa zvaničnim USB 1.1 ili 2.0 standardima

Uputstva za zaštitu životne sredine



Ne odlažite ovaj proizvod na kraju njegovog radnog veka, sa uobičajenim kućnim đubretom. Predajte ga na sabirnom mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Simbol na proizvodu, uputstvo za upotrebu ili pakovanje, obavestiće vas o načinima odlaganja uređaja.

Materijali su podložni reciklaži kako je to pomenuto. Pomoću reciklaže, reciklaže materijala ili drugim oblicima ponovne upotrebe starih uređaja, na značajan način doprinosite zaštiti vaše životne sredine.

Molimo raspitajte se kod vaše lokalne administracije za autorizovanu lokaciju za odlaganje.