



EN | Instruction manual

FR | Mode d'emploi


DE | Bedienungsanleitung

NL | Gebruiksaanwijzing

PL | Instrukcja obsługi

CIP-37183 | **INDOOR IP-CAMERA**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / PARÇALARIN AÇIKLAMASI

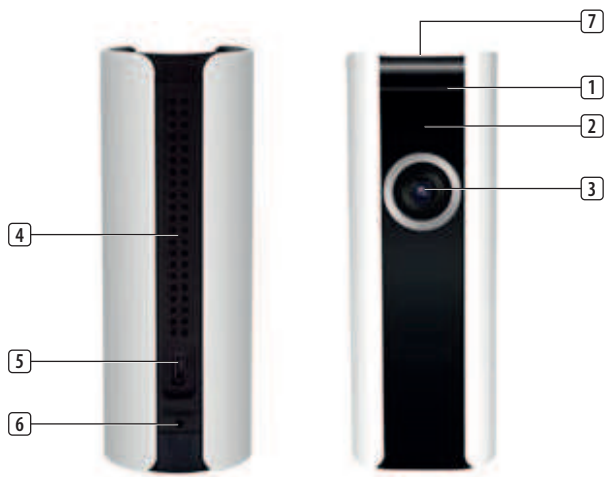

PARTS DESCRIPTION

1. LED
2. Microphone
3. Lens
4. Speaker
5. USB port
6. Reset button
7. MicroSD card slot

INSTALLATION

- If you wish to mount the camera on a wall, attach the mount to the wall with the supplied screws and plugs. Make sure they are suitable for your type of wall.

BEFORE THE FIRST USE

Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app. For more instructions and information please visit our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-37183".

Inserting a MicroSD card

- First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app

- iOS: Search for "SW360" in the Apple app store.

- Android: Search for "SW360" in the Google play store.
- Download and install the app on your mobile device.

Creating an account

If you're using this app for the first time, you will need to create an account.

- Open the app.
- Tap on "Register Account"
- Fill in your email address.
- Enter a new password, and confirm it.

Note: It's not possible to paste the code, you need to type it.

- A verification email will be sent to you. Please click on the link in the mail to confirm your account. If you don't confirm, you won't be able to continue using your account.
- Now open the app again and login to the account you just created.
- If you already have created an account, fill in your login and password information, and tap on "Sign in".
- If you have forgotten your password, tap on "Forgot password", and follow the directions in the app.

CONNECTING A CAMERA

Make sure your mobile device is connected to the Wi-Fi network you ultimately want to connect your camera to.

1. On the "my devices" tab, tap on the "plus" (+) sign in the top right corner. Tap "Add a new device".
2. Tap on the picture that corresponds to your camera.
3. Plug in the camera with the USB adapter to power it up. Please wait for 30 seconds until the LED on the camera starts flashing. Make sure that your camera is in close range (1m) of your mobile device.

4. Check if the notification LED is flashing, and confirm in the app. If the LED is not flashing, please refer to the chapter "Resetting the camera".

iOS

5a. Exit the app, and go to the Wi-Fi settings on your mobile device. The camera transmits its own private wireless network.

5b. Connect to the Wi-Fi network SSID that corresponds to your Camera-ID. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera. The password is "11111111". Wait for your mobile device to connect to the camera's Wi-Fi network.

5c. When you have connected successfully to the camera, return to the SW360 app.

6. In the SW360 app, choose the SSID of the wireless network you ultimately want to connect the camera to. Enter the corresponding password. **Note:** A 5Ghz WiFi network is not supported.

7. When the connection is successful, the LED will turn green and the camera will say "Connection is successful".

8. Please give your camera a name (for instance "living room"). Now you will be able to access your camera. You can watch the live view from anywhere in the world through the app on your mobile device.

Android

5. Select your camera-ID from the list. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera.

APP FUNCTIONS

- On the "My devices" tab, you can see and manage all the camera's that are linked to your account. If you tap the three dots next to your camera name, you have the following options:

Setup

- From the setup screen you can change:
 - The name of your camera.
 - Video quality.
 - Motion detection notifications.
 - Recording options.
 - Formatting your MicroSD card.
 - Access the "Help" function.
- You can share your cameras with other accounts by tapping on the share icon.
- You can remove a camera from your account by tapping "delete".

Live view

- On the "my devices" tab, press the play button to open the live view of your camera.
- Rotate your mobile device to view the video full-screen in landscape.
- Tap or pinch to zoom in and out.
- Rotate the view by scrolling with your finger.
- From this screen, you can use the buttons on the bottom to:
 - Turn the sound on or off.
 - Take a snapshot.
 - Talk through the camera by tapping and holding the microphone icon.
 - Record footage directly to your mobile device.

- It's possible to view recorded footage by sliding the timebar at the bottom, or choosing a date.

Troubleshooting

- I can't see my camera-ID in the list during setup.
 - Please make sure you camera is within 1m of your mobile device.
 - Try to reset the camera. See paragraph "resetting the camera".
 - Attempt to enable the location service on your mobile device and try again.
 - Go to the Wi-Fi settings of your mobile device, and check if you see the camera-ID in your list of available networks. Connect to this network. Now go back to the SW360 app, and check if you can link the camera to your Wi-Fi network.

Resetting the camera

- When do you need to reset the Camera?
 - If you have changed your Wi-Fi name or password.
 - If you have changed the Wi-Fi router or access point.
 - If you want to link the camera to another account.
 - If you want to link the camera to a different Wi-Fi network.
- To reset the camera, poke the reset button on the camera with the provided tool. Keep the button pressed for at least 10 seconds. Release the button, the camera will tell you the factory settings are restored. Wait for at least 20 seconds to allow the camera to reboot.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. LED
2. Micro
3. Objectif
4. Haut-parleur
5. Port USB
6. Bouton de réinitialisation
7. Logement de carte MicroSD

INSTALLATION

- Si vous voulez monter la caméra au mur, fixez le support au mur avec les vis et chevilles fournies. Assurez-vous de leur adaptation au type de mur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Suivez ces instructions pour prendre rapidement en main votre caméra. Pour une description détaillée de toutes les fonctionnalités, reportez-vous à la fonction d'aide de l'app. Pour plus d'instructions et d'informations, veuillez visiter notre site Web, www.smartwares.eu. Recherchez "CIP-37183".

Insertion de carte MicroSD

- Assurez-vous d'abord que votre caméra n'est pas connectée à l'adaptateur d'alimentation. Insérez votre carte MicroSD à fond dans le logement de carte MicroSD de la caméra. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (maxi. 128 Go).
- Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.

Téléchargement d'app

- iOS : Recherchez "SW360" sur l'Apple app store.

- Android : Recherchez "SW360" sur Google play store.
- Téléchargez et installez l'app sur votre téléphone portable.

Création de compte

Si vous utilisez cette app pour la première fois, vous devez créer un compte.

- Ouvrez l'app.
- Touchez "Register Account".
- Renseignez votre adresse e-mail.
- Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le.

Remarque : Il est impossible de coller le code. Vous devez le saisir.

- Un e-mail de vérification vous est envoyé. Cliquez sur le lien dans le courrier afin de confirmer votre compte. Si vous ne confirmez pas, vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre compte.
- Ouvrez alors à nouveau l'app et connectez-vous au compte que vous venez de créer.
- Si vous avez déjà créé un compte, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et touchez "Sign in".
- Si vous avez oublié votre mot de passe, touchez "Forgot password" et suivez les instructions de l'app.

CONNEXION D'UNE CAMÉRA

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre caméra.

1. Dans l'onglet "mes dispositifs", touchez le signe "plus" (+) en haut à droite. Touchez "Ajouter nouveau dispositif".
2. Touchez l'image qui correspond à votre caméra.

3. Branchez la caméra avec l'adaptateur USB pour la mettre sous tension. Attendez 30 secondes pour que la LED de la caméra commence à clignoter. Assurez-vous que la caméra est à portée (1 m) de votre dispositif mobile.

4. Vérifiez si la LED de notification clignote et confirmez dans l'app. Si la LED ne clignote pas, référez-vous au chapitre "Réinitialisation de caméra".

iOS

5a. Sortez de l'app et rendez-vous aux Paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile. La caméra transmet son propre réseau sans fil privé.

5b. Connectez-vous au SSID du réseau Wi-Fi correspondant à l'ID de votre caméra. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra. Le mot de passe est "11111111". Attendez que votre dispositif mobile se connecte au réseau Wi-Fi de la caméra.

5c. Une fois la connexion établie avec la caméra, revenez à l'app SW360.

Android

5. Sélectionnez l'ID de votre caméra dans la liste. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra.

6. Dans l'app SW360, choisissez le SSID du réseau sans fil auquel vous voulez connecter la caméra. Saisissez le mot de passe correspondant. **Remarque :** Un réseau Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge.

7. Si la connexion est réussie, la LED devient verte et la caméra annonce "Connexion réussie".

8. Nommez votre caméra (par ex. "salon"). Vous pouvez alors accéder à votre caméra. Vous découvrez la vue en direct, depuis n'importe où dans le monde, grâce à l'app de votre dispositif mobile.

Fonctions d'App

- Dans l'onglet "Mes dispositifs", vous découvrez et gérez toutes les caméras liées à votre compte. Si vous touchez les trois petits points du nom de votre caméra, vous disposez des options suivantes :

Configuration

- Dans l'écran de configuration, vous modifiez :
 - Le nom de votre caméra.
 - Qualité vidéo.
 - Notifications de détection de mouvement.
 - Options d'enregistrement.
 - Formatage de votre carte MicroSD.
 - Accédez à la fonction "Aide".
- Vous pouvez partager vos caméras avec d'autres comptes en touchant l'icône de partage.
- Retirez une caméra de votre compte en touchant "supprimer".

Vue en direct

- Dans l'onglet "mes dispositifs", appuyez sur le bouton de lecture pour ouvrir la vue en direct de votre caméra.

- Faites pivoter votre dispositif mobile pour afficher la vidéo en plein écran au format paysage.
- Touchez ou pincez pour zoomer.
- Faites pivoter l'affichage en faisant défiler avec votre doigt.
- Dans cet écran, vous pouvez utiliser les boutons du bas pour :
 - Activer /désactiver le son.
 - Prendre un cliché.
 - Parler via la caméra en touchant l'icône de microphone sans le relâcher.
 - Enregistrer des vidéos directement sur votre dispositif mobile.
- Vous pouvez lire un enregistrement vidéo en faisant coulisser le curseur de temps en bas ou en choisissant la date.

Dépannage

- Je ne vois pas l'ID de ma caméra dans la liste durant la configuration.
 - Assurez-vous que votre caméra est à moins de 1m de votre dispositif mobile.
 - Tentez de réinitialiser la caméra. Voir le paragraphe "réinitialisation de caméra".
 - Tentez d'activer le service de localisation de votre appareil mobile puis réessayez.
 - Allez aux paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile et vérifiez si l'ID de caméra est dans votre liste des réseaux disponibles. Connectez-vous à ce réseau. Revenez alors à l'app SW360 et vérifiez si vous pouvez relier la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Réinitialisation de caméra

- Quand devez-vous réinitialiser la caméra ?
 - Si vous avez changé de nom ou de mot de passe Wi-Fi.

TEILEBESCHREIBUNG

1. LED
2. Mikrofon
3. Linse
4. Lautsprecher
5. USB-Anschluss
6. Rückstellschalter
7. MicroSD-Kartenschlitz

AUFSTELLUNG

- Wenn Sie die Kamera an einer Wand montieren wollen, befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich diese für Ihre Wand eignen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ihre neue Kamera sofort zu nutzen. Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Für weitere Anweisungen und Informationen, bitte besuchen Sie unsere Webseite, www.smartwares.eu. Suchen Sie nach "CIP-37183".

Einlegen einer MicroSD-Karte

- Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbunden ist. Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in den MicroSD-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 (max. 128 GB).
- Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App

- iOS: Suchen Sie im App-Store von Apple nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Android: Suchen Sie im Google Play Store nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät.

Konto erstellen

Wenn Sie diese App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein Konto erstellen.

- Öffnen Sie die App.
- Tippen Sie auf "Register Account".
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Code einzufügen; er muss von Hand eingegeben werden.

- Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Klicken Sie in dieser Mail auf den Link zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse. Sie können ihren Account erst nach Bestätigen der angegebenen E-Mail-Adresse nutzen.
- Öffnen Sie anschließend die App erneut und melden Sie sich mit den neuen Benutzerdaten an.
- Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Kontoname und Passwort ein und tippen Sie auf "Sign in".
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf "Forgot password" und folgen Sie den Anweisungen der App.

ANSCHLIESSEN EINER KAMERA

Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden möchten.

1. Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf das Pluszeichen (+) oben rechts. Tippen Sie auf "Neues Gerät hinzufügen".
2. Tippen Sie auf das Bild, das Ihrer Kamera entspricht.
3. Verbinden Sie die Kamera zum Einschalten per USB-Adapter. Warten Sie 30 Sekunden lang, bis die LED an der Kamera zu blinken beginnt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera sich in der Reichweite Ihres mobilen Geräts befindet (1 m).
4. Prüfen Sie, ob die Anzeige-LED blinkt, und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung in der App. Falls die Anzeige-LED nicht blinkt, siehe hierzu Kapitel "Kamera zurücksetzen".

iOS

5a. Schließen Sie die App und gehen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät zu den WiFi-Einstellungen. Die Kamera überträgt die vorprogrammierten Einstellungen für das private Drahtlosnetzwerk.

Android

5. Wählen Sie die Kamera-ID aus der Liste. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung mit dem für die Kamera-ID vorgesehenen WiFi-Netz her. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite. Das Passwort lautet "11111111". Warten Sie, bis Ihr mobiles Endgerät eine Verbindung zum WiFi-Netz der Kamera aufgebaut hat.

5c. Wechseln Sie nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zurück in die SW360-App.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein. **Hinweis:** Ein 5 GHz-WiFi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wird die LED grün und die Kamera meldet "Verbindung ist erfolgreich".

8. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

FUNKTIONEN DER APP

- Im Reiter "Meine Geräte" sehen und verwalten Sie alle Kameras, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Tippen Sie auf die drei Punkte neben der Kamerabezeichnung, um eine der folgenden Optionen aufzurufen:

Einrichtung

- In der Anzeige Einstellungen können Sie Folgendes ändern:
 - Den Namen Ihrer Kamera.
 - Videoqualität.
 - Benachrichtigung bei Bewegungserkennung.
 - Aufnahmeoptionen.
 - Micro-SD-Karte formatieren.
 - Menü "Help" aufrufen.
- Sie können Ihre Kameras mit anderen Konten verknüpfen, indem Sie auf das Icon Share tippen.
- Sie können eine Kamera aus Ihrem Konto entfernen, indem Sie auf "Löschen" tippen.

Live-Bild

- Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" ,auf die Wiedergabe-Taste, um das Live-Bild der Kamera aufzurufen.
- Drehen Sie Ihr mobiles Gerät, um das Video im Querformat in Vollbild anzuzeigen.
- Tippen Sie oder bewegen Sie Ihre Finger zusammen, um ein- und auszuzoomen.
- Drehen Sie durch Scrollen mit dem Finger.
- In dieser Anzeige können Sie die Tasten unten verwenden, um:
 - den Ton ein oder aus zu schalten.
 - einen Schnappschuss aufzunehmen.
 - durch Tippen und Halten des Mikrophonsymbols durch die Kamera zu sprechen.
 - Aufnahmen direkt auf Ihr mobiles Gerät vorzunehmen.

- Um sich die Aufnahmen eines bestimmten Zeitpunkts anzusehen, können Sie entweder direkt die Zeitschiene am unteren Rand entsprechend ziehen oder das gewünschte Datum direkt auswählen.

Fehlersuche

- Beim Einstellen erscheint die ID meiner Kamera nicht in der Liste.
 - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und mobilem Endgerät höchstens 1 Meter beträgt.
 - Versuchen Sie, die Kamera zurückzusetzen. Siehe Abschnitt "Kamera zurücksetzen".
 - Versuchen Sie, den Standort-Dienst an Ihrem mobilen Endgerät zu aktivieren und versuchen Sie es erneut.
 - Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Endgerät und prüfen Sie, ob die Kamera-ID in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird. Stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her. Öffnen Sie nun wieder die SW360-App und prüfen Sie, ob Sie die Kamera in Ihr WiFi-Netz einbinden können.

Kamera zurücksetzen

- Wann müssen Sie die Kamera zurücksetzen?
 - Wenn Sie den Namen oder das Passwort für Ihr WiFi geändert haben.
 - Wenn Sie den WiFi-Router oder Accesspoint gewechselt haben.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen Konto verbinden wollen.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen WiFi-Netz verbinden wollen.

- Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste an der Kamera mit dem beiliegenden Werkzeug. Halten Sie die Taste für mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los. Die Kamera bestätigt, dass alle Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. LED
2. Microfoon
3. Lens
4. Luidspreker
5. USB-poort
6. Resetknop
7. MicroSD-kaartsleuf

INSTALLATIE

- Bevestig bij montage van de camera aan een wand de houder met de bijgeleverde schroeven en pluggen aan aan de wand. Controleer of deze geschikt zijn voor uw type wand.

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Volg de onderstaande instructies om snel met uw camera aan het werk te kunnen. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle functies de help-functie in de app. Ga voor meer instructies en informatie naar onze website, www.smartwares.eu. Zoek naar "CIP-37183".

Een MicroSD-kaart plaatsen

- Controleer eerst of de camera niet op de voedingsadapter is aangesloten. Schuif de MicroSD-kaart zo ver mogelijk in de MicroSD-kaartsleuf van de camera. Gebruik uitsluitend een klasse 10 MicroSD-kaart (max. 128 GB).
- Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.

De app downloaden

- iOS: Zoek op 'SW360' in de Apple app store.

- Android: Zoek op 'SW360' in de Google play store.
- Download en installeer de app op uw mobiele toestel.

Een account aanmaken

Als u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u een account aanmaken.

- Open de app.
- Tip "Register Account" aan.
- Vul uw e-mailadres in.
- Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig dit.

Let op: U kunt de code niet kopiëren en plakken. U moet deze overtypen.

- U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Klik de link in de e-mail aan om uw account te bevestigen. Als u niet bevestigt, zal u uw account niet langer kunnen gebruiken.
- Open nu nogmaals de app en log in de zojuist aangemaakte account in.
- Als u al een account heeft aangemaakt, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen en "Sign in" aantippen.
- Tip als u uw wachtwoord bent vergeten "Forgot password" aan en volg de aanwijzingen in de app.

EEN CAMERA AANSLUITEN

Zorg ervoor dat uw mobiele toestel is verbonden met het Wi-Fi-netwerk waarmee u uiteindelijk uw camera wilt verbinden.

1. Tip in de tab 'Mijn toestellen' het plusteken (+) in de rechter bovenhoek aan. Tip 'Een nieuw toestel toevoegen' aan.
2. Tip het plaatje dat met uw camera overeenkomt aan.

3. Sluit de camera met de USB-adapter op het stopcontact aan om hem op te laden. Wacht 30 seconden tot de led op de camera begint te knipperen. Zorg dat de camera zich in de buurt (1 m) van uw mobiele toestel bevindt.

4. Controleer of de mededelingsled knippert en bevestig in de app. Zie als de led niet knippert de paragraaf 'De camera resetten'.

iOS

5a. Sluit de app af en ga naar de wifi-instellingen op uw mobiele toestel. De camera verzendt zijn eigen privé draadloze netwerk.

5b. Maak verbinding met het wifi-netwerk SSID dat met de ID van uw camera overeenkomt. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera. Het wachtwoord is '11111111'. Wacht tot uw mobiele toestel met het wifi-netwerk van de camera is verbonden.

5c. Keer nadat de verbinding met de camera tot stand is gebracht terug naar de SW360 app.

6. Kies in de SW360 app de SSID van het draadloze netwerk waarmee u de camera uiteindelijk wilt verbinden. Voer het bijbehorende wachtwoord in. **Let op:** Een 5GHz wifi-netwerk wordt niet ondersteund.

Android

5. Selecteer uw camera-ID in de lijst. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera.

7. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de led groen en toont de camera 'Verbinding is gelukt'.

8. Geef uw camera een naam (bijvoorbeeld 'woonkamer'). U heeft nu toegang tot de camera. U kunt via de app de directe beelden vanuit iedere plaats ter wereld op uw mobiele toestel bekijken.

APP-FUNCTIES

- In de tab 'Mijn toestellen' kunt u alle aan uw account gekoppelde camera's zien en beheren. Als u de drie puntjes naast de naam van uw camera aantipt, krijgt u de volgende opties:

Installeren

- Vanuit het installatiescherm kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
 - De naam van de camera.
 - Beeldkwaliteit.
 - Bewegingsdetectiemeldingen.
 - Opnameopties.
 - De MicroSD-kaart formatteren.
 - De 'Help'-functie openen.
- U kunt uw camera's met andere accounts delen door het pictogram voor delen aan te tippen.
- U kunt een camera uit uw account verwijderen door 'wissen' aan te tippen.

Rechtstreeks beeld

- Druk in de tab 'Mijn toestellen' op de afspeelknop om uw camera rechtstreekse beelden te laten weergeven.
- Draai het mobiele toestel om het beeld op het volledige scherm of liggend te bekijken.
- Tip aan of maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen.

- Draai het beeld door met de vinger te scrollen.
- Vanuit dit scherm kunt u de knoppen onderin het scherm gebruiken om:
 - Het geluid in of uit te schakelen.
 - Maak een snapshot.
 - Via de camera te praten door het microfoonpictogram aan te tippen en ingedrukt te houden.
 - Filmopnames direct in uw mobiele toestel op te slaan.
- De opgenomen filmbeelden kunnen worden bekeken door de tijdbalk aan de onderzijde te schuiven of een datum te kiezen.

Problemen oplossen

- Ik kan tijdens de installatie mijn camera-ID niet in de lijst vinden.
 - Zorg dat de camera zich binnen 1 m van uw mobiele toestel bevindt.
 - Probeer de camera te resetten. Zie de paragraaf 'De camera resetten'.
 - Probeer de locatiedienst op uw mobiele toestel in te schakelen en probeer het nogmaals.
 - Ga naar de wifi-instellingen van uw mobiele toestel en controleer of u de camera-ID in de lijst van beschikbare netwerken aantreft. Verbind met dit netwerk. Ga nu terug naar de SW360 app en controleer of u de camera met uw wifi-netwerk kunt verbinden.

De camera resetten

- Wanneer moet u de camera resetten?
 - Als u de wifi-naam of het wifi-wachtwoord heeft gewijzigd.
 - Als u de wifi-router of het toegangspunt heeft gewijzigd.
 - Als u de camera aan een ander account wilt koppelen.
 - Als u de camera met een ander wifi-netwerk wilt verbinden.

- Druk om de camera te resetten met het bijgeleverde hulpmiddel de resetknop van de camera in. Houd de knop minstens 10 seconden ingedrukt. Laat de knop los en de camera laat u weten dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Wacht minimaal 20 seconden om de camera opnieuw op te laten starten.

OPIS CZĘŚCI

1. Dioda LED
2. Mikrofon
3. Obiektyw
4. Głośnik
5. Port USB
6. Przycisk Reset
7. Gniazdo karty MicroSD

INSTALACJA

- Aby zainstalować kamerę na ścianie, przymocuj do ściany uchwyt montażowy za pomocą dołączonych w zestawie śrub i zaślepek. Upewnij się, że są one odpowiednie do typu ściany.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby szybko rozpocząć korzystanie z kamery, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji. Bardziej szczegółowe instrukcje i informacje można znaleźć, odwiedzając naszą witrynę www.smartwares.eu. Wyszukaj model „CIP-37183”.

Wkładanie karty MicroSD

- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza sieciowego. Kartę Micro-SD należy wsunąć całkowicie do gniazda karty MicroSD znajdującego się w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji

- iOS: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie App Store firmy Apple.
- Android: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie Google Play.
- Pobierz aplikację na urządzenie przenośne i zainstaluj ją.

Tworzenie konta

Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczne jest utworzenie konta.

- Otwórz aplikację.
- Dotknij przycisk „Register Account”.
- Podaj swój adres e-mail.
- Wpisz nowe hasło i potwierdź je.

Uwaga: Nie ma możliwości wklejenia kodu. Należy go wpisać.

- Zostanie wysłana do Ciebie weryfikacyjna wiadomość e-mail. Kliknij zawarte w niej łącze, aby potwierdzić swoje konto. Bez potwierdzenia konta korzystanie z niego nie będzie możliwe.
- Teraz otwórz aplikację ponownie i zaloguj się do właśnie utworzonego konta.
- Jeśli konto zostało już utworzone wcześniej, podaj nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij przycisk Sign in.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij przycisk Forgot password, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z KAMERĄ

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć kamerę.

1. Na karcie „moje urządzenia” dotknij znaku „plus” (+) znajdującego się w prawym górnym rogu. Dotknij przycisku „Dodaj nowe urządzenie”.
2. Dotknij obraz, który odpowiada Twojej kamerze.
3. Podłącz kamerę za pomocą adaptera USB, aby ją włączyć. Odczekaj 30 sekund, aż dioda LED kamery zacznie migać. Upewnij się, że kamera znajduje się w niewielkiej odległości (1 m) od urządzenia przenośnego.
4. Sprawdź, czy miga dioda LED powiadomienia i potwierdź w aplikacji. Jeśli dioda LED nie miga, proszę zapoznać się z rozdziałem „Resetowanie kamery”.

iOS

5a. Zamknij aplikację, a następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Kamera pracuje w ramach własnej prywatnej sieci bezprzewodowej.

5b. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi oznaczoną identyfikatorem SSID, który odpowiada identyfikatorowi kamery. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery. Hasło to „11111111”. Poczekaj, aż urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi kamery.

Android

5. Wybierz odpowiedni identyfikator kamery z listy. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery.

5c. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kamerą należy powrócić do aplikacji SW360.

6. W aplikacji SW360 wybierz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą chcesz ostatecznie połączyć kamerę. Wprowadź odpowiednie hasło. **Uwaga:** Sieci Wi-Fi 5 GHz są nieobsługiwane.

7. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia światło diody LED zmieni kolor na zielony, a kamera wyemituje komunikat dźwiękowy „Połączenie zostało nawiązane pomyślnie”.

8. Kamerze należy nadać nazwę (na przykład „pokój dzienny”). Teraz będzie można uzyskać dostęp do kamery. Za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz widzieć podgląd na żywo z dowolnego miejsca na świecie.

FUNKCJE APLIKACJI

- Na karcie „Moje urządzenia” wyświetlane są wszystkie kamery powiązane z kontem użytkownika. Z poziomu tej karty można nimi zarządzać. Po dotknięciu trzech kropek obok nazwy kamery wyświetlone zostaną następujące opcje:

Konfiguracja

- Z poziomu ekranu konfiguracji można zmienić następujące nastawy:
 - Nazwa kamery.
 - Jakość wideo.
 - Powiadomienia o wykryciu ruchu.
 - Opcje nagrywania.
 - Formatowanie karty MicroSD.
 - Uzyskiwanie dostępu do funkcji „Pomoc”.

- Naciśnięcie ikony udostępniania umożliwia udostępnienie kamer innym użytkownikom.
- Naciśnięcie przycisku „usuń” umożliwia usunięcie kamery z konta.

Podgląd na żywo

- Na karcie „moje urządzenia” naciśnij przycisk odtwarzania, aby otworzyć podgląd na żywo kamery.
- Obrócenie urządzenia przenośnego powoduje wyświetlenie filmu w widoku pełnoekranowym w orientacji poziomej.
- Naciśnięcie i gest uszczypnięcia umożliwiają odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie powiększenia.
- Aby obrócić widok, wystarczy przesunąć palcem.
- U dołu tego ekranu dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie następujących czynności:
 - Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
 - Zrobienie zdjęcia.
 - Mówienie za pośrednictwem kamery poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ikony mikrofonu.
 - Nagrywanie materiału filmowego zapisywanego bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.
- Możliwe jest obejrzenie nagranych materiałów filmowych, przesuwając pasek czasu na dole lub wybierając datę.

Rozwiązywanie problemów

- Podczas konfiguracji nie widzisz identyfikatora mojej kamery na liście.
 - Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia przenośnego.
 - Spróbuj zresetować kamerę. Patrz ustęp „resetowanie kamery”.

- Włącz usługę lokalizacji na urządzeniu przenośnym i spróbuj ponownie.
- Przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego i sprawdź, czy identyfikator kamery jest wyświetlany na liście dostępnych sieci. Nawiąż połączenie z tą siecią. Teraz wróć do aplikacji SW360 i sprawdź, czy możesz połączyć kamerę z siecią Wi-Fi.

Resetowanie kamery

- Kiedy wymagane jest zresetowanie kamery?
 - Gdy dokonano zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła.
 - W przypadku zmiany routera lub punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
 - Gdy chcesz powiązać kamerę z innym kontem.
 - Gdy chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi.
- Aby zresetować kamerę, naciśnij przycisk resetowania za pomocą przeznaczonego do tego celu akcesorium dołączonego do kamery. Trzymaj przycisk wciśnięty przez co najmniej 10 sekund. Zwolnij przycisk — kamera wyemituje komunikat o przywróceniu ustawień fabrycznych. Odczekaj co najmniej 20 sekund, aby umożliwić ponowne uruchomienie kamery.



Wireless technology: Wi-Fi
Operating frequency: 2,4 GHz
Max. radio-frequency power: 15,83 dBm

Information for power adapter:

Model: JYH09-0501000-BE
Input: 100-240V 50/60Hz 0.3A
Output: DC 5V 1.0A
Supplier: Shenzhen Juyuanhai
Electronics Co., Ltd.



Use only power supplies listed in
the user instructions

smartwares[®] Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief
	BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	BE: 078 481540(FR) Tarif local
	FR: 0825 560 650 18ct/min
www.smartwares.eu	DE: +49 (0) 1805 010762
	14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
	UK: +44 (0) 345 230 1231
	ES: +34 938427589

CUSTOMER SERVICE