

CIP-39218KL | OUTDOOR IP-CAMERA
1199943

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÉCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTI



Wireless technology: Wi-Fi
Operating frequency: 2,4 GHz
Max. radio-frequency power: 15,83 dBm

Information for power adapter:
Model: K12S12010005
Input: 100-240V 50/60Hz 0.35A
Output: DC 12V 1.0A
Supplier: Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd

Use only power supplies listed in the user instructions

Ursprungsland: China
Tara de origine: China
Země původu: Čína
Zemlja podjetja: Kina
Krajina pôvodu: Čína
Wyprodukowano w: Chiny

Hersteller / Výrobce / Proizvodac / Productent / Producător /
Výrobca / Производители:
Smartwares Europe, Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg,
The Netherlands / Die Niederlande / Nizozemi / Hollandia / Holandia /
Olanda / Holandsko / Холандия

Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Sfatul Țării, nr. 29,
Chișinău, MD-2012,
Republica Moldova
Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул.
Скопие 1А, 1233 София

| | |
|---|---|
| smartwares Europe | DE: +49(0) 1805 010702 14021 Altm. str. Festnetz, Mobil max. 42021, Min. Kundenkosten 0,09 Euro/Minuten CZ: 0800 333 00 888 info@smartwares-service-cz@kafeknall.com |
| Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands | SK: 0800 333 00 888 info@smartwares-service-sk@kafeknall.com RO: 0800 996 144 info@smartwares-service-ro@kafeknall.com HR: 0800 333 00 888 smartwares-service-hr@kafeknall.com PL: 0800 333 00 888 smartwares-service-pl@kafeknall.com |
| service.smartwares.eu | |



EN Instruction manual

PARTS DESCRIPTION

1. Lens
2. MicroSD card slot
3. Antenna
4. LAN connection/Notification LED
5. Power input
6. Reset button

INSTALLATION

- Attach the camera to the wall with the supplied screws and plugs. Make sure they are suitable for your type of wall.

QUICK START GUIDE

Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218AT".

Inserting an SD card

- First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your MicroSD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app

- iOS: Search for "SW360" in the Apple app store.
- Android: Search for "SW360" in the Google play store.
- Download and install the app on your mobile device.

Creating an account

If you're using this app for the first time, you will need to create an account.

- Open the app.
- Tap on "New User"
- Fill in your email address.
- Enter a new password, and confirm it.

Note: It's not possible to paste the code, you need to type it.
• A verification email will be sent to you. Please click on the link in the mail to confirm your account. If you don't confirm, you won't be able to continue using your account.

- Now open the app again and login to the account you just created.
- If you already have created an account, fill in your login and password information, and tap on "Sign in".
- If you have forgotten your password, tap on "Forgot password", and follow the directions in the app.

Connecting a camera

1. On the "my devices" tab, tap on the "plus" (+) sign in the top right corner. Tap "Add a new device".
2. Tap on the picture that corresponds to your camera.
3. Plug the adapter in the power input. Please wait for 30 seconds for the device to boot up. Make sure that your camera is in close range (1m) of your mobile device.
4. Check if the notification LED is flashing, and confirm the prompt in the app. If the LED is not flashing, please refer to the chapter "Resetting the camera".

IOS

- 5a. Exit the app, and go to the Wi-Fi settings on your mobile device. The camera transmits it's own private wireless network.

5b. Connect to the Wi-Fi network

SSID that corresponds to your Camera-ID. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera. The password is "11111111". Wait for your mobile device to connect to the camera's Wi-Fi network.


- 5c. When you have connected successfully to the camera, return to the SW360 app.

6. In the SW360 app, choose the SSID of the wireless network you ultimately want to connect the camera to. Enter the corresponding password. **Note:** A 5GHz WiFi network is not supported.

7. Please give your camera a name (for instance "living room"). Now you will be able to access your camera. You can watch the live view from anywhere in the world through the app on your mobile device.

8. **Optional:** If the range of your Wi-Fi network isn't sufficient, you can also choose to use a wired connection to add the camera to your network. First follow the instructions for Wi-Fi installation. After connecting the camera, power off the camera and connect a UTP cable from your router to the UTP connector of the camera.

To ensure this connection is waterproof, please use the waterproofing rings included with the product according to the diagram below.

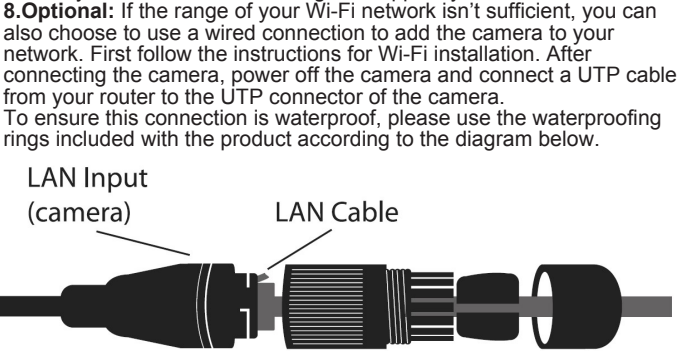

To be able to use the waterproofing rings, you will need to remove the RJ45 connector from your UTP cable. Slide the rings over the cable before reattaching the RJ45 connector with a crimp tool. Please make sure the wires are terminated correctly. Connect the RJ45 plug to the UTP connector on the camera and slide the rings in place to waterproof your connection. Power on the camera again. Now your camera is connected with UTP.

APP FUNCTIONS

- On the "My devices" tab, you can see and manage all the camera's that are linked to your account. If you tap the three dots next to your camera name, you have the following options:

Setup

- From the setup screen you can change:

– The name of your camera.

– Video quality.

– Motion detection notifications.

– Recording options.

– Formatting your MicroSD card.

– Access the "Help" function.

• You can share your cameras with other accounts by tapping on the share icon.

• You can remove a camera from your account by tapping "delete".

Live view

- On the "my devices" tab, press the play button to open the live view of your camera.
- Rotate your mobile device to view the video full-screen in landscape.
- Tap or pinch to zoom in and out.
- Rotate the view by scrolling with your finger.

• From this screen, you can use the buttons on the bottom to:

– Take a snapshot.

– Record footage directly to your mobile device.

• It's possible to view recorded footage by sliding the timebar at the bottom, or choosing a date.

Troubleshooting

- I can't see my camera-ID in the list during setup.
- Please make sure you camera is within 1m of your mobile device.

- Try to reset the camera. See paragraph "resetting the camera".
- Attempt to enable the location service on your mobile device and try again.

– Go to the Wi-Fi settings of your mobile device, and check if you see the camera-ID in your list of available networks. Connect to this network. Now go back to the SW360 app, and check if you can link the camera to your Wi-Fi network.

– If you want to link the camera to another account.

– If you want to link the camera to a different Wi-Fi network.

– To reset the camera, press and hold the reset button. Wait the button pressed for at least 10 seconds. Release the button. Wait for at least 20 seconds to allow the camera to reboot.

– For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218AT".

More information

For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218AT".

DE Bedienungsanleitung

TEILEBESCHREIBUNG

1. Linse
2. MicroSD-Kartenschlitz
3. Antenne
4. LAN-Anschluss/Anzeige-LED
5. Stromeingang
6. Rückstellschalter

AUFSTELLUNG

- Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich diese für Ihre Wand eignen.

KURZANLEITUNG
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ihre neue Kamera sofort zu nutzen. Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ausführliche Bedienungsanleitung von unserer Homepage www.smartwares.eu herunterzuladen. Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "CIP-39218AT".

Einlegen einer SD-Karte
• Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbunden ist. Legen Sie Ihre MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 (max. 128 GB).

• Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App
• iOS: Suchen Sie im App-Store von Apple nach dem Schlüsselwort "SW360".

• Android: Suchen Sie im Google Play Store nach dem Schlüsselwort "SW360".

• Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät.

Konto erstellen
Wenn Sie diese App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein Konto erstellen.

- Öffnen Sie die App.
- Tippen Sie auf "Neuer Benutzer".
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Code einzufügen; er muss von Hand eingegeben werden.

• Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Klicken Sie in dieser Mail auf den Link zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse. Sie können Ihren Account erst nach Bestätigen der angegebenen E-Mail-Adresse nutzen.

• Öffnen Sie anschließend die App erneut und melden Sie sich mit den neuen Benutzerdaten an.

• Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Kontoname und Passwort ein und tippen Sie auf "Sign in".

• Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf "Forgot password" und folgen Sie den Anweisungen der App.

Anschließen einer Kamera
1. Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf das Pluszeichen (+) oben rechts.

2. Tippen Sie auf das Bild, das Ihrer Kamera entspricht.

3. Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromeingang. Warten Sie 30 Sekunden bis das Gerät hochgefahren ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera sich in der Reichweite Ihres mobilen Geräts befindet (1 m).

4. Prüfen Sie, ob die Anzeige-LED blinkt, und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung in der App. Falls die Anzeige-LED nicht blinkt, siehe hierzu Kapitel "Kamera zurücksetzen".

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

IOS

5a. Verlassen Sie die App und gehen Sie zu den Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät. Die Kamera sendet ihr eigenes privates drahtloses Netzwerk.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

IOS

5a. Verlassen Sie die App und gehen Sie zu den Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät. Die Kamera sendet ihr eigenes privates drahtloses Netzwerk.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

Um sicherzustellen, dass diese Verbindung wasserdicht ist, verwenden Sie bitte die zum Lieferumfang gehörenden Abdichtungen (siehe Abbildung).

Android

5. Wählen Sie Ihre Kamera-ID auf der Liste. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5b. Stellen Sie die Verbindung zu der Wi-Fi-Netzwerk-SSID her, die Ihrer Kamera-ID entspricht. Sie finden die Kamera-ID auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

5c. Nachdem Sie die Verbindung zur Kamera erfolgreich hergestellt haben, kehren Sie wieder zur SW360 App zurück.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

Hinweis: Ein 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

7. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

8. **Optional:** Falls die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht ausreicht, können Sie Ihre Kamera auch über eine Kabelverbindung mit Ihrem Netzwerk verbinden. Befolgen Sie zunächst die Anweisungen für die Wi-Fi-Installation. Nachdem Sie die Kamera verbunden haben, schalten Sie sie aus und schließen ein UTP-Kabel zwischen Ihrem Router und dem UTP-Anschluss der Kamera an.

VODIČ ZA BRZ POČETAK

Pratite upute u nastavku da biste brzo počeli koristiti kameru. Za podrobniji opis svih funkcionalnosti upotrijebite funkciju pomoći u aplikaciji ili preuzmite prošireni korisnički priručnik s našeg web-mjesta na adresi service.smartwares.eu. Potražite „CIP-39218AT”.

Umetanje SD kartice

- Najprije provjerite nije li kamera priključena na strujni adapter. MicroSD karticu umetnite od kraja u utor na kameri. Koristite isključivo MicroSD kartice klase 10 (najviše 128 GB).
- MicroSD kartica neophodna je za snimanje.

Preuzmite aplikaciju

- iOS: Potražite „SW360” Appleovoj trgovini aplikacija.
- Android: Potražite „SW360” Googleovoj trgovini Google play.
- Preuzmite i instalirajte aplikaciju na mobilni uređaj.

Izrada računa

Ako ovu aplikaciju koristite prvi put, morate napraviti račun.

- Otvorite aplikaciju.
- Dodirnite „Novi korisnik”.
- Ispunite svoju adresu e-pošte.
- Unesite novu zaporku i potvrdite je.

Napomena: Nije moguće zalijepiti kod, morate ga upisati.


- Primit ćete e-poštu za potvrdu. Kliknite poveznicu u e-pošti kako biste potvrdili svoj račun. Ako ga ne potvrdite, nećete moći nastaviti koristiti svoj račun.
- Sada ponovno otvorite aplikaciju i prijavite se na račun koji ste upravo izradili.

- Ako ste već izradili račun, unesite svoje podatke za prijavu i zaporku, te dodirnite „Prijava”.
- Ako ste zaboravili zaporku, dodirnite „Zaboravljena zaporka” i slijedite upute iz aplikacije.

Spajanje kamere

- Na kartici „moji uređaji” dodirnite znak „plus „ (+) u gornjem desnom kutu. Dodirnite „Dodaj novi uređaj”.
- Dodirnite sliku koja odgovara vašoj kameri.
- Priključite adapter u električnu utičnicu. Pričekajte 30 sekundi da bi se uređaj pokrenuo. Provjerite je li kamera u dosegu (1 m) mobilnog uređaja.
- Provjerite trepće li LED lampica obavijesti i potvrdite upit u aplikaciji. Ako LED lampica ne trepće, pročitatje poglavlje „Ponovno postavljanje kamere”.

| | |
|--|---|
| iOS | Android |
| <p>5a. Zatvorite aplikaciju, a zatim otvorite postavke Wi-Fi mreže na mobilnom uređaju. Kamera emitira vlastitu privatnu bežičnu mrežu.</p> <p>5b. Povežite se s SSID-jem Wi-Fi mreže koji odgovara ID-ju vaše kamere. ID kamere potražite na naljepnici na poledini kamere. Zadata je lozinka „11111111”.</p> <p>Pričekajte dok se mobilni uređaj poveže s Wi-Fi mrežom kamere.</p> <p>5c. Kada se uspješno povežete s kamerom, vratite se u aplikaciju SW360.</p> <p>6. U aplikaciji SW360 odaberite SSID bežične mreže s kojom želite povezati kameru. Unesite odgovarajuću lozinku. Napomena: Wi-Fi mreža od 5 GHz nije podržana.</p> <p>7. Dodijelite naziv kameri (npr. „dnevni boravak”). Sada možete pristupiti kameri. Prikaz uživo možete gledati s bilo kojeg mjesta u svijetu putem aplikacije na mobilnom uređaju.</p> <p>8. Neobavezno: Ako doseg Wi-Fi mreže nije dovoljan, za dodavanje kamere u mrežu upotrijebili možete i ožičnu mrežu. Najprije pratite upute za instaliranje Wi-Fi mreže. Kada povežete kameru isključite je i priključite UTP kabel iz usmjerivača u UTP priključak kamere.</p> <p>Da biste bili sigurni da je veza vodootporna, upotrijebite prstene za zaštitu od vode dobivene uz uređaj u sklopu s dijagramom u nastavku.</p> | <p>5. Odaberite ID kamere na popisu. ID kamere potražite na naljepnici na poledini kamere.</p> |



Da biste koristili prstene za zaštitu od vode, morat ćete odvojiti priključak RJ45 od UTP kabela. Povežite prstene preko kabela prije nego što ponovno priključite priključak RJ45 pomoću alata za savijanje. Provjerite jesu li sve žice pravilno prekinute.

Utičak RJ 45 priključite u UTP priključak na kameri, a zatim prstene povežite na odgovarajuće mjesto da biste vezu zaštitili od vode. Ponovno uključite kameru. Sada je kamera povezana s UTP kabelom.

- FUNKCIJE APLIKACIJE**
- Na kartici „Moji uređaji” možete vidjeti i upravljati svim kamerama povezanima s vašim računom. Ako dodirnete tri točkice pokraj naziva kamere, imate sljedeće opcije:
- Postavljanje**
- Putem zaslona za postavljanje promijeniti možete sljedeće:
 - naziv kamere
 - kvalitetu videozapisa
 - obavijesti detekcije pokreta
 - mogućnosti snimanja
 - formatiranje MicroSD kartice
 - pristup funkciji „Pomoć”
 - Svoje kamere možete dijeliti drugim računima dodirom na ikonu za dijeljenje.
 - Kameru možete ukloniti sa svog računa tako da dodirnete „Izbrisati”.
- Prikaz uživo**
- Na kartici „Moji uređaji” pritisnite gumb za reprodukciju kako biste otvorili prikaz uživo s kamere.
 - Otkrenuli mobilni uređaj za gledanje isječka u punom zaslonu u vodoravnom usmjerenju.
 - Dodirnuti ili uštipnuti za uvećavanje ili umanjivanje.
 - Otkrenuli pregled povlačenjem prsta.
 - Na tom zaslonu možete koristiti gumbе pri dnu da biste učinili sljedeće:
 - snimili fotografiju
 - snimali izravno na mobilni uređaj
 - Možete prikazati snimljene snimke pomicanjem klizača vremenske trake na dnu ili odabirom datuma.

Rješavanje problema

- Ne vidim ID kamere na popisu tijekom postavljanja.
 - Provjerite je li kamera unutar 1 m od mobilnog uređaja.
- Pokušajte ponovno postaviti kameru. Pročitajte odlomak „Ponovno postavljanje kamere”.
- Pokušajte omogućiti uslugu lociranja na mobilnom uređaju, a zatim pokušajte ponovno.
- Otvorite Wi-Fi postavke mobilnog uređaja i provjerite prikazuje li se ID kamere na popisu dostupnih mreža. Povežite se s tom mrežom. Sada se vratite u aplikaciju SW360 i provjerite možete li kameru povezati s Wi-Fi mrežom.

Poništavanje kamere

- Kada morate ponovno postaviti kameru?
 - ako ste mijenjali naziv ili šifru za Wi-Fi
 - ako ste promijenili Wi-Fi usmjerivač ili pristupnu točku
 - ako kameru želite povezati s drugim računom
 - ako kameru želite povezati s drugim Wi-Fi mrežom

- Da biste ponovno postavili kameru, pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje. Gumb pritisnite i držite barem 10 sekundi. Pustite gumb. Pričekajte barem 20 sekundi da bi se kamera ponovno pokrenula.
- Više informacija**
- Za podrobniji opis svih funkcionalnosti upotrijebite funkciju pomoći u aplikaciji ili preuzmite prošireni korisnički priručnik s našeg web-mjesta na adresi service.smartwares.eu. Potražite „CIP-39218AT”.

PL Instrukcije użytkowania

OPIS CZĘŚCI

- Obiektyw
- Gniazdo karty MicroSD
- Antena
- Połączenie LAN/dioda LED powiadomienia
- Wejście zasilania
- Przycisk Reset

INSTALACJA

- Zamocuj uchwyt do ściany za pomocą dołączonych śrub i kołków. Upewnij się, że są one odpowiednio do typu ściany.

INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

Aby szybko rozpocząć korzystanie z kamery, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej www.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218AT”.

Wkładanie karty SD

- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza sieciowego. Kartę MicroSD należy wsunąć całkowicie do gniazda karty MicroSD znajdującego się w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji

- iOS: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie App Store firmy Apple.
- Android: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie Google Play.
- Pobierz aplikację na urządzenie przenośne i zainstaluj ją.

Tworzenie konta

- Jżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczne jest utworzenie konta.
- Otwórz aplikację.
- Dotknij opcji „Nowy użytkownik”
- Podaj swój adres e-mail.
- Wpisz nowe hasło i potwierdź je.


Uwaga: Nie ma możliwości wklejenia kodu. Należy go wpisać.

- Zostanie wysłana do Ciebie weryfikacyjna wiadomość e-mail. Kliknij zawarte w niej łącze, aby potwierdzić swoje konto. Bez potwierdzenia konta korzystanie z niego nie będzie możliwe.
- Teraz otwórz aplikację ponownie i zaloguj się do właśnie utworzonego konta.
- Jeśli konto zostało już utworzone wcześniej, podaj nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij przycisk Sign in.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij przycisk Forgot password, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z kamerą

- Na karcie „moje urządzenia” dotknij znaku „plus” (+) znajdującego się w prawym górnym rogu. Dotknij przycisku „Dodaj nowe urządzenie”.
- Dotknij obraz, który odpowiada Twojej kamerze.
- Podłącz zasilacz do wejścia zasilania. Oczekaj 30 sekund na uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że kamera znajduje się w niewielkiej odległości (1 m) od urządzenia przenośnego.
- Sprawdź, czy miga dioda LED powiadomienia i potwierdź komunikat w aplikacji. Jeśli dioda LED nie miga, proszę zapoznać się z rozdziałem Resetowanie kamery .

| | |
|---|---|
| iOS | Android |
| <p>5a. Zamknij aplikację, a następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Kamera pracuje w ramach własnej prywatnej kamery, której bezprzewodowej.</p> <p>5b. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi oznaczoną identyfikatorem SSID, który odpowiada identyfikatorowi kamery. Identyfikator kamery można znaleźć z tyłu kamery. Hasło to „11111111”.</p> <p>Poczekaj, aż urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi kamery.</p> <p>5c. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kamerą należy powrócić do aplikacji SW360.</p> <p>6. W aplikacji SW360 wybierz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą chcesz ostatecznie połączyć kamerę. Wprowadź odpowiednie hasło. Uwaga: Sieci Wi-Fi 5 GHz są nieoptymalne.</p> <p>7. Kamerze należy nadać nazwę (na przykład „pokój dzienny”). Teraz będzie można uzyskać dostęp do kamery. Za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz widzieć podgląd na żywo z dowolnego miejsca na świecie.</p> <p>8. Opcjonalnie: Jeżeli zasięg sieci Wi-Fi jest niewystarczający, można użyć połączenia przewodowego, aby dodać kamerę do sieci. W celu zainstalowania Wi-Fi najpierw postępuj według instrukcji. Po podłączeniu kamery wyłącz ją i podłącz kabel UTP od routera do złącza UTP kamery. Aby zapewnić wodoodporność połączenia, użyj uszczelkek dostarczonych w zestawie postępując zgodnie z poniższym schematem.</p> | <p>5. Wybierz odpowiedni identyfikator kamery z listy. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery.</p> |



W celu założenia uszczelkek usuń wtyk RJ45 z kabla UTP. Nasuń uszczelkę na kabel przed ponownym zamocowaniem wtyku RJ45 za pomocą zaciskarki. Upewnij się, że żyły są podłączone poprawnie. Podłącz wtyk RJ45 ze złączem UTP kamery i nasuń uszczelkę, aby zapewnić wodoodporność połączenia. Ponownie włącz zasilanie kamery. Teraz kamera jest podłączona z UTP.

- FUNKCJE APLIKACJI**
- Na karcie „Moje urządzenia” wyświetlane są wszystkie kamery powiązane z kontem użytkownika. Z poziomu tej karty można nimi zarządzać. Po dotknięciu trzech kropek obok nazwy kamery wyświetlone zostaną następujące opcje:
- Konfiguracja**
- Z poziomu ekranu konfiguracji można zmienić następujące nastawy:
 - Nazwa kamery.
 - Jakość wideo.
 - Powiadomienia o wykryciu ruchu.
 - Opcje nagrywania.
 - Formatowanie karty MicroSD.
 - Uzyskiwanie dostępu do funkcji „Pomoć”.
 - Naciśnięcie ikony udostępniania umożliwia udostępnienie kamer innym użytkownikom
 - Naciśnięcie przycisku „usuń” umożliwia usunięcie kamery z konta.
- Podgląd na żywo**
- Na karcie „moje urządzenia” naciśnij przycisk otwierania, aby otworzyć podgląd na żywo kamery.
 - Obrocenie urządzenia przenośnego powoduje wyświetlenie filmu w widoku pełnoekranowym w orientacji poziomej.

- Naciśnięcie i gest uszczypnięcia umożliwiają odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie powiększenia.
 - Aby obrócić widok, wystarczy przesunąć palcem.
 - U dotu tego ekranu dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie następujących czynności:
 - Zrobienie zdjęcia.
 - Nagrywanie materiału filmowego zapisywanego bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.
 - Możliwe jest obejrzanie nagranego materiału filmowego, przesuwając pasek czasu na dół lub wybierając datę.
- Rozwiązywanie problemów**
- Podczas konfiguracji nie widzę identyfikatora mojej kamery na liście.
 - Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia przenośnego.
 - Spróbuj zresetować kamerę. Patrz ustęp „resetowanie kamery”.
 - Włącz usługę lokalizacji na urządzeniu przenośnym i spróbuj ponownie.
 - Przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego i sprawdź, czy identyfikator kamery jest wyświetlany na liście dostępnych sieci.
 - Nawiąż połączenie z tą siecią. Teraz wróć do aplikacji SW360 i sprawdź, czy możesz połączyć kamerę z siecią Wi-Fi.

Resetowanie kamery

- Kiedy wymagane jest zresetowanie kamery?
 - Gdy dokonano zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła.
 - W przypadku zmiany routera lub punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
 - Gdy chcesz połączyć kamerę z innym kontem.
 - Gdy chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi.
 - Aby zresetować kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania. Trzymaj przycisk wcisnięty przez co najmniej 10 sekund. Przycisk zwalniający. Oczekaj co najmniej 20 sekund, aby umożliwić ponowne uruchomienie kamery.
- Więcej informacji**
- Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej www.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218AT”.

RO Manual cu instrucțiuni

DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE

- Obiectiv
- Fantă card MicroSD
- Antenă
- Conexiune LAN/LED notificare
- Intrare alimentare
- Buton resetare

INSTALARE

- Atașați suportul la perete, folosind șuruburile și diblurile furnizate. Asigurați-vă sunt adecvate pentru tipul dvs. de perete.

GHID RAPID

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a începe să folosiți camera. Pentru o descriere mai detaliată a tuturor funcțiilor, consultați funcția de asistență online din aplicație sau descărcați manualul de utilizare extins de pe site-ul nostru, www.smartwares.eu. Căutați „CIP-39218AT”.

Introducerea unui card SD

- Mai întâi, asigurați-vă că nu este conectată camera la adaptorul de alimentare. Introduceți cardul MicroSD până la capăt în fanta de card MicroSD din cameră. Utilizați doar un card MicroSD din categoria 10 (max. 128 GB).
- Este necesar un card MicroSD pentru înregistrarea materialului video.
- Descărcarea aplicației
- iOS: Căutați „SW360” în magazinul de aplicații Apple.
- Android: Căutați „SW360” în magazinul de aplicații Google.
- Descărcați și instalați aplicația pe dispozitivul mobil.


Crearea unui cont

- Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, va trebui să creați un cont.
- Deschideți aplicația.
- „Atingeți „New User” (utilizator nou)
- Completați cu adresa de e-mail.
- Introduceți o nouă parolă și confirmați-o.
- Notă:** nu se permite lipirea codului, va trebui să-l tastați.
- Vi se va trimite un e-mail de verificare. Faceți clic pe linkul din mail pentru a vă confirma contul. Dacă nu confirmați, nu veți putea continua să vă utilizați contul.
- Acum, deschideți din nou aplicația și conectați-vă la contul pe care tocmăi l-ați creat.
- Dacă v-ați creat deja un cont, completați datele de autentificare și datele parole, apoi atingeți „Sign in” (conectare).
- Dacă v-ați uitat parola, atingeți „Forgot password” (mi-am uitat parola) și urmați instrucțiunile din aplicație.

Conectarea unei camere

- În fila „my devices” (dispozitivele mele), atingeți semnul de „plus” (+) din colțul din dreapta sus. Atingeți „Add a new device” (adaugare dispozitiv nou).
- Atingeți imaginea care corespunde camerei dvs.
- Conectați adaptorul la intrarea de alimentare. Așteptați 30 de secunde ca dispozitivul să pornească. Asigurați-vă că aveți camera la distanță mică (1 m) de dispozitivul dvs. mobil.
- Verificați dacă LED-ul de notificare luminează intermitent și confirmați dialogul în aplicație. Dacă LED-ul nu luminează intermitent, consultați capitolul „Resetarea camerei”.

| | |
|--|--|
| iOS | Android |
| <p>5a. Ieșiți din aplicație, accesați setările Wi-Fi de pe dispozitivul dvs. mobil. Camera transmite prin propria ei rețea fără fir.</p> <p>5b. Conectați-vă la SSID-ul rețelei Wi-Fi care corespunde ID-ului camerei. Puteți găsi ID-ul camerei pe autocolanțul de pe spatele camerei. Parola este „11111111”.</p> <p>Așteptați ca dispozitivul dvs. mobil să se conecteze la rețeaua Wi-Fi a camerei.</p> <p>5c. Când ați reușit să vă conectați la cameră, reveniți la aplicația SW360.</p> <p>6. În aplicația SW360, alegeți SSID-ul rețelei fără fir la care doriți să se conecteze camera. Introduceți parola aferentă. Notă: Nu se acceptă rețele WiFi de 5 GHz.</p> <p>7. Dați o denumire camerei dvs. (de exemplu „sufragerie”). Acum, veți putea să vă accesați camera. Puteți urmări imagini în direct de oriunde în lume, folosind aplicația de pe dispozitivul dvs. mobil.</p> <p>8. Opțional: Dacă raza de acoperire a rețelei dvs. wi-fi nu este suficientă, folosiți o conexiune prin cablu pentru a adăuga camera la rețea. Mai întâi, respectați instrucțiunile pentru această instalare wi-fi. După conectarea camerei, opriți-o și conectați un cablu UTP de la router la conectorul UTP al camerei.</p> <p>Pentru a asigura impermeabilitatea conexiunii, folosiți inelele de impermeabilizare furnizate împreună cu produsul, conform diagramei de mai jos.</p> | <p>5. Selectați ID-ul camerei din listă. Puteți găsi ID-ul camerei pe autocolanțul de pe spatele camerei.</p> |



Pentru a utiliza inelele de impermeabilizare, trebuie să scoateți conectorul RJ45 de pe cablul dvs. UTP. Treceți inelele peste cablu înainte de a conecta din nou conectorul RJ-45 cu un instrument de sertizare. Verificați dacă firele au terminațiile corecte. Conectați mufa RJ45 la conectorul UTP de pe cameră și instalați inelele pentru a impermeabiliza conexiunea. Poniți din nou camera. Acum, camera dvs. este conectată cu UTP.

FUNCȚIILE APLICAȚIEI

- În fila „My devices” (dispozitivele mele), puteți vedea și gestiona toate camerele asociate contului dvs. Dacă atingeți cele trei puncte de lângă denumirea camerei, veți avea următoarele opțiuni:
- Configurare**
- Din ecranul de configurare, puteți schimba:
 - Numele camerei.
 - Calitatea video.
 - Notificările de detectare a mișcării.
 - Opțiunile de înregistrare.
 - Formatarea cardului dvs. MicroSD.
 - Accesarea funcției „Help” (asistență).
 - Puteți partaja camerele dvs. cu alte conturi dacă atingeți pictograma de partajare.
 - Puteți elimina o cameră din contul dvs. dacă atingeți „delete” (ștergere).
- Vizualizare în direct**
- În fila „my devices” (dispozitivele mele), apăsați butonul de redare pentru a deschide vizualizarea în direct de la camera dvs.
 - Roțiți-vă dispozitivul mobil pentru a vedea ecranul pe ecran complet în modul peisaj.
 - Atingeți sau strângeți degetele pentru a mări și micșora imaginea.
 - Roțiți imaginea, derulând cu degetul.
 - Din acest ecran, puteți utiliza butoanele din partea de jos pentru a:
 - Realiza un instantaneu.
 - Înregistra material direct pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Puteți urmări materiale video înregistrate dacă glisați bara temporală din partea de jos sau dacă alegeți o dată.

Remedarea problemelor

- Nu pot vedea ID-ul camerei mele în listă în timpul configurării.
 - Asigurați-vă că aveți camera la 1 m de dispozitivul dvs. mobil.
 - Încercați să resetați camera. Consultați paragraful „resetarea camerei”.
- Activați serviciul de localizare pe dispozitivul dvs. mobil și reîncercați.
- Accesați setările Wi-Fi ale dispozitivului dvs. mobil și verificați dacă vedeți ID-ul camerei în lista dvs. de rețele disponibile. Conectați-vă la această rețea. Acum, reveniți în aplicația SW360 și vedeți dacă puteți conecta camera la rețeaua dvs. Wi-Fi.

Resetarea camerei

- Când trebuie să resetati camera?
 - Dacă v-ați schimbat numele sau parola de Wi-Fi.
 - Dacă v-ați schimbat routerul de Wi-Fi sau punctul de acces.
 - Dacă doriți să conectați camera la un alt cont.
- Dacă doriți să conectați camera la o altă rețea Wi-Fi.

- Pentru a reseta camera, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare. Mențineți butonul apăsat timp de cel puțin 10 secunde. Eliberați butonul. Așteptați cel puțin 20 de secunde, pentru a permite camerei să repornească.

Mai multe informații

- Pentru o descriere mai detaliată a tuturor funcțiilor, consultați funcția de asistență online din aplicație sau descărcați manualul de utilizare extins de pe site-ul nostru, www.smartwares.eu. Căutați „CIP-39218AT”.