









# smartwares®

## VD24\_10.007.51 VIDEO DOOR EYE



<b>smartwares</b> safety & lighting Broekakkerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands WWW.SMARTWARES.EU	NL : 0900-208888 Lokaal tarief	<b>CUSTOMER SERVICE</b>
	BE : 070-233031 (NL) Lokaal tarief	
	: 0800-97570 (FR) Gratiuit	
	FR : 0825 560 650 15ct/min	
	DE : +49 (0) 1805 010762	
	14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
UK : +44 (0) 345 230 1231	ES : +34 938427589	

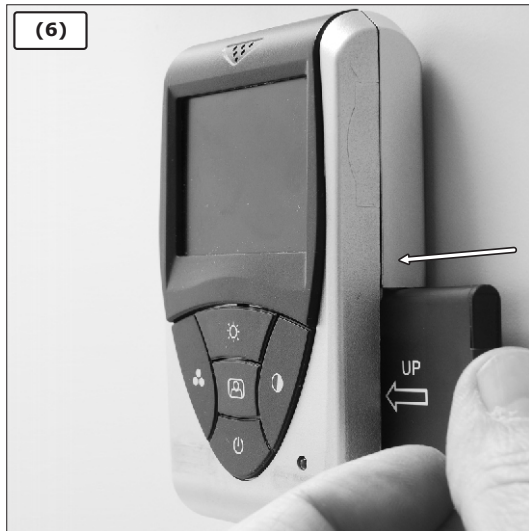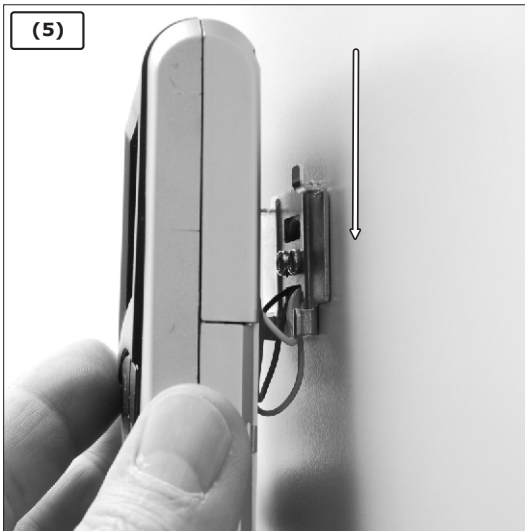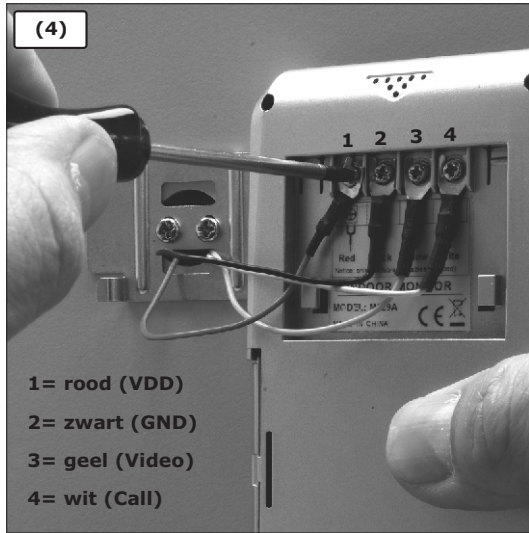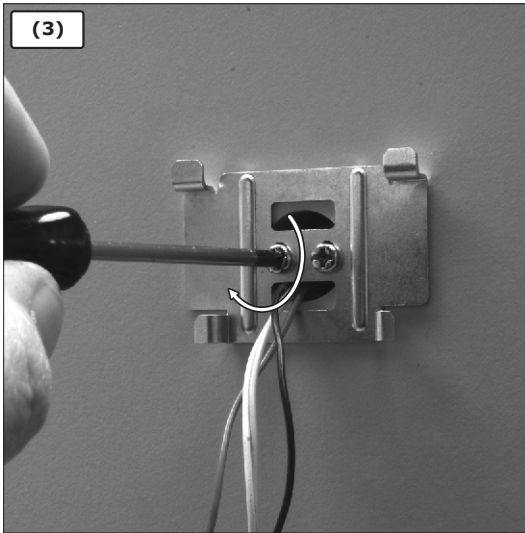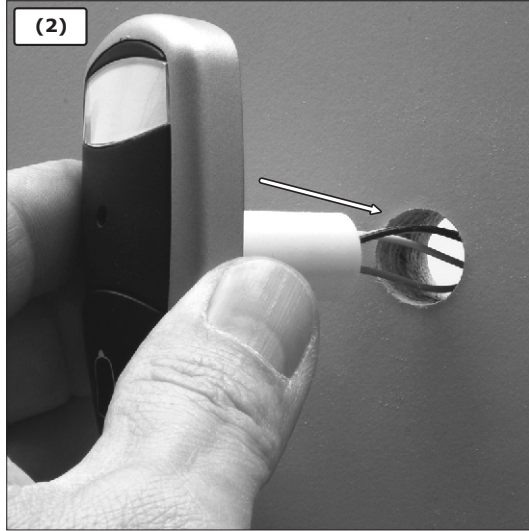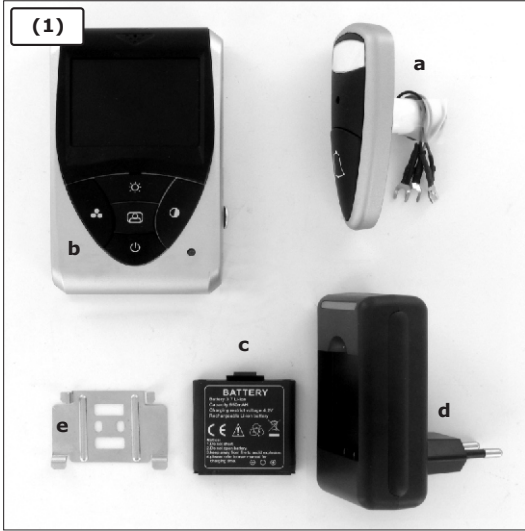

### NL

**VD24 VIDEO DOOR EYE**  
**De VD24 is een gemakkelijk te gebruiken deurspion videocamerastelsel. Het systeem is gemakkelijk te installeren in een veiligheidsdeur met een deurspion-gat. Het verhoogt privacy en veiligheid.**

- INHOUD (1)**
- a. Deurspioncamera
  - b. Scherm
  - c. Accu
  - d. Oplader
  - e. Bevestigingsbeugel voor monitor

- HET SYSTEEM BEVESTIGEN**
- Verwijder uw bestaande deurspionsysteem van de deur
  - Plaats de camera (1a) in het deurspiongat (2)
  - Duw de draad door het gat in de bevestigingsbeugel (1e) en bevestig aan de binnenkant van de deur met de geleverde schroeven (3)
  - Verbind de draden (4)
  - Hang de monitor (1b) aan de beugel (5)
  - Plaats de geladen accu (1c) in het accucompartiment van de monitor (6)

- MONITOROVERZICHT (7)**
- a. LCD-scherm
  - b. Kleur-knop
  - c. Helderheid-knop
  - d. Contrast-knop
  - e. Monitor-knop
  - f. Aan/uit-knop
  - g. LED-voedingsindicator

- GEBRUIK**
- Wanneer de knop (8) op de buitencamera wordt ingedrukt kan de persoon gezien worden door de monitorknop te drukken (7e)
  - Pas Helderheid (7c), Contrast (7d) en Kleur (7b) aan met de corresponderende knoppen
  - Als u het beeld niet langer hoeft te zien druk op de aan/uit-knop (7f)
  - Kijkten kan ook wanneer de bel niet is ingedrukt. Druk twee maal op de monitorknop (7e) om te allen tijde te kijken.

- TIPS**
- Laad de accu 24 uur op voor het eerste gebruik
  - Oplader (1d) heeft een LED-indicatie voor volle accu. Blauw licht betekent de accu is klaar voor gebruik, rood licht betekent dat deze oplaadt
  - De acculevensduur in standby-modus is tot 1 maand
  - Naam kan geschreven worden op het witte naamplaatje (9)

**SPECIFICATIES**

1- Camera sensor	: CMOS
2- Maat van het scherm	: 2.4" (6cm)
Resolutie	: PAL (638x582)
	: NTSC (512x492)
Batterij	: Lithium, 3.7V 950mAh
Stroomverbruik	: 250mA
Oplader	: Max. 4.2V, 350mA (+/- 50mA)
Werkings temperatuur	: -10°C ~ +50°C

### PRODUCT GARANTIE

Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon - In geval van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website.

### VERWIJDERING

**Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)**

Dit product en/of het product of het bijbehorende informatie-materiaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de gemeente waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

- \* Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamelpunten.
- \* Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.

### ONDERHOUD

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De Garantie vervalt als je het apparaat open. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. **Waarschuwing:** Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon.

### VEILIGHEID

- \* Alle elektrische verbindingen en verbindingkabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- \* Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- \* Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- \* Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
- \* Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- \* Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- \* Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- \* Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- \* Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolven en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.
- \* Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Batterijen niet inslikken. Als een cel of batterij is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.