

EN Wireless motion detector
NL Draadloze bewegingsdetector
DE Funk-Bewegungsmelder
FR DéTECTeur de mouvement sans fil
ES Detector de movimiento inalámbrico
IT Rilevatore di movimento wireless

10.037.11 | SH5-TSO-A









Specifications:

Maximum range: 30 m
Time adjustment: 5 sec. – 10 min.
Sensitivity adjustment: 1M – 6M
Detection range: Up to 6 m. x 110°
Battery: 2 x 1,5V, type AAA (incl.)
1 Channel

CE 433.92MHz.

smartwares Europe	Lokaal tarief
BE : 078.481.094(NL)	Lokaal tarief
BE : 078.481.540(FR)	Tarif local
FR : 0825.560.650	18ct/min
DE : +49 (0) 1805 010762	14ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42ct./Min
UK : +44 (0) 345 230 1231	
ES : +34 938427589	

CUSTOMER SERVICE

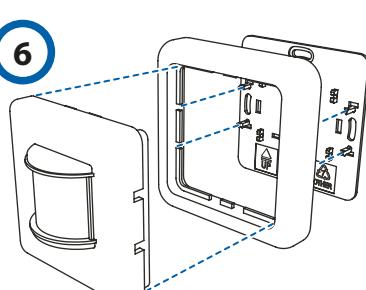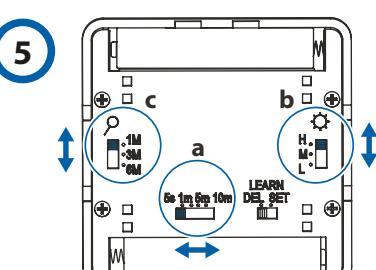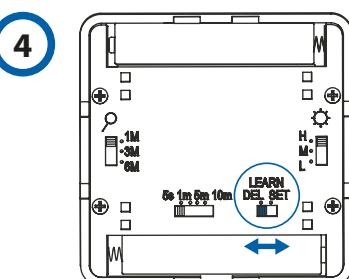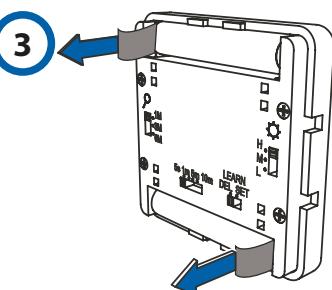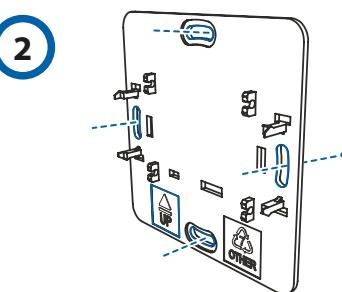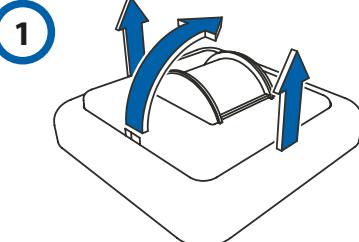

EN

Preparation for use

Install the motion detector (SH5-TSO-A) at least 1.2 m above the floor.
Do not install the motion detector in direct sunlight.
Do not install the motion detector in front of a window, fan or air-conditioning.
Do not install the motion detector over or next to a heat source.

Installing the motion detector (SH5-TSO-A) part 1

First remove the protective cover and the frame from the mounting plate ①.
Attach the mounting plate to the desired spot on the wall, using the supplied screws ②.
Note the up arrow.
Activate the batteries by pulling out the tabs of the motion detector ③.

Pairing the motion detector with a receiver ④

Slide the lower right switch on the back of the protective cover to the DEL position.
Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it. During this operation the LED starts to blink. Your receiver is now switched into the pairing mode.
Attention: the LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.
Slide the switch to the SET position. The LED on the receiver will light up, the motion detector is now linked. Repeat these steps for any other receiver.

Setting the motion detector ⑤

Slide the lower left switch on the back of the protective cover on 5 sec, 1 min, 5 min or 10 min to set the time that the receiver remains switched on after movement is detected.
Slide the switch at the right side on the back of the protective cover on H (high), M (medium) or L (low) to set the light level in which you want the lamp to switch on.
Slide the switch at the left side on the back of the protective cover on 1M, 3M or 6M to set the sensitivity of the motion detector. 1M = low sensitive. 3M = sensitive. 6M = very sensitive.

Installing the motion detector part 2

First mount the frame on the mounting plate and then mount the protective cover ⑥. Note the snap connections.

NL

Voorbereiding voor gebruik

Plaats de bewegingsdetector (SH5-TSO-A) minimaal 1,2 m boven de grond.
Plaats de bewegingsdetector niet in direct zonlicht.
Plaats de bewegingsdetector niet voor een raam, ventilator of airconditioning.
Plaats de bewegingsdetector niet boven of naast een warmtebron.

Installatie bewegingsdetector (SH5-TSO-A) deel 1

Verwijder eerst de beschermingskap en dan het frame van de montageplaat ①.
Bevestig de montageplaat op de gewenste plaats op de muur met de meegeleverde pluggen en schroeven ②. Let op de pijl omhoog.
Activeer de batterijen door de lipjes uit de bewegingsdetector te trekken ③.

De bewegingsdetector met een ontvanger koppelen ④

Zet de schakelaar rechtsom op de achterkant van de beschermingskap op DEL.
Druk 3 seconden op de knop op ontvanger en laat deze vervolgens los. Bij deze handeling gaat de LED knipperen. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.
Let op! De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.
Zet de schakelaar op SET. De LED op de ontvanger gaat branden, de bewegingsdetector is nu gekoppeld. Herhaal deze stappen voor eventuele overige ontvangers.

De bewegingsdetector instellen ⑤

Zet de schakelaar linksom op de achterkant van de beschermingskap op 5 sec, 1 min, 5 min of 10 min om de tijd te stellen die de ontvanger aanbiedt nadat beweging is gedetecteerd.
Zet de schakelaar rechts op de achterkant van de beschermingskap op H (hoog), M (middel) of L (laag) om het lichtniveau in te stellen waarbij u wilt dat de lamp aan gaat.
Zet de schakelaar links op de achterkant van de beschermingskap op 1M, 3M of 6M om de gevoeligheid van de bewegingsdetector in te stellen. 1M = weinig gevoelig. 3M = gevoelig. 6M = zeer gevoelig.

Installeer bewegingsdetector deel 2

Plaats eerst het frame en dan de beschermingskap terug op de montageplaat ⑥. Let op de klikkers.

DE

Benutzung vorbereiten

Montieren Sie den Bewegungsmelder SH5-TSO-A mindestens 1,2 m über dem Boden.
Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht in direktem Sonnenlichteinfall.
Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht vor einem Fenster, Ventilator oder vor einer Klimaanlage.
Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht über oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Installation des Bewegungsmelders (SH5-TSO-A), Teil 1

Entfernen Sie zuerst die Schutzhülle und den Rahmen der Montageplatte ①.
Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der gewünschten Stelle an der Wand ②.
Beachten Sie den nach oben gerichteten Pfeil.
Aktivieren Sie die Batterien, indem Sie die Streifen aus dem Bewegungsmelder herausziehen ③.

Verbundung des Bewegungsmelders mit einem Empfänger ④

Schieben Sie den rechten, unteren Schalter auf der Rückseite der Schutzhülle auf die Position DEL.
Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder los. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.
Achtung: Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED beginnt zu blinken, während die Taste noch gedrückt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.

Schieben Sie den Schalter in die SET-Einstellung. Die LED am Empfänger leuchtet auf und der Bewegungsmelder ist jetzt verbunden. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Empfänger.

Einrichten des Bewegungsmelders ⑤

Schieben Sie den linken, unteren Schalter auf der Rückseite der Schutzhülle auf 5 Sek., 1 Min., 5 Min. oder 10 Min., um die Zeit festzulegen, die der Empfänger eingeschaltet bleibt, nachdem eine Bewegung festgestellt wurde.
Schieben Sie den rechten Schalter auf der Rückseite der Schutzhülle auf die Position H (hoch), M (mittel) oder L (niedrig), um den Helligkeitsgrad festzulegen, bei dem die Lampe eingeschaltet werden soll.
Um die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders festzulegen, schieben Sie den linken Schalter auf der Rückseite der Schutzhülle auf 1M, 3M oder 6M. 1M = niedrige Empfindlichkeit. 3M = hohe Empfindlichkeit. 6M = sehr hohe Empfindlichkeit.

Installation des Bewegungsmelders, Teil 2

Montieren Sie zuerst den Rahmen und dann die Schutzhülle auf der Montageplatte ⑥. Beachten Sie die Anreißschlaufen.

FR

Préparation à l'utilisation

Installez le détecteur de mouvement (SH5-TSO-A) à au moins 1,2 m du sol.
N'installez pas le détecteur de mouvement sous les rayons directs du soleil.
N'installez pas le détecteur de mouvement en face d'une fenêtre, d'un ventilateur ou d'un climatiseur.
N'installez pas le détecteur de mouvement sur ou près d'une source de chaleur.

Partie 1 de l'installation du détecteur de mouvement (SH5-TSO-A)

Tout d'abord, retirez le cache de protection et ensuite le cadre de la plaque de fixation ①.
Installez la plaque de fixation à l'endroit désiré sur le mur avec les vis et les chevilles fournies ②.
Notez la flèche vers le haut.
Actionnez les piles en tirant sur les onglets du détecteur de mouvement ③.

Réaliser la liaison entre le détecteur de mouvement et un récepteur ④

Glissez le commutateur du bas à droite sur l'arrière du cache de protection sur la position DEL (Annulation).
Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter. Votre récepteur est à présent en mode de connexion.
Attention: la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
Faites coulisser l'interrupteur sur la position SET. La DEL du récepteur s'allumera, le détecteur de mouvement est à présent connecté. Recommencez ces étapes pour tout autre récepteur.

Réglage du détecteur de mouvement ⑤

Glissez le commutateur du bas à gauche sur l'arrière du cache de protection sur 5 s, 1 min, 5 min ou 10 min pour régler la durée pendant laquelle le récepteur reste actif une fois un mouvement détecté.
Glissez le commutateur sur le côté droit à l'arrière du cache de protection sur H (high - élevé), M (medium - moyen) ou L (low - faible) pour régler l'intensité lumineuse souhaitée de la lampe à allumer.
Glissez le commutateur sur le côté gauche à l'arrière du cache de protection sur 1M, 3M ou 6M pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement. 1M = faible sensibilité. 3M = bonne sensibilité. 6M = forte sensibilité.

Partie 2 de l'installation du détecteur de mouvement

D'abord, montez le cadre et ensuite le cache de protection de la plaque de fixation ⑥. Notez les onglets de verrouillage.

Preparación para el uso

Instale el detector de movimiento (SH5-TSO-A) al menos a 1,2 m por encima del suelo.
No permita que el detector de movimiento reciba la luz solar directamente.
No instale el detector de movimiento delante de una ventana, un ventilador o una unidad de aire acondicionado.
No instale el detector de movimiento por encima o cerca de una fuente de calor.

Instalación del detector de movimiento (SH5-TSO-A) primera parte

En primer lugar, extraiga la cubierta protectora y a continuación el marco de la placa de montaje ①.
Coloque la placa de montaje en el lugar de la pared que deseé y fíjela con los tornillos proporcionados ②.
Observe la flecha hacia arriba.
Active las baterías tirando de las pestanas del detector de movimiento. ③.

Conexión del detector de movimiento a un receptor ④

Deslice el interruptor inferior derecho de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición DEL.
Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear. El receptor pasará a modo conexión.
Atención: el LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear durante la pulsación no se producirá la conexión.
Deslice el interruptor a la posición SET. El LED del receptor se encenderá y el detector de movimiento estará conectado. Repita estos pasos para cualquier otro receptor.

Programación del detector de movimiento ⑤

Deslice el interruptor inferior izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos para programar el tiempo que el receptor permanecerá encendido para detectar algún movimiento.
Deslice el interruptor situado en el lado derecho de la parte posterior de la cubierta protectora hasta H (alto), M (medio) o L (bajo) para seleccionar el nivel de intensidad con el que se encenderá la luz.
Deslice el interruptor situado en el lado izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta 1M, 3M o 6M para seleccionar la sensibilidad del detector de movimiento. 1M = sensibilidad baja. 3M = sensible. 6M = muy sensible.

Instalación del detector de movimiento segunda parte

En primer lugar, monte el marco y después la cubierta protectora en la placa de montaje ⑥.
Observe las pestanas de fijación.

Preparación para el uso

- Instale el rilevatore di movimento (SH5-TSO-A) almeno 1,2 m sopra il pavimento.
- Non installare il rilevatore di movimento alla luce diretta del sole.
- Non installare il rilevatore di movimento davanti a una finestra, un ventilatore o un condizionatore d'aria.
- Non installare il rilevatore di movimento sopra o accanto a una fonte di calore.

Installazione del rilevatore di movimento (SH5-TSO-A) - Parte 1

- Prima rimuovere il coperchio protettivo e il telaio dalla piastra di montaggio ①.
- Collegare la piastra di montaggio nella posizione desiderata sulla parete con le viti in dotazione ②.
Porre attenzione alla freccia su.
- Attivare le batterie estraendo le lingue dal rilevatore di movimento ③.

Associazione del rilevatore di movimento al ricevitore ④







- Portare l'interruttore inferiore destro del coperchio protettivo in posizione DEL.
- Tenere premuto el pulsante sul ricevitore per 3 segundos e rilasciarlo. Durante questa operazione el LED inizia a lampeggiare. Il ricevitore a questo punto è in modalità di associazione.
Attenzione: se el LED deve lampeggiare solo dopo el rilascio del pulsante. Se el LED inizia a lampeggiare tenendo premuto el pulsante, la associazione non sarà effettuata.
- Portare l'interruttore in posizione SET. El LED del ricevitore si accende, a questo punto el rilevatore di movimento è collegato. Ripetere queste operazioni per tutti gli altri ricevitori.

Impostazioni del rilevatore di movimento ⑤

- Portare l'interruttore in basso a sinistra sul retro del coperchio di protezione su 5 sec, 1 min, 5 min o 10 min per impostare la durata di attivazione del ricevitore dopo el rilevamento del movimento.
- Portare l'interruttore a destra del retro del coperchio protettivo su H (high), M (medium) o L (low) per impostare el livello di luminosità a cui si desidera l'accensione della lampada.
- Portare l'interruttore sulla sinistra del retro del coperchio di protezione su 1M, 3M o 6M per impostare la sensibilità del rilevatore di movimento. 1M = scarsamente sensibile. 3M = sensibile. 6M = molto sensibile.

Installazione del rilevatore di movimento - Parte 2

- Prima montare il telaio sulla piastra di montaggio, quindi montare el coperchio di protezione ⑥.
Notare i collegamenti a scatto.

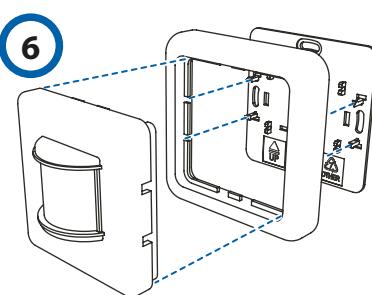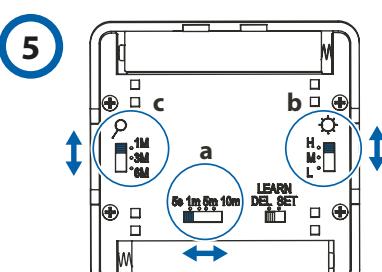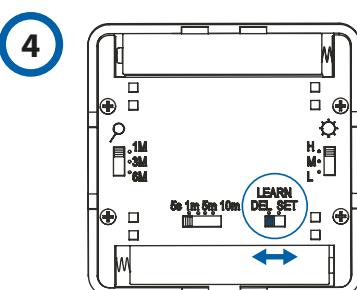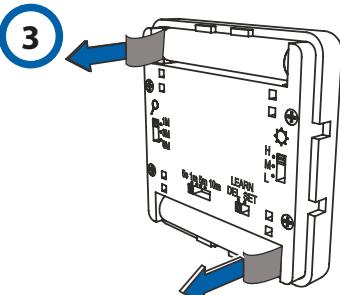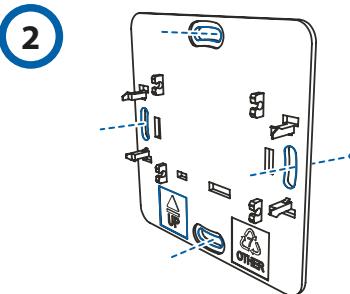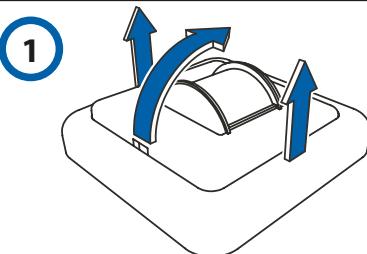

PT

Preparação para utilização

- Instale o detetor de movimento (SH5-TSO-A), pelo menos, a 1,2 m do chão.
- Não instale o detetor de movimento sob luz solar direta.
- Não instale o detetor de movimento à frente de uma janela, ventoinha ou unidade de ar condicionado.
- Não instale o detetor de movimento sobre ou adjacente a uma fonte de calor.

Instalar o detetor de movimento (SH5-TSO-A) - Parte 1

- a. Primeiro retire a cobertura de proteção e a estrutura da placa de montagem **1**.
- b. Fixe a placa de montagem no local pretendido na parede, utilizando os parafusos fornecidos **2**. Observe a seta para cima.
- c. Ative as pilhas, retirando as patilhas do detector de movimento **3**.

Emparelhar o detetor de movimento com um receptor

- a. Faça deslizar o interruptor inferior direito na parte de trás da cobertura de proteção para a posição DEL.
- b. Prima e mantenha o botão premido no receptor durante 3 segundos e depois solte-o. Durante esta operação, o LED começa a piscar. O seu receptor está agora ligado no modo de emparelhamento. **Atenção:** o LED só deverá piscar depois de soltar o botão. Se o LED começar a piscar enquanto mantiver o botão premido, não se verificará o emparelhamento.
- c. Faça deslizar o interruptor para a posição SET. O LED no receptor irá acender-se, o detetor de movimento está agora ligado. Repita estes passos para qualquer outro receptor.

Configurar o detetor de movimento

- a. Faça deslizar o interruptor inferior esquerdo na parte de trás da cobertura de proteção para 5 sec, 1 min, 5 min ou 10 min para definir o tempo que o receptor permanece ligado depois de ter sido detetado movimento.
- b. Faça deslizar o interruptor superior direito na parte de trás da cobertura de proteção para H (alto), M (médio) ou L (baixo) para definir o nível de luz com o qual pretende que a lâmpada se acenda.
- c. Faça deslizar o interruptor superior esquerdo na parte de trás da cobertura de proteção para 1M, 3M ou 6M para definir a sensibilidade do detetor de movimento. 1M = reduzida sensibilidade. 3M = sensível. 6M = extremamente sensível.

Instalar o detetor de movimento - Parte 2

- a. Primeiro monte a estrutura na placa de montagem e depois a cobertura de proteção **6**. Observe as ligações de encaixe.

TR

Kullanım için hazırlık

- Hareket detektörünü (SH5-TSO-A) yerden en az 1,2 m yükü takın.
- Hareket detektörünü doğrudan güneş ışığı gelen yerde takmayın.
- Hareket detektörünü pencere, fan veya klima önune takmayın.
- Hareket detektörünü herhangi bir iş��meye yakın bir mekanın içine takmayın.

Hareket detektörünü (SH5-TSO-A) takma - Bölüm 1

- a. İlk olarak koruyucu kapağı ve gövdeyi montaj plakasından çıkaran **1**.
- b. Montaj plakasını üründen birlikte gelen vidalar kullanarak duvarlačı istenen noktaya takın **2**. Yukarı oka dikkat edin.

Hareket detektörünün sekillerine çekerek pilleri etkinleştirme

- a. Koruyucu kapağın arkasında, sağ alta bulunan anahtarı DEL konumuna kaydırın.
- b. Alıcıda düzгюй 3 saniye boyunca basılı tutun ve ardından serbest bırakın. Bu işlem esnasında LED yanıp sönmeye başlayın. Alıcıca eşleştirme moduna geçer.
- c. Anahtarı SET konumuna kaydırın. Alıcıda LED yanacaktır, hareket detektörü artık bağlıdır. Bu adımları diğer alıcılar için tekrarlayın.

Hareket detektörünü ayarlama

- a. Alıcıncı hareket algılandıkta sonra açık kalacığı süreyi ayarlamak için koruyucu kapağın arkasında, sol alta bulunan anahtarı S 5 (sanİYE), 1 m (1 dakika), 5 m (5 dakika) veya 10 m (10 dakika) seçeneğini kaydırın.
- b. Lambanın açılmasını istediğiniz ışık seviyesini ayarlamak için koruyucu kapağın arkasında, sağ tarafa bulunan anahtarı H (yüksek), M (orta) veya L (düşük) seçeneğine kaydırın.
- c. Hareket detektörünün duyarlığını ayarlamak için koruyucu kapağın arkasında, sol tarafa bulunan anahtarı 1M, 3M veya 6M seçeneğine kaydırın. 1M = düşük duyarlı. 3M = duyarlı. 6M = yüksek duyarlı.

Hareket detektörünü takma - Bölüm 2

- a. İlk olarak gövdeyi montaj plakasına monte edin, ardından koruyucu kapağı monte edin **6**. Oturan bağlantıları dikkat edin.

PL

Przygotowanie do użycia

- Zainstaluj czujnik ruchu (SH5-TSO-A) przyjaznijniej 1,2 m nad podłogą.
- Nie instaluj czujnika ruchu w miejscu nasłonecznionym.
- Nie instaluj czujnika ruchu przed oknem, wentylatorem lub klimatyzacją.
- Nie instaluj czujnika ruchu nad lub obok źródła ciepła.

Instalacja czujnika ruchu (SH5-TSO-A) część 1

- Najpierw zdejmij pokrywę ochronną, a następnie ramkę z płytki montażowej **1**. Za pomocą dołączonych kółków z wkrętami umocuj płytę montażową w wybranym miejscu na ścianie **2**.

Zwróć uwagę na strzałkę w góre.

Uaktynij baterię poprzez wyciągnięcie pasków zabezpieczających na czujniku ruchu **3**.

Łączenie czujnika ruchu z odbiornikiem

- Przesuń przełącznik w lewym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na pozycję DEL. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać. Odbiornik jest teraz przełączony na tryb łączenia.

Uwaga: Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciśnięcia przycisku, wtedy nie będzie połączenia.

Przesuń przełącznik do pozycji SET. Kontrolka LED na odbiorniku zaświeci się, detektor ruchu jest teraz połączony. Powtórz te kroki dla każdego innego odbiornika.

Ustawianie czujnika ruchu

- Przesuń przełącznik w lewym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na 5 sek, 1 min, 5 min lub 10 min, aby ustawić czas, na jak długo po wykryciu ruchu odbiornik ma pozostać włączony. Przesuń przełącznik po prawej stronie z tyłu pokrywy ochronnej na H (wysoki), M (średni) lub L (niski), aby ustawić natężenie światła, z jakim ma się włączyć lampa. Przesuń przełącznik po lewej stronie z tyłu pokrywy ochronnej na 1M, 3M lub 6M, aby ustawić czułość czujnika ruchu. 1M = mało czuły. 3M = czuły. 6M = bardzo czuły.

Instalacja czujnika ruchu część 2

- Najpierw zamontuj ramkę, a następnie pokrywę ochronną na płytcie montażowej **6**. Zwróć uwagę na zatraski.

SV

Förberedelser för användning

Installa rörelsedetektorn (SH5-TSO-A) minst 1,2 m över golvet.

Installa inte rörelsedetektorn i direkt solljus.

Installa inte rörelsedetektorn framför ett fönster, fläkt eller luftkonditionering.

Installa inte rörelsedetektorn över eller bredvid en värmekälla.

Installation rörelsedetektor (SH5-TSO-A) del 1

För det första, ta bort skyddshöljet och sedan ramen från monteringsplattan **1**. Fäst monteringsplattan på önskad plats på väggen med de medföljande pluggarna och skruvarna **2**.

Notera uppåtpilen.

Aktivera batterierna genom att dra ut flikan i rörelsedetektorn **3**.

Ansluta rörelsedetektor till en mottagare

Skjut den nedre högra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till DEL-läget.

Häll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan. LED:n börjar blinka. Din mottagare är nu i länningsläge.

Observera: LED:n ska endast blänka sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blänka medan knappen trycks in utförs ingen lännning.

Skjut omkopplaren till läge SET. LED:n på mottagaren tänds, och rörelsedetektorn är nu länkad.

Upprepas detta steg för andra mottagare.

Inställning av rörelsedetektorn till en mottagare

Skjut den nedre vänstra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till DEL-läget.

Häll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan. LED:n börjar blänka. Din mottagare är nu i länningsläge.

Observera: LED:n ska endast blänka sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blänka medan knappen trycks in utförs ingen lännning.

Skjut omkopplaren till läge SET. LED:n på mottagaren tänds, och rörelsedetektorn är nu länkad.

Installation rörelsedetektor (SH5-TSO-A) del 2

Först, montera ramen och sedan skyddshöljet på monteringsplattan **6**. Notera de läsande flikarna.

CS

Příprava pro použití

Namontujte detektor pohybu (SH5-TSO-A) minimálně 1,2 m nad podlahu.

Nemontujte detektor pohybu na přímé sluneční světlo.

Nemontujte detektor pohybu před okny, ventilátory nebo klimatizací.

Nemontujte detektor pohybu nad nebo vedle zdrojů tepla.

Montáž detektoru pohybu (SH5-TSO-A) část 1

Nejdříve odstráňte ochranný kryt a pak rámeček z montážní desky **1**.

Upevněte montážní desku na požadované místo na zdi pomocí dodaných hmoždinek a šroubků. **2**. Rukou se špíkul nahoru.

Aktivujte baterie vyjmutím záložek z detektoru pohybu. **3**

Spojení detektoru pohybu s přijímačem

Přepněte pravý spodní spináč na zadní části ochranného krytu do polohy DEL.

Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko na přijímači a pak jej volněte. Během této činnosti začne blikat LED. Váš přijímač je nyní přepnut do režimu správání.

Upozornění: LED by měla blikat pouze po uvolnění. Pokud LED začne blikat během doby kdy tisknete tlačítko, přijímač se nespáráje.

Použijte spináč na polohu SET (Nastavit). LED na přijímači se rozsvítí, detektor pohybu je nyní propojen. Opakujte tuto kroky pro všechny další přijímače.

Nastavení detektoru pohybu

Přepněte levý spodní spináč na zadní straně ochranného krytu na 5 s, 1 min, 5 min nebo 10 min pro nastavení času, během které přijímač zůstává zapnutý po detekci pohybu.

Přepněte pravý spináč na zadní straně ochranného krytu na H (vysoká), M (střední) nebo L (nízká) pro nastavení intenzity světla, kterou chcete světlo zapnout.

Přepněte levý spináč na zadní straně ochranného krytu na 1M, 3M nebo 6M pro nastavení citlivosti detektoru pohybu. 1M = nízká citlivost. 3M = citlivý. 6M = vysoká citlivost.

Montáž detektoru pohybu, část 2

Nejdříve namontujte rámeček a pak ochranný kryt na montážní desku. **6**. Daje pozor na západkové jazyčky.

SK

Príprava na použitie

• Nainštalujte detektor pohybu (SH5-TSO-A) minimálne 1,2 m nad podlahu.

• Neinštalujte detektor pohybu na priame slnečné svetlo.

• Neinštalujte detektor pohybu pred okno, ventilátor alebo klimatizáciu.

• Neinštalujte detektor pohybu nad alebo vedľa zdrojov tepla.

Inštalácia detektora pohybu (SH5-TSO-A) – Časť 1

a. Najprv odstraňte ochranný kryt a potom rámeček montážnej dosky **1**.

b. Pomerajte dodaných kôlkovalcov uprievnite montážnu dosku na požadované miesto na stene **2**.

Všimnite si špíkul nahor.

c. Aktivujte batérie vytiahnutím pásoček z detektora pohybu **3**.

Správanie detektora pohybu s prijímačom

a. Prepnite pravý spodný spináč na zadnej časti ochranného krytu do polohy DEL.

b. Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo na prijímači a potom ho uvoľnite. Počas tejto činnosti začne blikat LED. Váš prijímač je teraz prepnutý do režimu správania.

Pozor: LED by mala blikat len po uvoľnení tlačidla. Ak LED začne blikat počas stlačenia tlačidla, prijímač sa nespárije.

c. Spinať prepnite do polohy SET. LED na prijímači sa rozsvietí, detektor pohybu je teraz pripojený.

Opakujte tieto kroky pre všetky ďalšie prijímače.

Nastavanie detektora pohybu

a. Prepnite levý spodný spináč na zadnej časti ochranného krytu na 5 sek., 1 min., 5 min. alebo 10 min., aby ste nastavili čas, počas ktorého prijímač zostane zapnutý po detekci pohybu.

b. Prepnite pravý spodný spináč na zadnej strane ochranného krytu na H (vysoká), M (stredná) alebo L (nízká), aby ste nastavili intenzitu, ktorú chceťete mať pri zapnutí svetla.

c. Prepnite levý spináč na zadnej strane ochranného krytu na 1M, 3M alebo 6M, aby ste nastavili citlosť detektora pohybu. 1M = nízka citlosť. 3M = stredná citlosť. 6M = vysoká citlosť.

Inštalácia detektora pohybu – Časť 2

• Najprv namontujte rámeček a potom namontujte ochranný kryt **6**. Daje pozor na západkové jazyčky.