


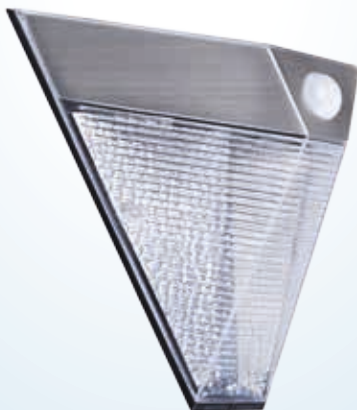

Bedienungs- anleitung

ranex®




WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER UND DÄMMERUNGSFUNKTION





Inhaltsverzeichnis


Übersicht.....	3
Verwendung	4
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	10
Sicherheitshinweise.....	10
Wandleuchte und Lieferumfang prüfen.....	14
Montage.....	15
Montageort wählen	16
Wandleuchte montieren	17
Inbetriebnahme.....	18
Allgemeine Hinweise	18
Funktion prüfen.....	19
Akkus wechseln	20
Reinigung	21
Fehlersuche	22
Technische Daten	24
Konformitätserklärung	25
Entsorgung.....	25
Verpackung entsorgen	25
Wandleuchte entsorgen.....	26
Garantiekarte.....	27
Garantiebedingungen.....	28

A

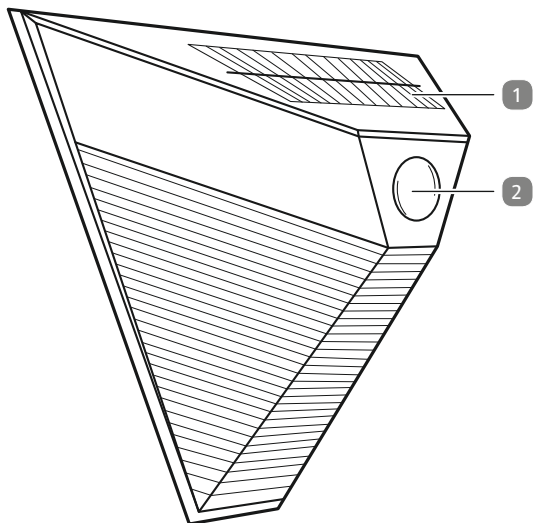

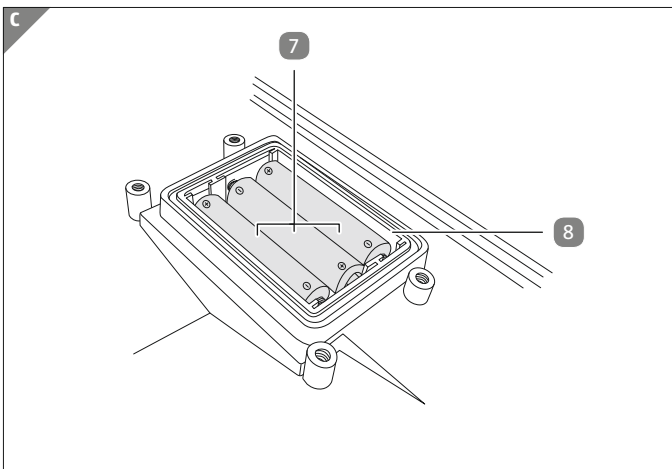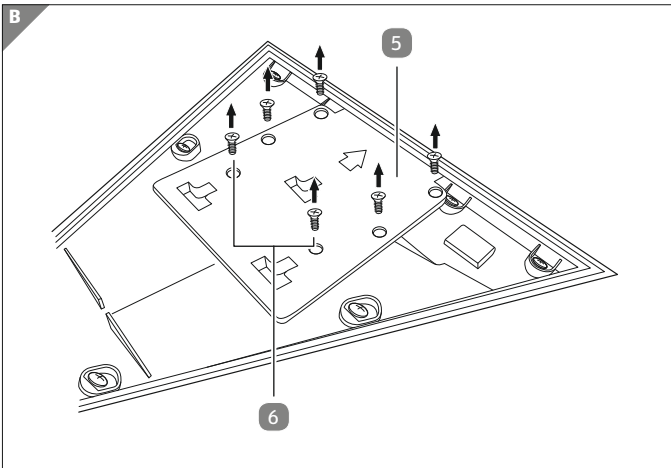

D

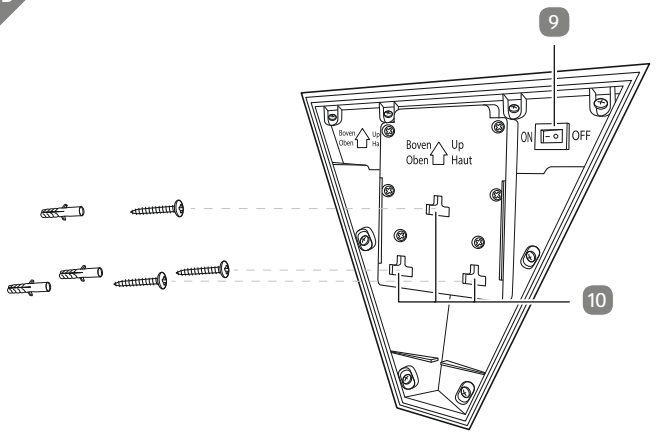

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Solarzelle
- 2 Bewegungsmelder
- 3 Montageschraube, 3×
- 4 Dübel, 3×
- 5 Akkufachabdeckung
- 6 Befestigungsschraube, 6×
- 7 Akku (AAA NiMH-Akku 1,2 V), 3×
- 8 Akkufach
- 9 Ein-/Ausschalter
- 10 Haltelöcher, 3×

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Wandleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungsfunktion. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Wandleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungsfunktion im Folgenden nur „Wandleuchte“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Wandleuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Wandleuchte führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Wandleuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Wandleuchte oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die Wandleuchte besitzt die elektrotechnische Schutzklasse III (Schutzkleinspannung).

IP43

Die Wandleuchte besitzt die Schutzart IP43.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wandleuchte ist ausschließlich zur Außenbeleuchtung, z. B. in Gärten oder vor Hauseingängen, konzipiert. Die Wandleuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Wandleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Die Wandleuchte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien und Akkus besteht die Gefahr von Explosionen oder Verätzungen durch auslaufende Batterie-säure.

- Setzen Sie Batterien und Akkus nicht starker Hitze aus und werfen Sie diese nicht ins offene Feuer.

- Ersetzen Sie die Akkus der Wandleuchte nur durch wiederaufladbare Akkus des selben Typs.
- Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien und Akkus.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie die Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Kinder, andere Personen oder Haustiere Batterien und Akkus verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie längere Zeit direkt in die LED-Leuchte gucken oder diese mit optischen Instrumenten betrachten, können Sie sich die Augen verletzen.

- Blicken Sie bei Betrieb nicht für längere Zeit in die LED-Leuchte.
- Betrachten Sie die LED-Leuchte nicht mit optischen Instrumenten.
- Montieren Sie die Wandleuchte so, dass die LED-Leuchte nach unten zeigt.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungs- und Verschluckungsgefahr!**

Wenn Kinder oder Tiere mit der Verpackungsfolie, der Wandleuchte oder mit Kleinteilen spielen, können sich verletzen oder Teile verschlucken und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Wandleuchte, den Zubehörteilen oder der Verpackung spielen. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Wandleuchte kann zu Beschädigungen der Wandleuchte führen.

- Montieren Sie die Wandleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bemalen oder lackieren Sie die Wandleuchte nicht.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an der Wandleuchte vor.
- Verwenden Sie die Wandleuchte nicht wenn Sie beschädigt ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die Solarzelle aus.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Wandleuchte.
- Schützen Sie die Wandleuchte vor Schmutz und Staub.
- Schützen Sie die Wandleuchte vor Stau-nässe.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder keine Gegenstände in das Gehäuse hineinstecken.
- Entsorgen Sie die Wandleuchte bei Beschädigung. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Wandleuchte und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Wandleuchte beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Wandleuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. **A**, **B**, **C** und **D**).
3. Prüfen Sie, ob die Wandleuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Wandleuchte nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.



Die Akkus **7** sind bereits in die Wandleuchte eingesetzt.

Montage

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Wenn Sie beim Bohren der Löcher für die Wandmontage Stromkabel beschädigen, besteht Stromschlaggefahr.

- Stellen Sie vor dem Bohren der Löcher sicher, dass am Montageort keine Stromkabel verlaufen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihrer Bohrmaschine.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Wenn Sie die Wandleuchte an einem ungeeigneten Ort oder unsachgemäß montieren, besteht Verletzungsgefahr und die Wandleuchte kann beschädigt werden.

- Montieren Sie die Wandleuchte immer so, dass die Lichtquelle nach unten zeigt.
- Wasser darf nicht auf der Wandleuchte stehen und sich nicht auf der Wandleuchte sammeln.

- Wählen Sie ein für Ihren Untergrund geeignetes Montagematerial.

Montageort wählen

Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes folgende Hinweise, um eine optimale Aufladung der Akkus und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten:

- Montieren Sie die Wandleuchte nicht an schattigen Orten.
- Montieren Sie die Wandleuchte an einem möglichst hellen Ort, an dem für mindestens sechs Stunden helles Tageslicht vorherrscht.
- Montieren Sie die Wandleuchte nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen. Dies könnte das automatische Einschalten der Wandleuchte verhindern.
- Montieren Sie die Wandleuchte immer so, dass die Lichtquelle nach unten und die Solarzelle **1** nach oben zeigt (siehe **Abb. A**).
- Zur Montage der Wandleuchte müssen Sie diese etwas oberhalb der Montageschrauben ansetzen und dann nach unten schieben. Berücksichtigen Sie daher bei der Wahl des Montageortes, dass oberhalb der Wandleuchte ausreichend Platz sein muss, um die Wandleuchte korrekt zu montieren.

Wandleuchte montieren

Zur Montage der Wandleuchte benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und einen Bleistift. Sie können die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel verwenden, sofern diese für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet sind. Überprüfen Sie vor der Montage, welches Montagematerial für Ihre Wand geeignet ist.

1. Entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben **6** und nehmen Sie die Akkufachabdeckung **5** von der Wandleuchte ab.
2. Halten Sie die Akkufachabdeckung am gewählten Montageort an die Wand und markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher an den oberen Aussparungen der Halte-löcher **10**.
3. Montieren Sie die Akkufachabdeckung mithilfe der sechs Befestigungsschrauben wieder an der Wandleuchte.
4. Bohren Sie an den Markierungen die Bohrlöcher.
5. Wenn Sie die Wandleuchte an einer Mauer o. Ä. montieren möchten: Stecken Sie die Dübel **4** in die Bohrlöcher.

Wenn Sie die Wandleuchte an einer Holzleiste o. Ä. montieren möchten: Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Schrauben Sie die drei Montageschrauben **3** in die Bohrlöcher. Beachten Sie dabei, dass die Montageschrauben für die Anbringung der Wandleuchte nicht vollständig eingeschraubt werden dürfen.

7. Setzen Sie die Wandleuchte so auf die Montageschrauben, dass diese in die Haltelöcher an der Wandleuchte greifen und schieben Sie die Wandleuchte dann vorsichtig bis zum Anschlag nach unten, um die Wandleuchte zu fixieren.

Jetzt können Sie die Wandleuchte in Betrieb nehmen.

Inbetriebnahme

Allgemeine Hinweise

Die Wandleuchte wird durch drei Akkus **7** mit Energie versorgt. Die Akkus werden durch auf die Solarzelle **1** einfallendes Sonnen- bzw. Tageslicht geladen (siehe **Abb. A** und **C**). Bei hellem Tageslicht beträgt die Ladezeit leerer Akkus sechs bis acht Stunden.

Bei voller Ladung der Akkus leuchtet die Wandleuchte bis zu acht Stunden (mit 25 % Leuchtkraft).

Bei bedecktem Himmel, kurzer Tageslichtdauer oder verschmutzter Solarzelle werden die Akkus ggf. nicht vollständig geladen.

Der Bewegungsmelder **2** darf nicht abgedeckt werden, um einen einwandfreien Betrieb zu ermöglichen.

Beachten Sie, dass die Akkus nur geladen werden, wenn sich der Ein-/Ausschalter **9** in Position I befindet.

Funktion prüfen

Die Akkus **7** sind bei Auslieferung leicht vorgeladen (siehe **Abb. C**).

1. Schieben Sie die Wandleuchte vorsichtig an der Wand nach oben und nehmen Sie sie von den Montageschrauben **3** ab.
2. Schalten Sie die Wandleuchte ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **9** auf die Position I stellen (siehe **Abb. X**). Blicken Sie dabei keinesfalls direkt in die Lichtquelle. Sofern die Akkus geladen sind und die Umgebungshelligkeit gering ist, beginnt die Wandleuchte zu leuchten.
3. Fixieren Sie die Wandleuchte wieder an der Wand wie im Kapitel „Wandleuchte montieren“ beschrieben.

Die Wandleuchte ist jetzt funktionsfähig. Sofern die Akkus geladen sind wird die Wandleuchte bei Dämmung und Dunkelheit aktiviert und leuchtet mit 25 % Leuchtkraft. Wenn der Bewegungsmelder **2** Bewegung registriert, schaltet die Wandleuchte auf 100 % Leuchtkraft. 30 Sekunden nachdem eine Bewegung registriert wurde, wechselt die Wandleuchte wieder auf ca. 25 % Leuchtkraft.

Akkus wechseln

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die Verwendung falscher, defekter oder unsachgemäß eingesetzter Akkus kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie nur Akkus des Typs AAA, 1,2 V.
- Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die richtige Polarität.
- Verschließen Sie das Akkufach nach dem Wechseln der Akkus ordnungsgemäß mithilfe der Akkufachabdeckung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Akkus.
- Verwenden Sie keine nicht-aufladbaren Batterien und Akkus.

Die Akkus **7** unterliegen einem technisch bedingten Verschleiß und nehmen mit fortschreitendem Alter weniger Energie auf. Tauschen Sie die Akkus bei Bedarf (siehe **Abb. C**):

1. Schieben Sie die Wandleuchte vorsichtig an der Wand nach oben und nehmen Sie sie von den Montageschrauben **3** ab.
2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **9** auf die Position 0, um die Wandleuchte auszuschalten (siehe **Abb. D**).
3. Lösen Sie mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers

- die sechs Befestigungsschrauben **6**.
4. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung **5** ab.
 5. Entnehmen Sie die verbrauchten Akkus aus dem Akkufach **8**.
 6. Legen Sie neue Akkus in das Akkufach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
 7. Verschließen Sie das Akkufach wieder mithilfe der Akkufachabdeckung.
 8. Befestigen Sie die Akkufachabdeckung mit den sechs Befestigungsschrauben.
 9. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position I, um die Wandleuchte einzuschalten.
 10. Fixieren Sie die Wandleuchte wieder an der Wand wie im Kapitel „Wandleuchte montieren“ beschrieben.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Wandleuchte niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Wandleuchte kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Um eine einwandfreie Funktion der Solarzelle **1** zu gewährleisten, sollten Sie die Wandleuchte sauber halten (siehe **Abb. A**).

- Wischen Sie die Wandleuchte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Fehlersuche

Wenn die Wandleuchte nicht mehr einwandfrei funktioniert:

- Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter **9** in Position I befindet (siehe **Abb. D**).
- Überprüfen Sie, ob die Akkus **7** geladen sind (siehe **Abb. C**).
- Stellen Sie sicher, dass die Solarzelle **1** nicht abgedeckt und sauber ist (siehe **Abb. A**).

- Stellen Sie sicher, dass die Solarzelle genügend Tageslicht ausgesetzt ist.
- Tauschen Sie schwache Akkus aus wie im Kapitel „Akkus wechseln“ beschrieben.

Wenn sich der Fehler durch die genannten Maßnahmen nicht beheben lässt:

- Wenden Sie sich im Garantiefall über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Entsorgen Sie die Wandleuchte ordnungsgemäß wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben.

Technische Daten

Modell:	5000.703
Leuchtkraft	
Dämmerungsmodus:	ca. 25 % (ca. 15 lm)
Brenndauer	bis zu 8 Std. bei voll aufgeladenen Akkus
Dämmerungsmodus:	
Leuchtkraft	
Bewegungsmelder:	100 % (ca. 75 lm)
Reichweite	
Bewegungsmelder:	max. 8 m
Brenndauer	ca. 30 Sek. nach der zuletzt registrierten Bewegung
Bewegungsmelder:	
Winkel Bewegungsmelder:	100–110°
Material Gehäuse:	Edelstahl SUS304
Leuchtmittel:	4 LEDs à 0,5 W
Lebensdauer Leuchtmittel:	ca. 30000 h
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	III
Spannungsversorgung:	3 × AAA NiMH-Akku 1,2 V 900 mAh
Montagehöhe:	max. 1,8 m
Gewicht:	385 g
Abmessungen Lichtkegel:	14×21,6×8 cm
Abmessungen Wandleuchte (H×B×T):	18,5×21,8×9,5 cm
Artikelnummer:	45611

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Wandleuchte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Wandleuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt**

vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

ranex®**GARANTIEKARTE
WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER
UND DÄMMERUNGSFUNKTION**

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____


_____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

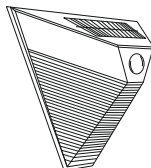_____Schicken Sie die aus-
gefüllte Garantiekarte
zusammen mit dem de-
fekten Produkt an:Smartwares Safety &
Lighting GmbHDieselstrasse 9
59823 ArnsbergGERMANY
info.de@smartwares.eu**KUNDENDIENST**

+49 (0)1805 015 262

www.smartwares.eu(14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max.
42 Cent/min)

MODELL: 5000.703

ARTIKELNUMMER: 45611

IX/17/2016

3JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
 - das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.
-

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



DE

Importiert durch:

SMARTWARES SAFETY & LIGHTING GMBH
DIESELSTRASSE 9
59823 ARNSBERG
GERMANY

KUNDENDIENST



+49 (0)1805 015 262



www.smartwares.eu

(14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/min)

MODELL: 5000.703

ARTIKELNUMMER: 45611
IX/17/2016

3

JAHRE
GARANTIE