

EN Instruction Manual

HR Korisnički priručnik

SR Uputstvo za rukovanje




Clock Radio

iPhone / iPod docking

CL-1460

LOCATION OF CONTROLS

1. On/off button
2. Clock set/memory button
3. Alarm 1 button
4. iPhone / iPod compartment
5. Alarm 2 button
6. Function button
7. SKIP FORWARD / TUNING UP button
8. Volume DOWN button
9. Volume UP button
10. Snooze / Sleep / Dimmer button
11. SKIP BACK / TUNING DOWN button
12. Memory up / play / pause button
13. Display
14. FM antenna (rear of unit)
15. DC IN Jack
16. Battery compartment (bottom of unit)
17. Rating label (bottom of unit)
18. AUX IN Jack

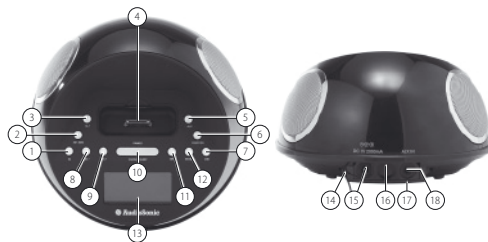

PREPARATION FOR USE

- This unit designed specifically to work with your docking iPhone / iPod. Please read this instruction book carefully before operating the unit.
- AC-DC adaptor connection : The clock radio unit can be powered by an external AC-DC adaptor, required the output DC 5V 2A (included).

Power connection

This unit is equipped with a battery back up system; it requires a "AAA" size battery x 2 (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+and-) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. Plug the AC-DC adaptor to a household outlet AC source, connect the adaptor's DC output plug to the DC IN Jack of the clock unit. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

Please take note that the batteries are for backup only and not for operational use, the batteries will provide backup for approx. 48 hours if the provided batteries are full, when you are unplugging the device for a longer period make sure to remove the batteries.

OPERATING INSTRUCTIONS

Setting time using iPhone / iPod time Sync

The clock radio time sync feature allows you to sync the time setting on the clock radio to the time from your iPhone or recent model iPod (iPod touch / iPod nano and iPod classic; older iPod models such as iPod mini do not support this feature).



1. Plug the AC adaptor cable into the AC adaptor jack located at the back of the unit, time sync flashes on the lower part of the display.
2. Once sync is completed, time updated will appear on the display.

3. If sync was not successful, If this happens, please try again with a different iPhone / iPod if needed.
- iPhone time is automatically updated to the correct time via cell phone towers, the time on you iPod is accurate only to the time on the computer the last time the iPod was synced to it. It's possible to have up to 59 seconds difference between the clock radio and synced iPod / iPhone.

Setting Clock Time (manually)

- With the power off, press and hold the clock set / memory button ; "12 Hr" will blink. Press the Tune UP or Tune DOWN button to set the unit to the 24 hour (24 Hr) mode or 12 Hour (12 Hr) mode.
- Press the clock set / memory button and the hours will blink.
- Press the Tune UP or DOWN to set the current hour, then press the clock set / memory button again; the minute digits will blink. Press the Tune UP or Tune DOWN to set the current minutes.
- When done and you press clock set / memory button once again and the display time will blink 4 times to indicate the current time is set.

Setting Alarm Time

- To preview the alarm time. Press the ALARM button once.
- While the display is showing the alarm time and you hold the ALARM button for 3 seconds and the hours will blink.
- Press the Tune UP or Tune DOWN to set the alarm hour.
- Press the ALARM button again; the minute digits will blink. Press the Tune UP or Tune DOWN to set the alarm minutes.
- Press the ALARM button and you can change the sound mode (Buzzer, Radio, iPhone / iPod) for the alarm.
- Press Tune UP or Tune DOWN to choose different sound mode. The alarm volume will gradually increase. Then press the ALARM button when done.
- To delay the alarm, press SNOOZE. It will come on again in approx. 9 minutes. You may repeat this cycle several times during the alarm cycle. To stop the alarm, press ALARM button .
- To stop the alarm from coming on the following day, hold the ALARM button to turn it off. The alarm icon  or  will disappear to indicate the alarm is disarmed.

Note : To wake to iPhone / iPod, your iPhone / iPod must be properly docked and off or no alarm will sound.

Note : If you select wake to iPhone / iPod but no iPhone / iPod is present, the alarm will automatically switch to buzzer alarm.

Listening to your iPhone / iPod

When the iPhone / iPod is docked and in standby mode, press the function button to select iPod/iPhone mode. The iPhone / iPod icon will appear on the display.

Charging your iPhone / iPod

When you docked your iPhone / iPod and it recharges (until fully charged).

Note : iPod Shuffles will NOT charge.

Listening to Radio

- Press the On/off button to turn the unit on.
- Press the FUNCTION button to select the Radio Mode.
- Use the Tune UP or Tune DOWN button to select the desired FM station. If you press and hold the Tune UP or Tune DOWN button for one second, then release, the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
- Press the On/Off button to turn the radio off.

To Set/Recall the radio presets

- Press the On/off button to turn the unit on.
- Press the FUNCTION button to select the Radio Mode.
- Use the Tune UP or Tune DOWN button to select the desired FM station.
- Press the clock set/memory button; "P01" will blink in the display.
- Press the clock set/memory button again to set the preset. Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
- The unit can preset 20 station totally for FM.
- When "P01-P20" is blinking, press Tune UP or Tune DOWN to select the Preset number.
- When recalling preset stations, press Mem –up to select the Preset number.

Sleep Operation

- When listening to radio or iPhone / iPod, press SNOOZE button to enter sleep mode. You can just adjust the sleep timer from 90 mins to 10 mins by pressing the SNOOZE button. The unit will automatically turn off after the selected time.
- Press On/Off button to cancel sleep function..

AUX IN

- The AUX IN Jack can be used to playback alternate audio signal sources on the unit speakers.
- This AUX IN Jack requires a 3.5mm audio cable for input signal.

Note : This unit does not provide a recording signal from AUX IN to the iPhone / iPod. It's purpose is to allow other types of audio devices to playback on the unit speaker.

Note : The 3.5mm audio cable is not included

WARNING

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in a dusty environment.


8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Disconnect device warning: Main plug is used as the connection, so it should always remain ready operate.

CAUTION

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
- Replace only with the same or equivalent type

POLOŽAJ REGULATORA

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Gumb za postavljanje sata/memoriju
3. Gumb za alarm 1
4. Pretinac za iPhone / iPod
5. Gumb za alarm 2
6. Funkcijski gumb
7. Gumb za PRESKAKANJE NAPRIJED / UGAĐANJE GORE
8. Gumb za SMANJIVANJE glasnoće
9. Gumb za POJAČAVANJE glasnoće
10. Gumb za Drijemanje / Spavanje / Regulator osvetljenja
11. Gumb za PRESKAKANJE NATRAG / UGAĐANJE DOLJE
12. Gumb za memoriju / reprodukciju / stanku
13. Zaslون
14. FM antena (stražnji dio uređaja)
15. Utičnica DC IN
16. Pretinac za baterije (donji dio uređaja)
17. Natpisna pločica (donji dio uređaja)
18. Utičnica AUX IN

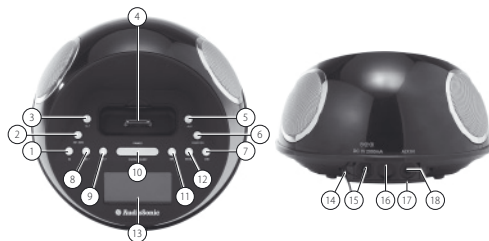

PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Ovaj uređaj dizajniran je posebno za rad s priključenim iPhone / iPod-om. Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja.
- Spajanje AC-DC adaptera: Uređaj radio sa satom može se napajati vanjskim AC-DC adapterom, s potrebnim izlazom DC 5 V, 2 A (isporučeno).

Priključivanje električnog napajanja

Ovaj uređaj opremljen je sustavom rezervne baterije; potrebne su 2 baterije veličine „AAA“ (nisu isporučene). Umetnite baterije u pretinac za baterije, pobrinite se da su pozitivni i negativni (+ i -) priključci na baterijama povezani na odgovarajuće priključke na ploči u pretincu za baterije. Ukopčajte AC-DC adapter u mrežni izvor AC napajanja, spojite DC izlazni utikač na DC IN priključak uređaja sata. Ako dođe do nestanka AC napajanja, sat automatski prebacuje na baterijski izvor napajanja, sat i memorija tajmera nastavljaju raditi. Kad se vrati AC napajanje, sat se vraća na taj izvor.

Zapamtite da su baterije samo za rezervnu upotrebu a ne za radnu, baterije će pružiti rezervu približno 48 sati ako su pune, kad iskopčavate uređaj na duži vremenski period nemojte zaboraviti izvaditi baterije.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Postavljanje vremena pomoću iPhone / iPod sinkronizacije vremena

Značajka sinkronizacije vremena radija sa satom omogućuje vam sinkronizaciju postavke vremena na radiju sa satom s vremenom na iPhone-u ili novijem modelu iPod-a (iPod touch / iPod nano i iPod classic; stariji modeli iPod-a kao što je iPod mini ne podržavaju ovu značajku).

1. Ukopčajte kabel AC adaptera u utičnicu AC adaptera na stražnjoj strani uređaja, sinkronizacija vremena trepće na donjem dijelu zaslona.
2. Nakon dovršetka sinkronizacije, na zaslonu će se pojaviti ažurirano vrijeme.
3. Ako sinkronizacija nije uspjela, molimo pokušajte ponovno s drugim iPhone / iPod-om.



- iPhone vrijeme se automatski ažurira na točno vrijeme putem držača mobitela, vrijeme na iPod-u je točno samo kao i vrijeme na računalu poslije zadnje sinkronizacije iPod-a. Moguće je imati do 59 sekundi razlike između vremena radija sa satom i sinkroniziranog iPod / iPhone-a.

Postavljanje vremena sata (ručno)

- Kad je napajanje isključeno, pritisnite i držite gumb za postavljanje sata / memoriju; treptati će „12 Hr“. Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili DOLJE za postavljanje uređaja u režim od 24 sata (24 Hr) ili režim od 12 sati (12 Hr).
- Pritisnite gumb za postavljanje sata / memoriju i sati će treptati.
- Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili DOLJE za postavljanje znamenke trenutnog sata, zatim ponovno pritisnite gumb za postavljanje sata / memoriju; znamenke minuta će treptati. Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za postavljanje trenutne minute.
- Kad završite i ponovno pritisnite gumb za postavljanje sata / memoriju, vrijeme na zaslonu će treptati 4 puta, za označavanje da je trenutno vrijeme postavljeno.

Postavljanje vremena alarma

- Za pregled vremena alarma Jednom pritisnite gumb ALARM.
- Dok zaslon prikazuje vrijeme alarma, a držite gumb ALARM na 3 sekunde, znamenke za sat će treptati.
- Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za postavljanje sata alarma.
- Ponovno pritisnite gumb ALARM; znamenke za minute će treptati. Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za postavljanje minute alarma.
- Pritisnite gumb ALARM i možete promijeniti režim zvuka (zvonjava, radio, iPhone / iPod) za alarm.
- Pritisnite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za odabir različitih režim zvuka. Glasnoća alarma će se postepeno povećati. Kad završite, pritisnite gumb ALARM.
- Za odgađanje alarma, pritisnite SNOOZE (drijemanje). Ponovno će se aktivirati za približno 9 minuta. Ovaj ciklus možete ponoviti nekoliko puta za vrijeme ciklusa alarma. Za zaustavljanje alarma, pritisnite gumb ALARM.

- Za zaustavljanje aktiviranja alarma sljedeći dan, držite gumb ALARM, kako biste ga isključili. Ikona alarma  ili  će nestati kako bi se označilo deaktiviranje alarma.

Napomena: Za buđenje uz iPhone / iPod, oni moraju biti pravilno priključeni na stanicu i isključeni, u suprotnom alarm se neće aktivirati.

Napomena: Ako odaberete buđenje uz iPhone / iPod ali oni nisu prisutni, alarm će se automatski prebaciti na alarm zvonjave.

Slušanje iPhone / iPod-a

Kad je iPhone / iPod priključen na stanicu i u režimu pripravnosti, pritisnite funkcijski gumb za odabir režima iPod/iPhone-a. Ikona iPhone / iPod-a će se pojaviti na zaslonu.

Punjenje iPhone / iPod-a

Kad priključite iPhone / iPod na priključnu stanicu, on se puni (dok se potpuno ne napuni).

Napomena: iPod Shuffles NEĆE se puniti.

Slušanje radija

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje uređaja.
- Pritisnite gumb FUNKCIJA za odabir radio režima.
- Koristite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za odabir željene FM stanice. Ako pritisnete gumb ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE na jednu sekundu, a zatim otpustite, uređaj će automatski pretražiti na sljedeću emitiranu stanicu.
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za isključivanje radija.

Za postavljanje/opoziv postavljenih radio stanica

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje uređaja.
- Pritisnite gumb FUNKCIJA za odabir radio režima.
- Koristite gumb za ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za odabir željene FM stanice.
- Pritisnite gumb za postavljanje sata / memoriju, na zaslonu će treptati „P01“.
- Ponovno pritisnite gumb za postavljanje sata / memoriju za postavljanje postavke. Ponovite korake od 2 do 4 za postavljanje više postavki.
- Uređaj može pohraniti ukupno 20 stanica za FM.

- Kad „P01-P20“ trepće, pritisnite gumb ugađanje GORE ili ugađanje DOLJE za odabir broja postavke.
- Kod opoziva postavljenih stanica, pritisnite Mem – up za odabir broja postavke.

Rad u režimu spavanja

- Kad slušate radio ili iPhone / iPod, pritisnite gumb DRIJEMANJE za ulaz u režim spavanja. Pritiskanjem gumba DRIJEMANJE možete podesiti tajmer za spavanje od 90 min do 10 min. Uređaj će se automatski isključiti nakon odabranog vremena.
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za obustavljanje funkcije spavanja.

AUX IN

- Utičnica AUX IN može se koristiti za reprodukciju izvora alternativnih audio signala na zvučnicima uređaja.
- Ova AUX IN utičnica zahtjeva 3,5 mm audio kabel za ulazni signal.

Napomena: Ovaj uređaj ne pruža signal za snimanje s AUX IN na iPhone / iPod. Njegova svrha je omogućavanje drugim vrstama audio uređaja reprodukciju na zvučniku uređaja.

Napomena: Audio kabel od 3,5 mm nije priložen.

UPOZORENJE

1. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, se ne smiju postavljati na uređaj.
2. Nemojte postavljati proizvod u zatvorene ormare ili na police bez odgovarajuće ventilacije.
3. Tamo gdje se mrežni utikač koristi kao element za odvajanje, on mora ostati nadohvat ruke.
4. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.


5. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.
6. Nemojte spajati FM antenu na vanjsku antenu.
7. Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama i ne smije se postavljati u prašnavo okruženje.
8. Nemojte koristiti abrazivna sredstva, benzen, razrjeđivač ili druga otapala za čišćenje površine uređaja. Za čišćenje, obrišite blagim neabrazivnim deterdžentom i očistite mekom krpom.
9. Nikad ne pokušavajte umetnuti žice, igle ili ostale slične predmete u ventilacijske otvore uređaja.
10. Upozorenje za element za odvajanje: Mrežni utikač se koristi kao veza, tako da uvijek mora biti spreman za rukovanje.

OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni.
- Bateriju zamijenite samo istovrsnom ili nadomjesnom baterijom.

POLOŽAJ KONTROLA

1. Taster za uključivanje i isključivanje
2. Taster za podešavanje sata / memorije
3. Taster za alarm 1
4. iPhone / iPod odeljak
5. Taster za alarm 2
6. Taster za funkciju
7. Taster za BRZI PRELAZ UNAPRED / PODEŠAVANJE UNAPRED
8. Taster za UTIŠAVANJE jačine zvuka
9. Taster za POJAČAVANJE jačine zvuka
10. Taster za dremanje / uspavljivanje / prigušivanje
11. Taster za BRZI PRELAZAK UNAZAD / PODEŠAVANJE UNAZAD
12. Taster za memoriju / reprodukciju / pauzu
13. Ekran
14. FM antena (zadnji deo uređaja)
15. Naponski ulaz
16. Odeljak za baterije (donji deo uređaja)
17. Oznaka napona (donji deo uređaja)
18. AUX ulaz

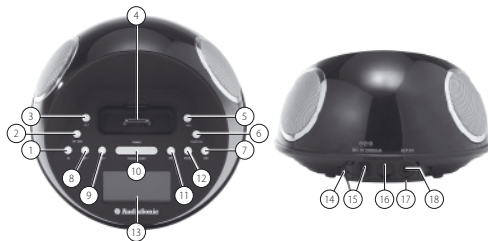

PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Ovaj uređaj je posebno konstruisan za rad sa priključenim iPhone-om / iPod-om. Molimo vas da pročitate ovo pre početka rukovanja uređajem
- Adapterska veza za jednosmernu i naizmeničnu struju. Radio sat se može napajati putem spoljnog adaptera, koji ima izlaz od 5 V 2 A (nalazi se u pakovanju).

Povezivanje sa naponskom mrežom

Ovaj uređaj je opremljen sistemom rezervnog baterijskog napajanja. Potrebne su 2 AAA baterije (ne nalazi se u pakovanju). Stavite bateriju u odeljak za bateriju, vodeći računa da su pozitivni i negativni (+ i -) terminali na bateriji postavljeni na odgovarajuće terminale na pločici u odeljku za baterije. Uključite adapter struje u kućnu naponsku mrežu. Uključite izlazni kabl u naponski ulaz uređaja. Ako dođe do nestanka struje, sat će se automatski prebaciti na napajanje iz baterija i sat i memorija će nastaviti da rade. Po povratku napajanja iz naponske mreže, sat nastavlja da se napaja iz naponske mreže.

Molimo da obratite pažnju da baterije služe samo kao rezervno napajanje i da se ne mogu koristiti za rad uređaja. Baterije će omogućiti oko 48 sati rada, pod uslovom da su pune. Ako isključujete uređaj na duži vremenski period, ne zaboravite da uklonite baterije.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Podešavanje tačnog vremena pomoću iPhone / iPod Sync.

Ova funkcija vam omogućava da sinhronizujete vreme na radio-satu pomoću vremena na vašem iPhone-u ili novijem modelu iPod-a (iPod touch / iPod nano i iPod classic. Stariji modeli iPod-a, kao što je to iPod mini, ne podržavaju ovu funkciju.

1. Uključite kabl adaptera u naponski ulaz koji se nalazi na zadnjem delu uređaja i počecće da se pali sinhronizacija vremena na donjem delu ekrana.



2. Pošto sinhronizacija vremena bude obavljena, na ekranu će se pojaviti tačno vreme.
3. Ako sinhronizacija slučajno nije uspeła, molimo vas da pokušate ponovo sa drugim iPhone-om / iPod-om ako je potrebno.
- Vreme sa iPhone-a se automatski ažurira putem transmitera mobilne telefonije, a vreme sa iPod-a je usklađeno samo sa onim kompjuterom sa kojim je iPod bio poslednji put sinhronizovan. Moguće je da postoji do 59 sekundi razlike između radio-sata i sinhronizovanog iPod-a / iPhone-a.

Ručno podešavanje tačnog vremena

- Kada je isključen dovod napona, pritisnite i zadržite taster za podešavanje sata / memorije i zatrepereće „12 HR”. Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da podesite 24-časovni (24 HR) ili 12-časovni režim (12 HR).
- Pritisnite taster za podešavanje sata / memorije i sati će početi da trepere.
- Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da podesite koliko je sati. Zatim ponovo pritisnite tastera za podešavanje sata / memorije i zatrepereće minuti. Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da podesite minute.
- Pošto završite, pritisnite još jednom taster za podešavanje sata / memorije i ekran će se upaliti i ugasiti 4 puta da označi da je podešeno tačno vreme.

Podešavanje vremena alarma

- Da biste videli vreme alarma. Pritisnite taster za ALARM jednom.
- Dok je na ekranu prikazano vreme alarma, zadržite taster za ALARM na 3 sekunde i zatrepereće sati.
- Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da podesite sat alarma.
- Ponovo pritisnite taster za ALARM i zatrepereće minuti. Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da podesite minute alarma.
- Pritisnite taster za ALARM i možete promeniti zvuk buđenja (zvono, radio, iPhone / iPod).

- Pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da odaberete zvuk buđenja. Jačina zvuka alarma će se postepeno pojačavati. Pošto završite, pritisnite taster za ALARM još jednom.
- Da odložite alarm, pritisnite DREMEŽ. Alarm će se ponovo uključiti kroz otprilike 9 minuta. Možete ponavljati ovaj postupak nekoliko puta tokom ciklusa alarma.
- Da zaustavite alarm, pritisnite taster za ALARM.
- Da sprečite da se alarm uključi narednog dana u isto vreme, zadržite taster za ALARM da ga isključite. Ikonice alarma  ili  će nestati sa ekrana čime je označeno da je alarm poništen.

Napomena: Da biste se probudili uz iPhone / iPod, vaš iPhone / iPod mora biti propisno usidren ili se neće začuti zvuk alarma.

Napomena: Ako odaberete da se probudite uz iPhone / iPod, ali oni nisu prisutni, alarm će se automatski prebaciti na zvono.

Slišanje iPhone-a / iPod-a

Kada je iPhone / iPod usidren i u režimu mirovanja, pritisnite taster za funkciju i izaberite režim iPhone / iPod. Na ekranu će se pojaviti ikonica za iPhone / iPod.

Punjenje iPhone-a / iPod-a

Pošto ste usidriili iPhone / iPod, on će se puniti (dok ne bude potpuno napunjen).

Napomena: iPod Shuffles se NEĆE puniti.

Slušanje radija

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da uključite uređaj.
- Pritisnite taster za FUNKCIJU da odaberete režim radija.
- Upotrebite tastere za PODEŠAVANJE UNAPRED i PODEŠAVANJE UNAZAD da odaberete željenu FM stanicu. Ako pritisnete i zadržite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD na jednu sekundu, a zatim otpustite, uređaj će automatski skenirati do naredne radio stanice.
- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da isključite radio.
- Kako da podesite / reprodukujete unapred podešene radio stanice
- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da uključite uređaj.

- Pritisnite taster za FUNKCIJU da odaberete režim radija.
- Upotrebite tastere za PODEŠAVANJE UNAPRED i PODEŠAVANJE UNAZAD da odaberete željeni iPhone / iPodu FM stanicu.
- Pritisnite taster za podešavanje sata / memorije. Na ekranu će zatreperti „P01“.
- Ponovo pritisnite taster za podešavanje sata / memorije da označite stanicu kao unapred podešenu. Ponovite korake od 2 do 4 da unapred podesite još stanica.
- Uređaj ukupno može unapred podesiti 20 FM stanica.
- Kada treperi „P01-P20“, pritisnite taster za PODEŠAVANJE UNAPRED ili PODEŠAVANJE UNAZAD da izaberete broj unapre podešene stanice.
- Kada tražite unapred podešene stanice, pritisnite Mem-up da odaberete broj unapred podešene stanice.

Režim spavanja

- Kada slušate radio ili iPhone / iPod, pritisnite taster za DREMANJE da uđete u režim spavanja. Možete podesiti vreme uspavlivanja od 90 minuta do 10 minuta, pritiskajući taster za DREMANJE. Uređaj će se automatski isključiti kad istekne odabrano vreme.
- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da otkažete funkciju spavanja.

AUX-in

- AUX ulaz se može koristiti se menjanje izvora audio signala koji će se emitovati preko zvučnika uređaja.
- Ovaj linijski utikač zahteva 3,5 mm audio kabl za ulazni signal.

Napomena: Ovaj uređaj ne šalje signal za snimanje sa AUX ulaza ka iPhone-u / iPod-u. Njegova namena je da omogući drugim audio uređajima da budu reprodukovani preko zvučnika uređaja.

Napomena: 3,5 mm audio kabl nije deo pakovanja.

+

UPOZORENJE

1. Nijedan izvor otvorenog plamena, kao što su to upaljene sveće, ne sme se stavljati na uređaj.
2. Ne stavljajte uređaj u zatvorene police za knjige ili vitrine bez propisne ventilacije.
3. Strujni kabl je istovremeno i sredstvo za gašenje uređaja. Ugašeni uređaj će ostati spreman za rad.
4. Ventilacija se ne sme zagušiti prekrivanjem ventilacionih otvora stvarima kao što su novine, stolnjaci, zavese i slično.
5. Uređaj ne sme biti izložen prskanju vode i nijedan predmet koji sadrži tečnost, kao što je na primer vaza, ne sme se stavljati na uređaj.
6. Ne spajajte FM antenu sa spoljnom antenom.
7. Uređaj se ne sme izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti, veoma visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama, niti se stavljati u okruženje puno prašine.
8. Ne koristite abrazive, benzen, razređivače ili druge rastvarače za čišćenje površine. Prilikom čišćenja obrišite ga rastvorom neabrazivnog deterdženta i čistom mekom krpom.
9. Nikada ne pokušavajte da ubacite žice, igle i slične predmete u ventilacione otvore i ne pokušavajte da otvorite uređaj.
10. Upozorenje za isključivanje uređaja: Strujni kabl se koristi za uključivanje, zato uvek mora biti spreman za rad.

OPREZ

- Postoji opasnost da baterije eksplodiraju ako su nepropisno zamenjenje.
- Zamenite ih samo istim ili odgovarajućim tipom.

