




smartwares®

smart wireless alarm system

COMPLEET APP GESTUURD

BEVEILIG & BEWAAK

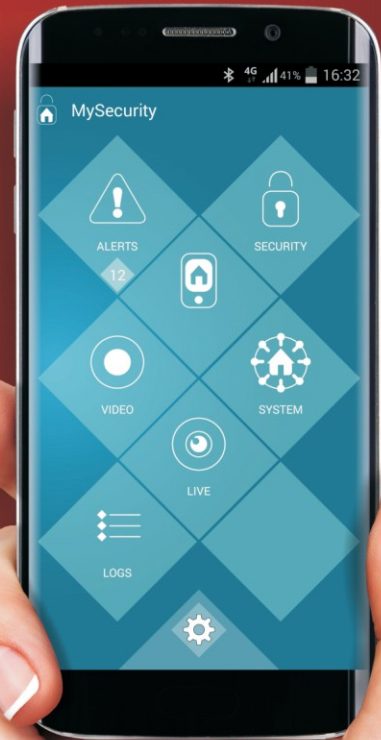

Slim line SURVEILLANCE

ANDROID APP ON
Google play

Available on the iPhone
App Store

INHOUD

- Haupteinheit
- Bewegingsmelder
- Magneetkontakt
- Afstandsbediening
- Adapter & Batterijen
- Pluggen & schroeven
- Welcome Card

HA701IP

Bedieningsanleitung 10.016.58_HA701IP

SMART ALARM SYSTEM



Draadloos
75M



Inklusief
batterijen



Eenvoudig en snel
te installeren



Anti
Jamming



Met 100
accessoires
uitbreidbaar

ANDROID APP ON

Google play

Available on the iPhone

App Store

NL SMART HOME ALARM SYSTEEM

- Beveilig en controleer uw woning, waar u ook bent
- * Rechtstreeks verbonden met internet
- * Eenvoudig en snel te installeren binnen 12 minuten
- * Sabotage beveiliging
- * Uit te breiden tot 100 accessoires/zones
- * Ontvang de alarmmeldingen op uw smartphone / e-mail
- * Automatisch uw vrienden of familie waarschuwen
- * Geschikt voor woning, appartement, klein kantoor of winkel
- * Ingebouwde sirene 90dB
- * Batterij noodstroom voorziening
- * Lage batterij spanningsindicatie
- * Beveilig en controleer uw woning via computer of smartphone (IOS, Android), waar u ook bent

SPECIFICATIES

Frequentie	: 868,35MHz
Zendkracht	: <10mW
Zendbereik	: Tot 75m (in open ruimte)
Uitbreidbaar	: Tot 100 accessoires
Voedingsadapter	: 12V DC, 2A
Noodstroom	: 6x 1,5V DC Batterij AA (incl.)
Alarmvolume	: 90dB/1m
Batterij afstandsbediening	: CR2032 type, 3V Lithium (incl.)
Batterij magneetkontakt	: 3V 900mAh Lithium CR2 (incl.)
Batterij PIR detector	: 3V 900mAh Lithium CR2 (incl.)
PIR detectie	: 110° x 10m
Internet verbinding	: RJ45 netwerk - kabel (incl.)
Gebruikstemperatuur	: -10°C ~ 50°C

Welkom in de wereld van ons Smart Home Draadloos Alarmsysteem HA701IP

We begeleiden je stap voor stap door de installatie! Deze bestaat uit het uitpakken, sorteren, monteren en downloaden. Om het gemakkelijk te maken, zijn screenshots toegevoegd in deze handleiding. We wensen je veel succes.

Stap 1

Pak alle producten uit en sorteer ze op tafel.

Stap 2


2.1 Schrijf hieronder de toegangscode informatie, welke achterop de Gateway staat

_____ - _____ - _____ - _____ Deze code is nodig om in te kunnen loggen op het systeem.

2.2 Open het batterij compartiment aan de achterzijde en installeer de 6 x 1,5 V AA batterijen.
Sluit het daarna weer

2.3 Steek de internet/netwerk (LAN) kabel in het apparaat en plug de andere kant van de internet/netwerk kabel in je router.

2.4 Sluit de adapter (POWER) aan op de contacten aan de achterkant. en steek de adapter in het stopcontact.

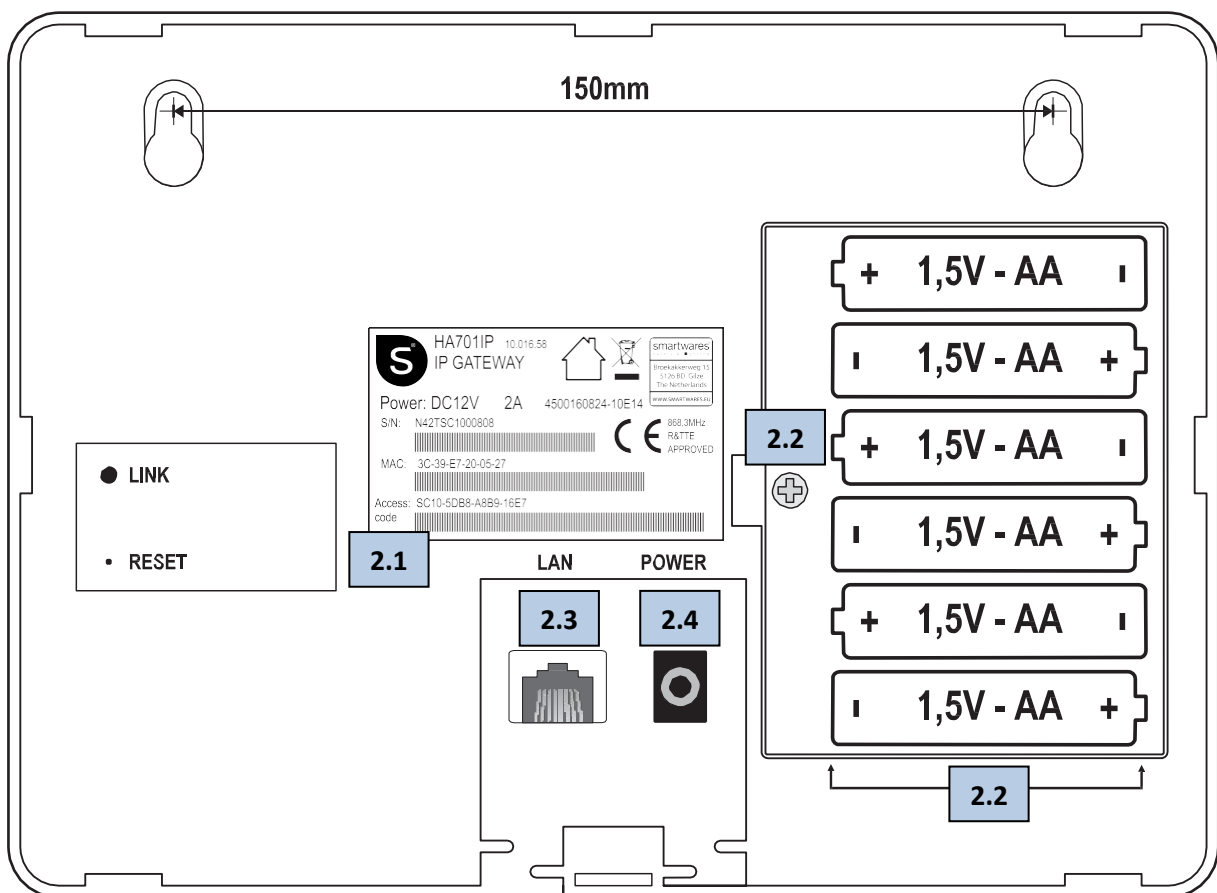


Stap 3:

Verwijder de isolerende film aan de achterkant van de bewegingssensor en bij het magneetcontact. Verwijder ook de isolerende film aan de zijkant van de afstandsbediening.



Stap 4

Open je computer en navigeer met je internet browser naar: www.mysecurity.smartwares.eu

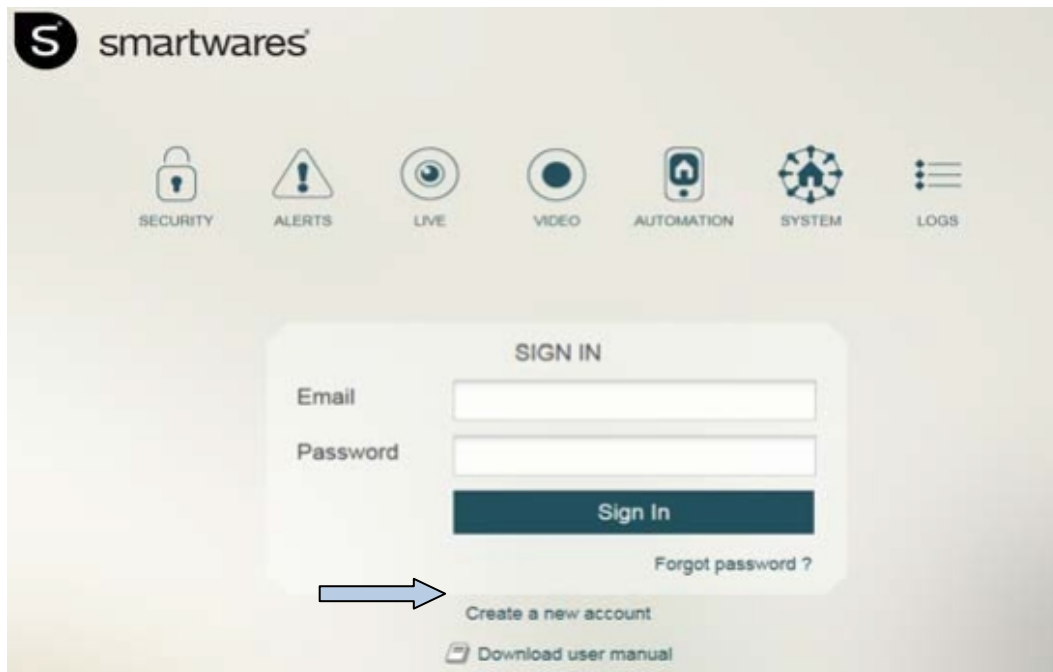

Stap 5

Klik op "CREATE A NEW ACCOUNT" (creëer een nieuwe account)

Schritt 6

Bevestig het land waarin je woont. Vul je e-mail adres in, wat dan tevens je account naam wordt. Vul het wachtwoord in wat je voor deze account wenst te gebruiken.

The screenshot shows the 'CREATE A NEW ACCOUNT' form. At the top, there is a navigation bar with icons for SECURITY, ALERTS, LIVE, VIDEO, AUTOMATION, SYSTEM, and LOGS. The form fields are: 'Confirm your country' (dropdown menu showing 'Netherlands'), 'Choose your login (your email address)' (text input with 'L@_' and a clear 'x' button), 'Choose a password' (text input), and 'Confirm your password' (text input). A 'Submit' button is at the bottom. Blue arrows point to each of these fields and the button.

Stap 7


Je bevindt je nu in de systeem registratie:

De gateway zou nu op je netwerk gevonden moeten worden. Vul de systeem toegangscode in welke je in een eerder stadium hebt genoteerd, en klik op NEXT STEP (volgende stap).

The screenshot shows the 'SYSTEM REGISTRATION' page. At the top, there is a navigation bar with icons for SECURITY, ALERTS, LIVE, VIDEO, AUTOMATION, SYSTEM, and LOGS. The 'SYSTEM' icon is highlighted. The main content area shows a gateway label with the following information: 'HA701IP 10.016.58 IP Gateway', 'Power: DC12V --- 2A', 'Battery: 6x AA DC1.5V, total 9V', 'S / N : N38TSC10XXXXX', 'MAC: 3C-39-E7-2X-XX-XX', and 'Access Code: SC10-XXXX-XXXX-XXXX'. To the right, there is a text input field for 'Please enter your system Access Code :'. Below it, a message says 'A Gateway was found on your network !' and 'Click on a gateway to fill the access code automatically.' Below that, it shows 'Access Code: SC10-07F4-E9D6-71DB'. A 'Next step >' button is at the bottom right. Blue arrows point to the gateway label, the access code input field, and the 'Next step' button.

Stap 8:

Het systeem feliciteert je met de registratie, en vraagt welke naam je aan je systeem wilt geven.

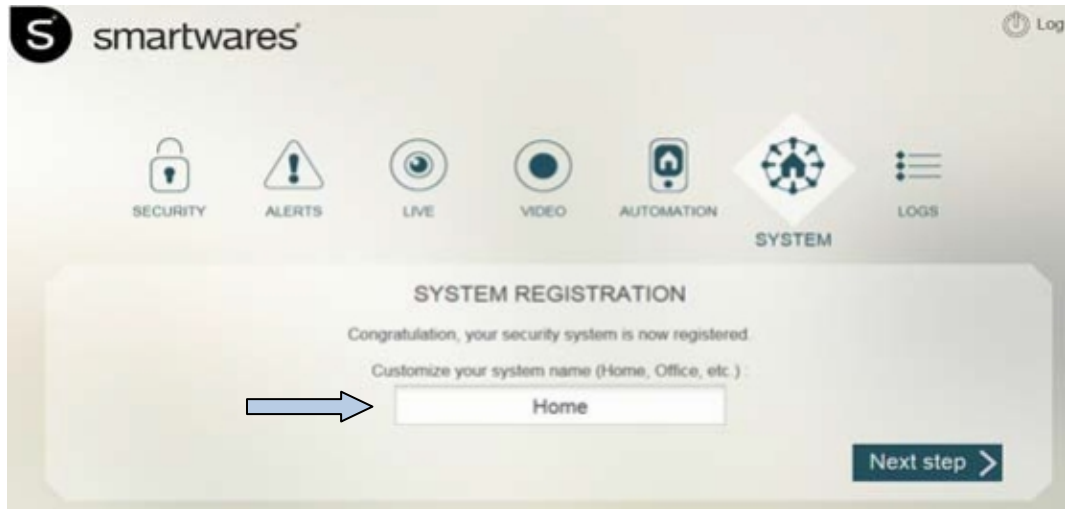


Stap 9:

De software van je systeem zal om een update vragen; klik op "START UPGRADE". Tijdens de update het systeem niet loskoppelen of uitschakelen! Dit kan je systeem namelijk beschadigen!



Na de upgrade, zal het systeem automatisch opnieuw opgestart en is klaar voor gebruik

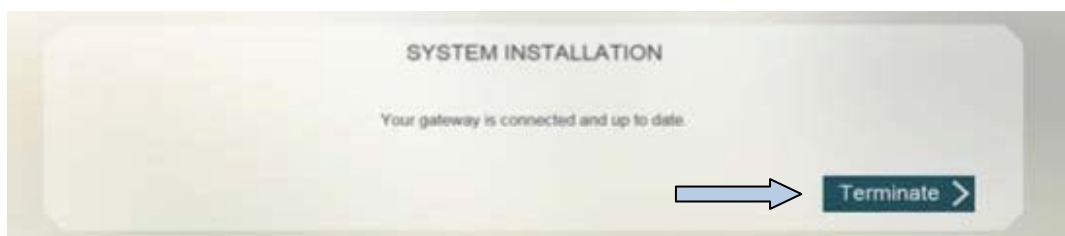

Gefeliciteerd: Je systeem is verbonden en up-to-date: Klik op "TERMINATE" (beëindigen)


Stap 10:

Je bevindt je in het hoofdmenu van het systeem!



Stap 11:

Sluit de bewegingssensor, het magneetcontact en de afstandsbediening aan. Klik op "System" (systeem).

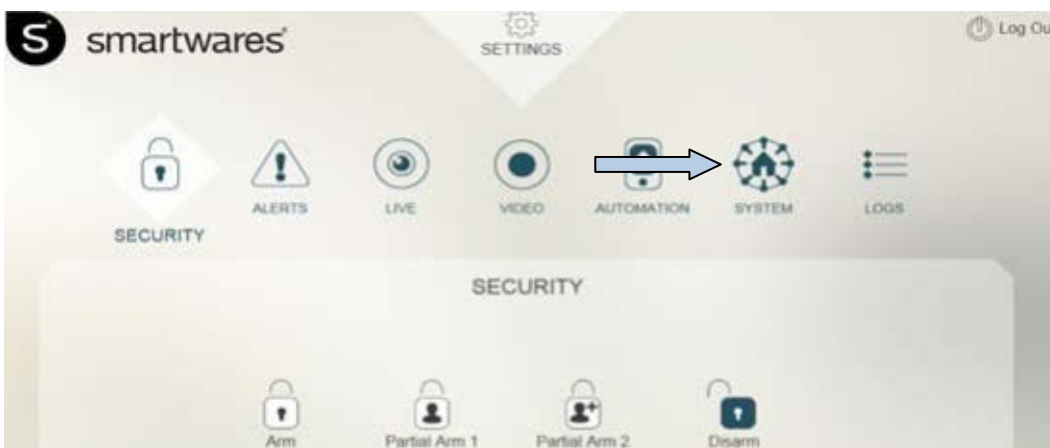


Stap 12:

We gaan nu de sensoren en de afstandsbediening toevoegen aan het systeem. Klik op "+ add a device" (voeg een apparaat toe).



Stap 13:

Selecteer het apparaat wat je wenst toe te voegen, bv. Keyfob (afstandsbediening), en klik erop. Niet alle apparaten die je nu ziet zijn al beschikbaar. Sommige apparaten zijn nog in ontwikkeling.

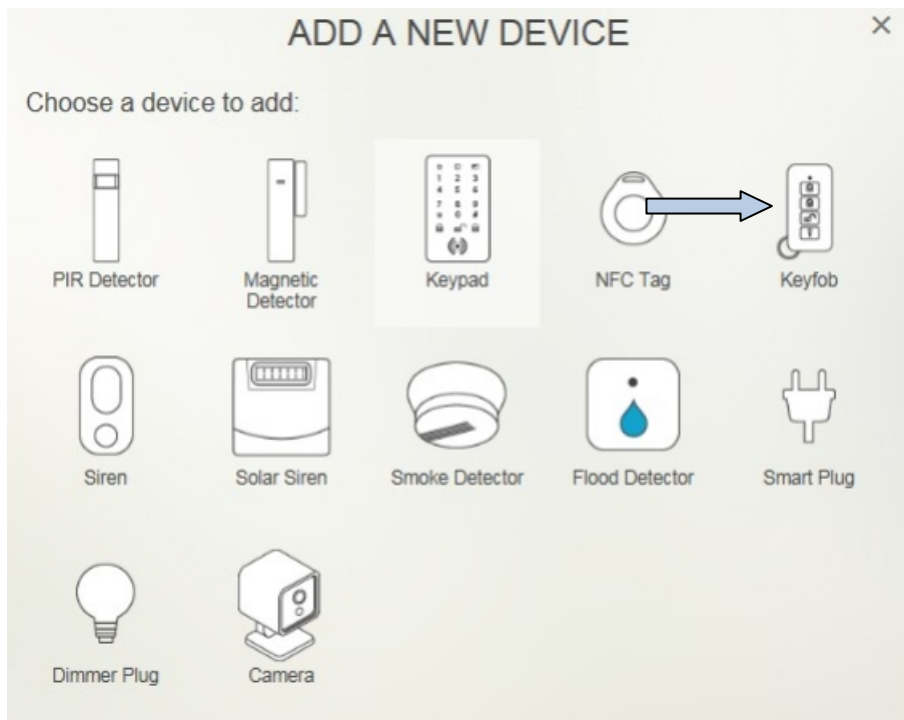

Stap 14:

Nu druk je op één van de knoppen van de afstandsbediening binnen de 'afteltijd'.



Stap 15:

Je ontvangt een bevestiging dat het apparaat succesvol is ingeleerd. Wanneer het apparaat al aangesloten is, krijg je een melding dat het apparaat al bekend is. Nu voer je dezelfde handeling uit voor de bewegingssensor en voor het magneetcontact. Alle aangesloten apparaten worden in het scherm getoond. De hoofdunit wordt Internal Siren (interne sirene) genoemd.



Stap 16:

Besluit waar je de hoofdunit wilt monteren. We adviseren om deze niet teveel in het zicht te monteren zodat deze niet te gemakkelijk ontdekt wordt. Je sluit de internet/netwerk (LAN) kabel aan en je sluit de adapter aan. Gebruik het template papier om de posities van de schroeven op de muur weer te kunnen geven. Laat het schroefhoofd ongeveer 7 mm. uitsteken zodat je de tamper schakelaar (aan de achterzijde) op zijn plaats kunt houden.

Stap 17:

Installeer de bewegingsmelders en het magneetcontact op de plaatsen waarvan jij denkt dat ze het beste werken, waar ze het meest effectief zijn. Bewegingsmelders beveiligen een complete oppervlakte van 110° x 10 meter. Installeer deze in de kamers die beveiliging behoeven. Richt de bewegingsmelders niet naar het raam of naar bewegende objecten. Wanneer een bewegingsmelder beweging detecteert, wordt een signaal afgegeven aan de hoofdunit en gaat het alarm af. Magneetcontacten beveiligen een deur of een raam. Installeer deze op deuren of ramen die beveiligd dienen te worden. Wanneer de beveiligde deur of het beveiligde raam geopend wordt, zal een signaal worden afgegeven aan de hoofdunit en gaat het alarm af.

ADVIES:


We adviseren om een tekening van je woning te maken en de kwetsbare toegangsgebieden rood te markeren. Als je dit gedaan hebt, markeer je de plaatsen waar je de bewegingsmelders en magneetcontacten wilt installeren. Daarna geef je aan of je deze 's nachts geactiveerd wilt hebben of dat je ze enkel aan wilt wanneer je niet thuis bent. We adviseren om ook een binnensirene te installeren op een strategische plaats. Wanneer het alarm afgaat, dient iedereen in huis gewaarschuwd te worden. Afhankelijk van de buurt, is het wellicht ook verstandig om een buitensirene te plaatsen. Deze zijn allemaal draadloos, dus gemakkelijk te installeren. Als je met meerdere personen in een huis woont, of je houdt er niet van om een afstandsbediening mee te nemen of om de app telkens te moeten openen om het alarm te activeren of te de-activeren, dan biedt een codeslot uitkomst! Je kunt per persoon een code genereren, dus je kan altijd zien wie het alarm geactiveerd of gede-activeerd heeft. Voor totale beveiliging van je woning kun je tevens kiezen voor; rookmelders, watermelders en een internet camera.

BELANGRIJK:

de bewegingsmelder heeft een batterij besparings modus. Dit betekent dat de bewegingsmelder altijd gereed is voor gebruik en altijd een signaal naar de hoofdunit zal sturen nadat de bewegingsmelder geactiveerd wordt. Na activatie van de bewegingsmelder, als het alarmsysteem aan is, zal het alarm gedurende 3 minuten afgaan. Daarna zal de bewegingsmelder wederom de "batterij besparings modus" activeren gedurende 3 minuten, dus deze zal NIET reageren totdat het 3 minuten later is. **OOK IN DE TEST MODUS DIEN JE NA IEDERE ACTIVATIE 3 MINUTEN TE WACHTEN VOORDAT DE BEWEGINGSMELDER WEER REAGEERT!**


Legenda

-  P.I.R. Detektor
-  Magneetkontakt
-  Codeslot
-  Binnensirene
-  Buitensirene
-  Rookmelder
-  Watermelder

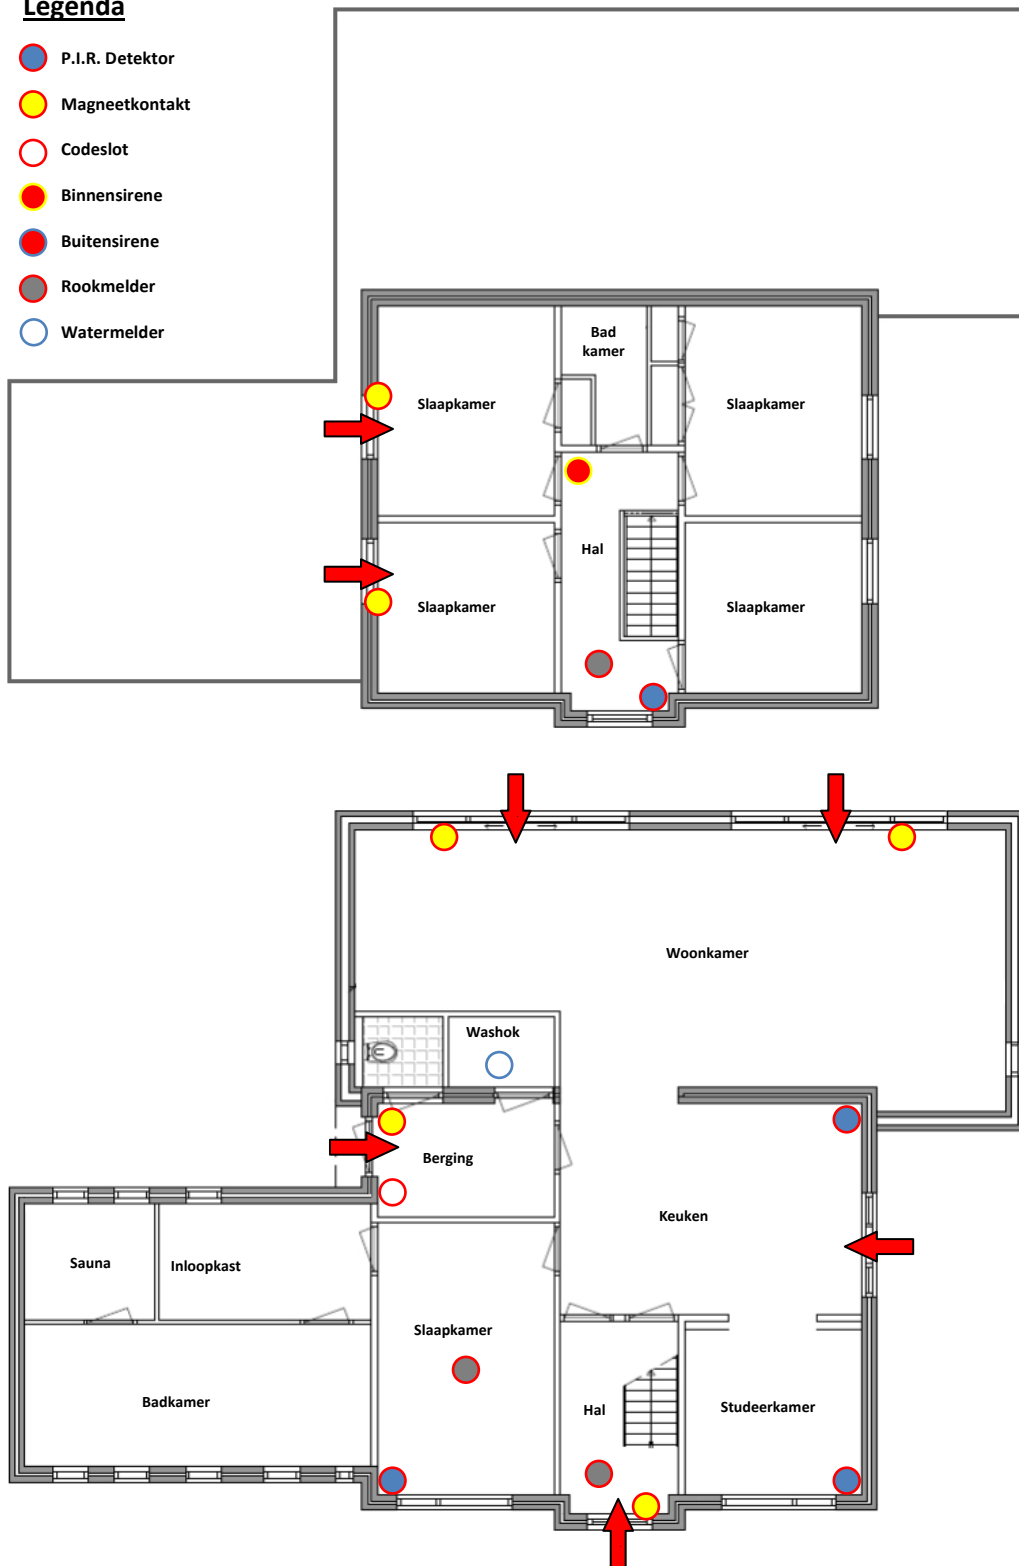


Stap 18:

Om het alarm systeem personaliseren, klikt u op Instellingen.

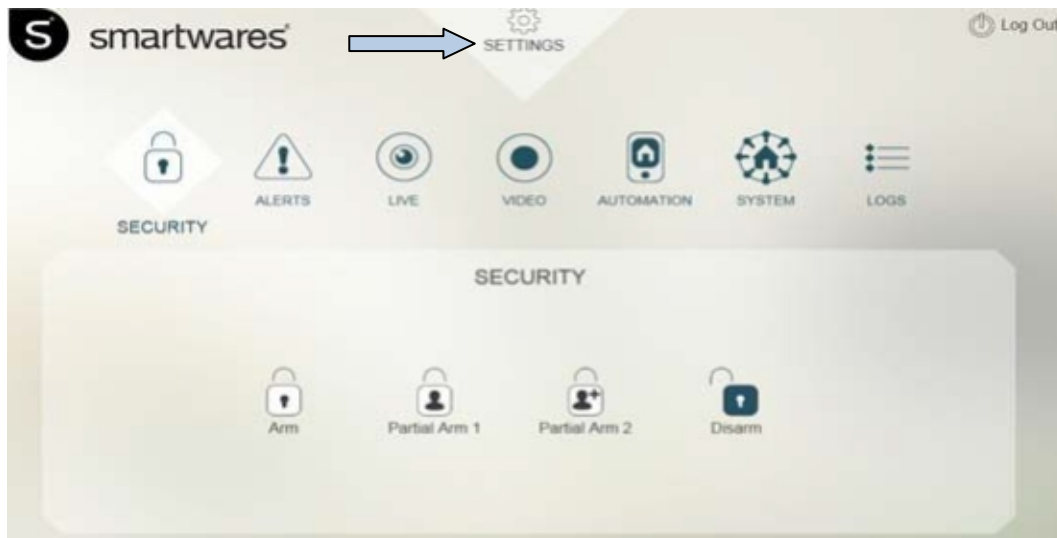

Stap 19:

Klik op: "Account"

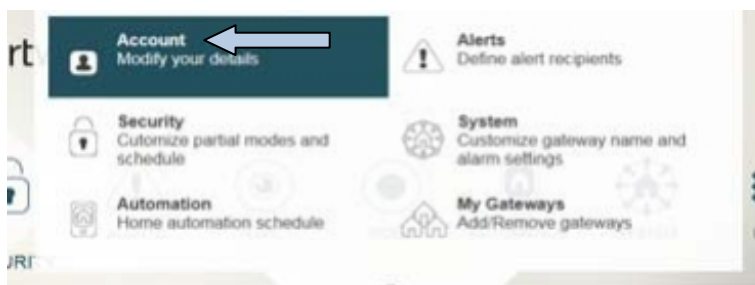

Stap 20:

Hier kun je, indien gewenst, je persoonlijke data invullen

A screenshot of the 'ACCOUNT' registration form. The form has a title bar with 'ACCOUNT' and a close button. It contains the following fields:

- Login: smartwaresguest@gmail.com
- Title: Mr (dropdown menu)
- First name: (empty text field)
- Last name: (empty text field)

Stap 21:


Sluit het account, en klik op: "Security" (beveiliging). Hier kun je definiëren welke detectoren geactiveerd dienen te worden in welke modus. Je hebt de mogelijkheid om alle detectoren te activeren, of om een gedeelte van de detectoren te activeren (partial arm). Bijvoorbeeld:

Wanneer je thuis bent, kun je ervoor kiezen om slechts een aantal detectoren (bv. bovenverdieping) te activeren.

Wanneer je gaat slapen, kun je ervoor kiezen om een aantal andere detectoren (bv. beneden) te activeren.

Wanneer je het huis verlaat, kun je alle detectoren activeren.

Het is tevens mogelijk om te kiezen voor een luid alarm of een stil alarm, dit kun je per alarmmodus instellen en dit kan dus per modus verschillen.

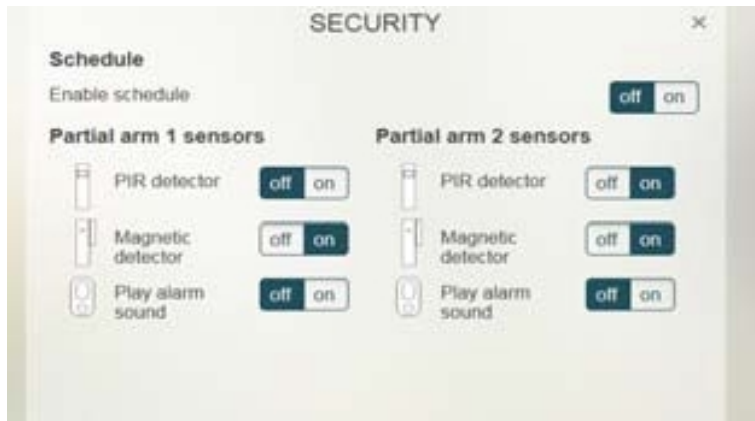

Stap 22:

Automatisering is in ontwikkeling!



Stap 23:

Klik op: "Alerts" en definieer je e-mail ontvangers. Hier kun je 2 e-mail adressen invoeren waaraan (alarm)activatie alerts of logs verstuurd worden.


Stap 24:

Personaliseer de naam van je systeem en van je alarminstellingen zoals bv. exit en toegangs vertraging. Als je een codeslot hebt aangeschaft kun je hier je persoonlijke toegangscode invoeren. Dan kun je daarmee het alarm activeren of de-activeren.



Stap 25:

Als je ervoor kiest om meer Smartalarms te installeren of meer afstandsbedieningen, dan kun je deze hier toevoegen of verwijderen. Als je op: "My Gateways" klikt, kun je gateways toevoegen of verwijderen. Het is mogelijk om meer gateways te beheren in één app!

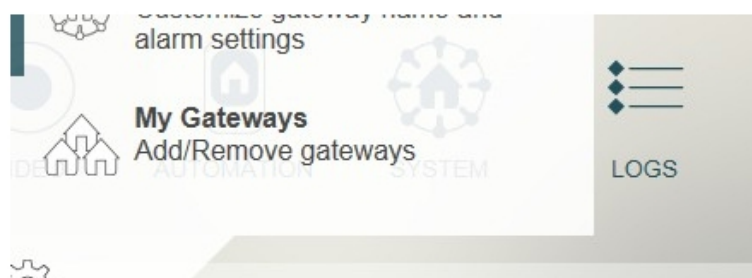




Stap 26:

Nu we alles geïnstalleerd hebben, is het tijd om de app te gebruiken! Ga naar de Play of Apple Store om de "MY SECURITY" app te downloaden en te installeren.


Stap 27:

Open de app. In de app, zie je dezelfde functies als op de website. Alleen verschilt de lay-out. Als je het alarm wilt activeren of deactiveren, dan 'klik' je op "SECURITY".

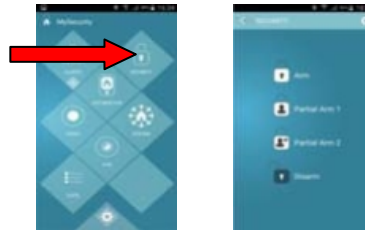


Stap 28:

Als je notificaties op je mobiel wenst te ontvangen, ga je naar: settings (instellingen), general settings (algemene instellingen) en dan markeer je "vibrate on alerts" (trillen bij alerts).

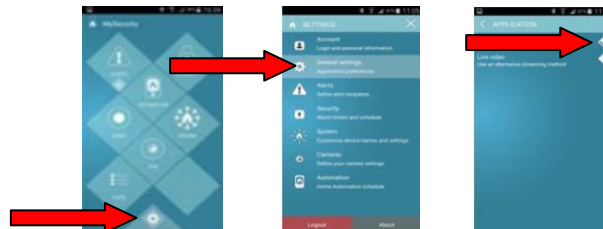

Een laatste stap:

Als je activaties of alerts wil checken, kun je in het log of in het alert file kijken.

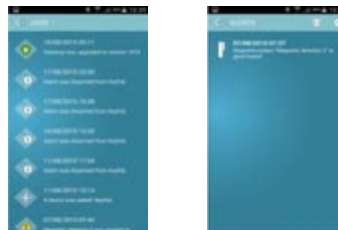

Beste gebruiker,

Hier eindigt de installatiegids. Alles is ingesteld en aangepast aan jouw wensen. Als je iets wilt wijzigen, toevoegen of verwijderen, kun je dit via het web of via de app doen. We hopen dat alles naar wens verlopen is en dat het Smartalarm de beveiliging biedt die je had verwacht.

Als je opmerkingen of ideeën hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en ons te mailen:

service.smartwares.eu

NL PRODUCT GARANTIE

Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website: www.smartwaressafetylighting.eu.

VERWIJDERING



Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische apparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld). Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt er op dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



- * Lever lege batterijen altijd in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.
- * Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.

ONDERHOUD



De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon

ALGEMENE VEILIGHEID

- * Schoonmaken met een droge schone doek of borsteltje, geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.
- * Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
- * Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische printplaten beschadigen.
- * Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische circuits beschadigen.
- * Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- * Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.
- HOOG VOLTAGE**
- * Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- * Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- * Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- * Voor een betrouwbare installatie/werking adviseren wij u het armatuur op de juiste manier toe te passen. Neem daarom deze voorwaarden en de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- * Altijd eerst de elektriciteit uitschakelen, bij voorkeur door een schakelaar in de groepenkast uit te schakelen, voordat u begint met installatie, onderhoud of herstel.
- * Buitenverlichting niet installeren als het regent.
- * Houdt de minimale afstand ten opzichte van andere voorwerpen en de ruimte rondom het armatuur in acht.
- * Monteer het armatuur zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, raadpleeg bij twijfel een vakman en neem de lokale installatievoorschriften in acht. In sommige landen geven voorschriften aan dat verlichtingsartikelen alleen door een erkend installateur geïnstalleerd mogen worden.
- * Klemschroeven van elektrische aansluitingen moeten voldoende aangedraaid worden. Let hier vooral op bij 12V laagspanningsdraden.
- * Let op de symbolen bij de aansluiting van de bedrading:
N = Nul L = Fase ⊕ = Aarde LS = schakeldraad
- * Indien u een gloei- halogeenlamp moet vervangen wacht dan totdat deze afgekoeld is, minimaal 5 minuten.
- LAAG VOLTAGE**
- * Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Batterijen niet inslikken. Als een cel of batterij is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor DoC ga naar: service.smartwares.eu/doc en volg de instructies.

smartwares safety & lighting B.V. Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL : 0900-2088888 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE : 070-233031 (NL) Lokaal tarief : 0800-97570 (FR) Gratiut	
	FR : 0825 560 650 15ct/min	
	DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
	UK : +44 (0) 345 230 1231 ES : +34 938427589	