



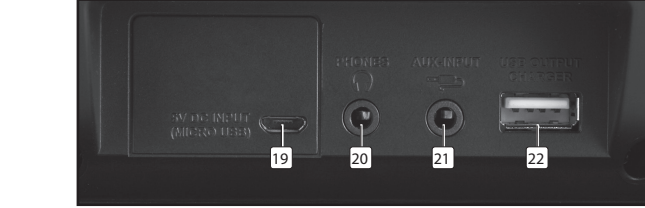

Beatblaster Bluetooth - 2 x 10 Watt

RD-1548

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIOE DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SÚČASTI

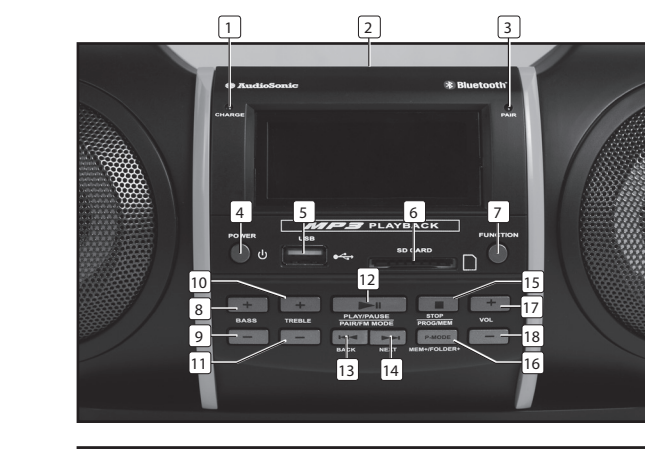

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS ⚠️⚠️

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- **EXCLAMATION POINT** - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.
- **LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL** - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The AC/DC adaptor and main unit shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The AC/DC adaptor of the apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during the intended use.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warning:

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

PARTS DESCRIPTION

1. Charge LED Indicator
2. Slot for placing your Smartphone/Tablet
3. Pair LED Indicator
4. Power Key (On/ Standby)
5. USB MP3 Socket
6. SD-Card Socket
7. Function key
8. Bass + key
9. Bass - key
10. Treble + key
11. Treble - key
12. Play/ Pause/ Pair/ FM mode key
13. Back key
14. Next key
15. Stop/ Prog/ Mem key
16. P-Mode (Play mode)/ Mem+/ Folder+ key
17. Volume + key
18. Volume - key
19. DC Input socket (Micro USB)
20. Headphone socket
21. Auxiliary Input socket
22. USB Charging Port

BEFORE THE FIRST USE

- This unit runs via an internal rechargeable Lithium-Ion battery.
- It can be recharged from any standard USB port (eg. PC USB port).
- It can also recharge with the provided Micro-USB AC charger.
- Please ensure your country's AC-voltage is within the charger's voltage range.
- Insert the Micro-USB plug of the AC Charger into the Micro USB Socket at the back of the unit.
- Plug the AC charger into a wall outlet with AC power.
- The unit is charging if the charging LED indicator is on (Front of unit).
- Total play time when fully charged is upto 6 hours, depending on the type of music played and the loudness level.
- If the unit is not being used, we suggest to keep it plugged in and charging.
- **IMPORTANT:** Please fully charge the unit before first use! For best results, fully charge the unit before use each time. If the battery is fully drained, please allow it to recharge for a few hours before use.

USE

Function key

Pressing the FUNCTION Key repeatedly will allow you to select one of the different source modes, as follows: Bluetooth™, Radio, MP3 player, SD-memory card MP3 Player, input jack.

Bluetooth™

- This unit can wirelessly playback audio from any device with Bluetooth A2DP function.
- The wireless range is approximately within 10m (30Ft).
- Simply pair your device (eg. Smartphone) to this unit to enjoy wireless audio Streaming.

How to pair

1. Press the **FUNCTION** key repeatedly until the display shows "BT".
2. Switch on the **Bluetooth™** function on your extern device, search for "RD-1548" and connect. Once paired you can start playback on your extern device.
3. NOTE: If asked for a pass code, enter "0000".

Radio

- Press "FUNCTION" key repeatedly until display shows FM.
- To improve radio reception, extend the telescopic antenna found at the rear of the unit.
- After tuning into a desired station, use "FM MODE" key to select (MONO/STEREO) mode.
- In some case, when the reception is poor, we recommend to use "MONO" mode for better clarity.
- Short Press "PROG" key to go to memory tuning mode. Display will show "P-01" (FLASHING). Press "MEM+" key to choose the desired position. Short press "PROG" key again to confirm selection.

AUX

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "AUX".
- Connect your external device to the unit by using a standard stereo headphone cable.

USB + SD

- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "SD" or "USB".
- Press the "FOLDER/+ " keys to skip between your folders.
- Press the back and next keys to skip between the songs.
- Press the "P-mode" key to switch between the different playback modes: Play >> Repeat 1 >> Repeat all >> Repeat folder >> Random play.
- Press the "Stop" key once to stop playback. Press the "Stop" key twice to reset the playback memory.
- Note: It takes time to open and verify a large USB-Drive / SD-card, and count all the song files. If there are many files, it can take up to 60 seconds for this process.

USB charging port

Connect the device you would like to charge to the USB charging port at the front of the unit, your device will be charged even during playback.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ⚠️⚠️

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- **UITROEPTEKEN** - in een gelijkbenige driehoek wordt gebruikt om aan te geven dat een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen alleen vervangen kan worden door het onderdeel dat in de documentatie is aangegeven.
- **LICHTFLITS MET PUISYMBOL** - in een gelijkbenige driehoek wordt bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de productbehuizing, die sterk genoeg is om een gevaar te vormen voor mensen op een elektrische schok.
- De AC/DC-adaptor en het apparaat mogen niet blootgesteld worden aan water of spatten. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
- De AC/DC-adaptor van het apparaat mag niet worden belemmerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adaptor uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adaptor het apparaat van stroom voorziet.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.

Waarschuwing:
Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Oplaad-LED indicator
2. Sleuf voor het plaatsen van uw Smartphone/Tablet
3. Koppel-LED indicator
4. Aan/Uit-knop (Aan/Stand-by)
5. USB MP3-aansluiting
6. SD-kaart aansluiting
7. Functie-toets
8. Bas+ -toets
9. Bas- -toets
10. Treble+ -toets
11. Treble- -toets
12. Afspelen/Pauze/Koppelen/FM-modus toets
13. Volgende-toets
14. Volgende-toets
15. Stoppen/Prog/Mem-toets
16. P-modus (afspelmodus)/Mem+/Map+ toets
17. Volume+ toets
18. Volume- toets
19. DC-ingangsaansluiting (micro-USB)
20. Hoofdtelefoon aansluiting
21. Hulpingangsaansluiting
22. USB-oplaadpoort

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Dit apparaat werkt op een interne oplaadbare Lithium-Ion accu.
- Het kan via een standaard USB-poort (bijv. USB-poort van de PC) worden opgeladen.
- Het kan ook met de meegeleverde micro-USB AC-oplader worden opgeladen.
- Controleer of de spanning van het lichtnet in uw land binnen het spanningsbereik van de oplader ligt.
- Steek de micro-USB-stekker van de AC-oplader in de micro USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
- Steek de stekker van de AC-oplader in een stopcontact.
- Het apparaat wordt opgeladen als de oplaad-LED brandt (voorzijde van het apparaat).
- De totale speeltijd bij volledig opgeladen batterij is maximaal 6 uur, afhankelijk van het soort muziek afgespeeld en het niveau van de geluidssterkte.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, adviseren wij om het op het stopcontact aangesloten te houden en op te laden.
- **BELANGRIJK:** Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op! Laad het apparaat elke keer voor gebruik volledig op voor de beste resultaten. Als de batterij volledig is uitgeput, laat het voor gebruik voor een paar uur opladen.

GEBRUIK

Functie-toets

Druk herhaaldelijk op de "FUNCTIE"-toets om één van de bronmodi te selecteren, zoals volgt: Bluetooth™, Radio, MP3-speler, SD-geheugenkaart MP3-speler, ingangsaansluiting.

Bluetooth™

- Het apparaat kan vanaf elk apparaat met Bluetooth™ A2DP-functie, draadloos audio afspelen.
- Het draadloze bereik is ongeveer 10 m (30 Ft).
- Koppel gewoon het apparaat (bijv. Smartphone) aan dit apparaat om van draadloze audio-streaming te genieten.

Ho te koppelen

1. Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "BT" op het scherm wordt weergegeven.
2. Schakel op uw externe apparaat **Bluetooth™** ook in, zoek naar "RD-1548" en verbind. Zodra de verbinding tot stand is gebracht kunt u vanaf uw externe apparaat afspelen.
3. **OPMERKING:** Als een wachtwoord gevraagd wordt, geef dan "0000".

Radio

- Druk herhaaldelijk op de "FUNCTIE"-toets totdat de display FM weergeeft.
- Om de radio-ontvangst te verbeteren, trek de telescopische antenne op de achterzijde van het apparaat uit.
- Na het afstemmen op een zender, gebruik de "FM MODE"-toets om de MONO/STEREO-modus te selecteren.
- In sommige gevallen, wanneer de ontvangst slecht is, is het aangeraden om de "MONO"-modus voor beter ontvangst te gebruiken.
- Druk kort op de "PROG"-toets om naar de geheugenafstemmodus te schakelen. De display geeft "P-01" (KNIPPENDE) weer. Druk op de "MEM+"-toets om de gewenste positie te kiezen. Druk opnieuw kort op "PROG"-toets om de selectie te bevestigen.

AUX

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "AUX" op het scherm wordt weergegeven.
- Sluit uw externe apparaat aan met behulp van een standaard stereo koptelefoon kabel.

USB + SD

- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "SD" of "USB" op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de "FOLDER/+ " toetsen om door uw mappen te bladeren.
- Druk op de terug en volgende toetsen om door uw nummerlijsten te bladeren.
- Druk op de "P-modus" toets om tussen verschillende afspelmodes te schakelen: Afspelen >> Herhaal 1 >> Herhaal alles >> Herhaal map >> Willekeurig afspelen.
- Druk eenmaal op de "Stop"-toets om het afspelen te stoppen. Druk tweemaal op de "Stop" toets om het afspelen te resetten.
- Let op: het openen en verifiëren van een grote USB-stick/SD-kaart, en het tellen van alle songs, kan enige tijd in beslag nemen. Als er veel bestanden zijn, kan dit proces 60 seconden duren.

USB oplaadaansluiting

Sluit een apparaat dat u wilt opladen aan op de USB oplaadaansluiting aan de voorzijde van het apparaat, uw apparaat wordt zelfs tijdens afspelen opgeladen.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij normale huisafval worden gedeponerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attenderen u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

ONDERSTEUNING

Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ⚠️⚠️

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Le POINT D'EXCLAMATION dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique peut éventuellement être remplacé par le composant spécifié dans cette documentation pour une raison de sécurité.
- **L'ÉCLAIR AVEC SYMBOLE DE FLÈCHE** dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être de magnitude suffisante à constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- L'adaptateur CA/CC et l'appareil ne doivent pas être exposés à une fuite ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil au secteur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible pendant son utilisation prévue.
- Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC du secteur, car l'adaptateur sert à débrancher l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement agréés afin d'éviter un danger.

Avertissement :

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le cache (ou l'arrière) Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel technique qualifié.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Voyant de rechargement DEL
2. Emplacement pour poser votre Smartphone/Tablette
3. Voyant d'appairage DEL
4. Touche Alimentation (Marche/Veille)
5. Fente USB MP3
6. Fente Carte SD
7. Touche de fonction
8. Touche Graves +
9. Touche Graves -
10. Touche Aigus +
11. Touche Aigus -
12. Touche de mode Lecture/Pause/Appairage/FM
13. Touche Retour
14. Touche Avant
15. Touche Arrière/Prog/Mém
16. Touche P-Mode (Mode Lecture)/Mém+/Fichiers+
17. Touche Volume +
18. Touche Volume -
19. Prise d'entrée CC (Micro USB)
20. Prise Ecouteurs
21. Prise d'Entrée Auxiliaire
22. Port de rechargement USB

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Cet appareil fonctionne avec une batterie Lithium-Ion rechargeable intégrée.
- Elle peut être rechargée depuis tous ports normaux USB (ex : Port USB PC).
- Il peut aussi être rechargé avec le chargeur CA Micro USB fourni.
- Veuillez vérifier que la tension CA de votre pays soit dans la gamme de tension du chargeur.
- Insérez la fiche du Micro USB dans le prise Micro USB à l'arrière de l'appareil.
- Branchez le chargeur CA sur une prise murale de tension CA.
- L'appareil se recharge si le voyant de rechargement DEL est allumé (Face de l'appareil).
- La durée de lecture totale lors d'un rechargement complet est d'un maximum de 6 heures, selon le type de musique lue et du niveau sonore.
- Il est recommandé de garder l'appareil branché et en charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **IMPORTANT:** Veuillez recharger complètement l'appareil avant la première utilisation ! Pour de meilleurs résultats, rechargez complètement l'appareil avant chaque utilisation. Si la batterie est complètement épuisée, veuillez la laisser recharger pendant quelques heures avant l'utilisation.

UTILISATION

Touche de fonction

Il vous sera possible de sélectionner un des différents modes de source suivants en appuyant plusieurs fois sur la Touche FONCTION: Bluetooth™, Radio, Lecteur MP3, Carte mémoire SD, Lecteur MP3, prise d'entrée.

Bluetooth™

- Cet appareil peut lire tout dispositif audio sans fil avec la fonction Bluetooth™ A2DP.
- La portée sans fil est d'environ 10 m (30 pieds).
- Apparez simplement votre dispositif (ex : Smartphone) à cet appareil pour profiter de l'audio sans fil en Streaming.

Comment appairer

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "BT".
2. Allumez la fonction **Bluetooth™** de votre dispositif externe, recherchez "RD-1548" et connectez-vous. Le pairing effectué, vous pouvez maintenant la lecture sur votre dispositif externe.
3. **REMARQUE:** Si un code d'accès est requis, saisissez "0000".

Radio

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FONCTION" jusqu'à l'affichage FM.
- Pour améliorer la réception radio déployez l'antenne télescopique trouvée à l'arrière de l'appareil.
- Après avoir réglé la station souhaitée, utilisez la touche "MODE FM" pour sélectionner le mode (MONO/STEREO)-Modus auszuwählen.
- Dans certains cas, lorsque la réception est faible, il est recommandé d'utiliser le mode "MONO" pour une meilleure netteté.
- Appuyez brièvement sur la touche "PROG" pour accéder au mode de réglage. L'écran affichera "P-01" (CLIGNOTANT) Appuyez sur la touche "MEM+" pour sélectionner la position souhaitée. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche "PROG" pour valider la sélection.

AUX

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "AUX".
- Branchez votre dispositif externe à l'appareil en utilisant un câble normal stéréo d'écouteur.

USB + SD

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "FUNC" jusqu'à ce que l'écran affiche "SD" ou "USB".
- Appuyez sur les touches "FOLDER/+ " pour parcourir vos dossiers.
- Appuyez sur les touches "Retour" et "Suivant" pour parcourir les titres.
- Appuyez sur la touche "Mode P" pour basculer entre les différents modes de lecture : Lecture >> Répéter 1 >> Tout Répéter >> Répéter le dossier >> Lecture aléatoire.
- Appuyez une fois sur la touche "Stop" pour arrêter la lecture. Appuyez deux fois sur la touche "Stop" pour réinitialiser la lecture en mémoire.
- NB : L'ouverture et le contrôle d'un disque USB / carte SD et le décompte de tous les titres de chansons prennent du temps. Si les fichiers sont nombreux, ce processus pourra prendre jusqu'à 60 secondes.

Port de rechargement USB

Branchez l'appareil que vous désirez recharger au port de rechargement USB à de devant de l'appareil, l'appareil sera rechargé même durant la lecture.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usages, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

SUPPORT

Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur [service.tristar.eu!](http://service.tristar.eu)

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ⚠️⚠️

- Beim Ignorieren der Sicherheitsanweisung kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Das AUSRUFUNGSZEICHEN im gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass bestimmte Komponenten aus Sicherheitsgründen nur durch Komponenten ersetzt werden dürfen, wie in der Dokumentation spezifiziert.
- **BLITZ** im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Das AC/DC Netzteil und das Gerät dürfen keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden; stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Das AC/DC Netzteil darf nicht blockiert werden und sollte während der bestimmungsgemäßen Verwendung leicht zugänglich sein.
- Um das AC/DC Netzteil komplett von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker gezogen werden, weil das abgeklemmte Gerät das AC/DC Netzteil des Geräts ist.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Warnung:

Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Komponenten im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Lade-LED-Anzeiger
2. Schutz zur Platzierung Ihres Smartphones/Tablet-PCs
3. Paar-LED-Anzeiger
4. Ein-/Aus-Taste (Ein / Standby)
5. USB MP3-Buchse
6. SD-Kartenbuchse
7. Funktionstaste
8. Bass + -Taste
9. Bass - -Taste
10. Treble + -Taste
11. Treble - -Taste
12. Play/ Pause/ Pair/ FM -Modustaste
13. Taste Zurück
14. Taste Weiter
15. Stop/ Prog/ Mem. -Taste
16. P-Mode (Abspielmodus)/ Mem+/ Folder+ -Taste
17. Lautstärke - -Taste
18. Lautstärke + -Taste
19. DC-Eingangsbuchse (Mikro-USB)
20. Kopfhöreranschluss
21. Hilfsingangsbuchse
22. USB-Ladeport

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Dieses Gerät läuft über eine interne, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.
- Es kann von jedem Standard-USB-Port geladen werden (z.B. PC-USB-Port).
- Es kann auch mit dem gelieferten Mikro-USB-AC-Ladegerät geladen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die AC-Spannung Ihres Landes im Spannungsbereich des Ladegeräts liegt.
- Führen Sie den Mikro-USB-Stecker des AC-Ladegeräts in die Mikro-USB-Buchse an der Rückseite des Geräts ein.
- Stecken Sie das AC-Ladegerät in eine Wandsteckdose mit Wechselstrom.
- Die Einheit läuft, wenn die Lade-LED-Anzeige eingeschaltet ist (Vordersseite der Einheit).
- Die Gesamtspielzeit bei vollständiger Ladung beträgt bis zu 6 Stunden, abhängig von der Art der abgespielten Musik und dem Lautstärkelevel.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, schlagen wir vor, dass das Gerät angesteckt bleibt und geladen wird.
- **WICHTIG:** Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig! Für beste Ergebnisse laden Sie das Gerät vor jeder Nutzung vollständig. Wenn die Batterie vollständig entladen wurde, lassen Sie sie vor der Verwendung mehrere Stunden laden.

ANWENDUNG

Funktionstaste

Das wiederholte Drücken der FUNKTIONSTASTE erlaubt Ihnen die Auswahl eines der verschiedenen Source-Modi: Bluetooth™, Radio, MP3-Player, SD-Speicherkarte, MP3-Player, Eingangskline.

Bluetooth™

- Dieses Gerät kann drahtlos Audiodelaten von jedem Gerät mit Bluetooth™ A2DP-Funktion abspielen.

PT Manual de utilizador

- CUIDADOS IMPORTANTES**

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- PONTO DE EXCLAMAÇÃO** - dentro de um triângulo equilátero, é utilizado para indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação, por motivos de segurança.
- RECLAMAÇÃO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA** - dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos, que poderá ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.
- O adaptador *CÁ/CC* e o aparelho nunca devem ser expostos a pingas. Não coloque objectos com líquidos, como vases, sobre o aparelho.
- O adaptador *CÁ/CC* do aparelho não deve ser obstruído, deve estar sempre facilmente acessível durante a utilização pretendida.
- Para desligar a entrada de electricidade, o adaptador *CÁ/CC* do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o dispositivo de desligamento é o próprio adaptador *CÁ/CC*.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.

Atenção: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte a o pessoal de serviços qualificados de manutenção.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- Indicador LED de carregamento
- Entrada para Smartphone/ Tablet
- Indicador LED de emparelhamento
- Tecla de Ligar (Ligado/ Modo de Espera)
- Entrada USB para MP3
- Entrada para Cartões SD
- Tecla de Função
- Tecla de Graves +
- Tecla de Graves -
- Tecla de Agudos +
- Tecla de Agudos -
- Reprodutor/ Pausar/ Emparelhar/Tecla de modo FM
- Tecla de Recuar
- Tecla de Avançar
- Tecla de Parar / Programa/ Memória
- Tecla de Modo-P (Reprodutor)/Mem+/Pasta +
- Tecla de Volume +
- Tecla de Volume -
- Entrada DC (Micro USB)
- Entrada para Auscultadores
- Entrada para Microfone
- Porta USB de carregamento

22.25. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Este aparelho funciona através de bateria de Lítio recarregável interna.
- Podê ser carregada através de qualquer porta USB (por ex., porta USB do PC)
- Podê também ser carregada através do carregador AC Micro-USB fornecido.
- Por favor, assegure-se de que a voltagem AC do seu país se encontra dentro da gama de voltagem do aparelho.
- Ligue a Micro USB do carregador AC na entrada Micro USB localizada na parte da trás do aparelho.
- Ligue a ficha do carregador AC a uma tomada de parede de corrente AC.
- Se a luz do indicador LED de carregamento está acesa (na frente do aparelho), a bateria está a carregar.
- Quando o ícone de bateria totalmente carregada, o tempo total de reprodução é cerca de 7 horas, dependendo do tipo de música e do volume de som.
- Consulte-se a que deve o aparelho ligado e a carregar quando não está a ser utilizado.
- ATENÇÃO:** Por favor, carregue completamente o aparelho antes de o utilizar pela primeira vez. Para obter os melhores resultados, carregue completamente o aparelho antes de cada utilização. Se a bateria ficar completamente descarregada, dê-xe a carregar durante umas horas antes de utilizar o aparelho.

UTILIZAÇÃO

Tecla de Função Ao premir sucessivamente a tecla de FUNÇÃO poderá seleccionar uma das diversas fontes de áudio, tais como: Bluetooth®, Rádio, leitor de MP3, leitor de MP3 com cartão de memória SD, entrada 1 de áudio, entrada 2 de áudio.

Bluetooth®

- Este aparelho pode reproduzir sem fios áudio de qualquer dispositivo que possua função A2DP de Bluetooth®.
- O alcance da rede wireless é de aproximadamente 10m (30 Ft).
- Simplemente emparelhe o seu dispositivo (por ex. um Smartphone) com este aparelho e desfrute da transmissão de áudio sem fios.

Como efectuar o emparelhamento

- Na ecrã repareitemente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "BT".
- Ligue a função **Bluetooth®** no seu dispositivo externo, procure "RD-1548" e ligue. Depois de emparelhado pode iniciar a reprodução no seu dispositivo externo.

Nota: Para se for pedida uma palavra-passe, introduza "0000".

Rádio

- Prima sucessivamente a tecla "FUNÇÃO" até aparecer FM no visor.
- Para melhorar a recepção de rádio, estenda a antena telescópica situada na parte de trás do aparelho.
- Após sintonizar a estação desejada, utilize a tecla "MODO FM" para seleccionar o modo (MONO/ ESTEREO).
- Nalguns casos, quando a recepção do sinal é fraca, recomendamos que utilize o modo "MONO" para melhor sintonia.

- Prima rapidamente a tecla "PROG." para ir para o modo de memória de frequências. Irá aparecer "P-01" no visor (A PISCAR). Prima a tecla MEM+ para escolher a posição desejada. Prima novamente a tecla "PROG." rapidamente para confirmar a selecção.

AUX

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "AUX".
- Ligue o seu dispositivo externo a unidade utilizando um cabo de auscultadores estéreo padrão.

USB + SD

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "SD" ou "USB".
- Prima os botões "FOLDER" / "Pasta +/-" para avançar entre pastas.
- Prima os botões "para trás" e "para a frente" para avançar entre músicas.

- Prima o botão "P-mode" (Modo-P) para avançar entre os vários modos de reprodução: Reprodução Play (Reprodução) >> Repeat 1 (Repetir 1) >> Repeat all (Repetir tudo) >> Repeat folder (Repetir pasta) >> Random (Aleatório).

- Prima o botão "Stop" (Parar) quando a reprodução parar. Prima o botão "Stop" duas vezes para restabelecer a memória de reprodução.
- Nota: Demora algum tempo a abrir e a verificar uma Unidade USB / cartão SD grande e a contar todos os ficheiros de música. Se existem muitos ficheiros, este processo poderá demorar até 60 segundos.

Porta de carregamento USB

Ligue o dispositivo que pretende carregar à porta de carregamento USB na frente traseira da unidade. O seu dispositivo será carregado mesmo durante a reprodução.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.

- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu

PL Instrukcja obsługi

- INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- WYKRZYKNIK**- wewnętrzny trójkąta równobocznego w celu wskazania, że specyficzny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
- SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ** - w obrębie trójkąta równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
- Zasilacza AC/DC ani urządzenia głównego nie należy wystawiać na działanie kapiących ani rozchlapujących się płynów; na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Zasilacza AC/DC urządzenia nie należy niczym zasłaniać, a także powinien być on latwo dostępny w czasie zamierzonego użytkowania.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazda elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Uwaga:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tyłnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które mogą naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

OPIS CZĘŚCI

- Wskaźnik LED ładowania
- Słot na umieszczony smartfonu/tabletu
- Wskaźnik LED parowania
- Przycisk zasilania (W/Czuwanie)
- Przycisk USB para MP3
- Gniazdko karta-SD
- Przycisk funkcyjny
- Przycisk Basy
- Przycisk Basy -
- Przycisk Sopran+
- Tasto Play/ Pause/ Pair/ FM mode
- Przycisk odzwania/pauzy/parowania/trybu FM
- Przycisk wstecz
- Przycisk dale
- Przycisk Zatrzymanie/Prog/Pam
- Tryb (podzwazanie)/Mem+/Folder+
- Przycisk Głośność +
- Przycisk Głośność -
- Gniazdko wejściowe DC (Mikro USB)
- Przycisk zestawu słuchawek
- Dodatkowe gniazdko wejściowe
- Port ładowania USB

PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- To urządzenie działa poprzez wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
- Może być nadawany poprzez standardowy port USB (np. port PC USB)
- Może być również dostawiany poprzez dostarczoną ładowarkę Mikro-USB AC.
- Prosimy zapewnić, że napięcie AC Państwa kraju znajduje się w zakresie napięcia ładowarki.
- Wstawij wtyczkę Mikro USB ładowarki AC do gniazdka Mikro USB w tyłnej części urządzenia.
- Enheten laddas om laddnings-LED-indikatorn lysar (em, på enheten).
- Urządzenie ładuje się, jeśli wskaźnik LED ładowania jest włączony (przedznią czcía urządzenia).
- Prima i onskadning av mikro-USB-laddnings-LED på enheten.
- L'unità è in carica se l'indicatore LED di carica è acceso (Parte frontale dell'unità).
- Il tempo complessivo di riproduzione quando il carica è completa è fino a 6 ore, in base al tipo di musica e al volume di suono.
- Kiedy nie korzystamy z urządzenia, zalecamy podłączenie go i ładowanie.
- WAŻNE:** Porozradz urządzenie do końca przed pierwszym użytkowaniem! Aby uzyskać najlepsze wyniki, do końca doładować urządzenie przed każdorazowym użyciem. Jeśli bateria jest wyczerpana do końca, prosimy umożliwić jej dolaadowanie przez kilka godzin przed użyciem.

UŻYTKOWANIE

Przycisk funkcyjny

Kilknrotne naciśnięcie przycisku FUNKCJI pozwala na wybór jednego z trybów źródła, jak poniżej: Bluetooth®, Radio, Odzwarczak MP3, Odzwarczak MP3 z kartą pamięci SD, gniazdko wejściowe typu jack.

Bluetooth®

- To urządzenie może bezprzewodowo odtwarzać audio z każdego urządzenia z funkcją Bluetooth® A2DP.
- Zasięg bezprzewodowy między sieć si w przybliżeniu w obrębie 10m (30Ft).
- Pro prostu należy sparować urządzenie (np. smartfon) z tym urządzeniem, aby dektowat bezprzewodowym strumieniowaniem audio.

Sposób parowania

- Naciśnij przycisk „FUNC” aż wyświetlacz pokaże „BT”.
- Włącz **Bluetooth®** na swoim urządzeniu zewnętrznym, wyszukaj „RD-1548” i połącz. Po sparowaniu możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.

UWAGA: kod parowania to „0000”.

Rádio

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk „FUNKCJI”, aż na wyświetlaczu pojawi się FM.
- Aby poprawić odbiór radiowy, rozwiń antenę teleskopową znajdującą się z tyłu urządzenia.
- Po dotrzeeniu do wybranej stacji, użyj przycisku „TRYBU FM” aby wybrać tryb (MONO/STEREO).
- W niektórych przypadkach, kiedy odbiór jest słaby, zalecamy użycie trybu „MONO” dla uzyskania lepszego odbioru.
- Szybko naciśnij przycisk „PROG.” aby przejść do trybu regulacji pamięci. Wyświetlacz pokaże “P-01” (MIGA). Naciśnij przycisk “PAM+”, aby wybrać żądaną pozycję. Szybko naciśnij ponownie “PROG.” aby potwierdzić wybór.

AUX

- Naciśnij przycisk “FUNC” aż wyświetlacz pokaże “AUX”.
- Podłącz swoje urządzenie zewnętrzne przy pomocy standardowego stereofonicznego kabla słuchawkowego.

USB + SD

- Naciśnij przycisk “FUNC” aż wyświetlacz pokaże “SD” lub “USB”.
- Naciśnij przycisk “FOLDER+” /pasta +/-” aby przejść do poszczególnych katalogów.
- Naciśnij przycisk “powrót” / następnym, aby przeskakiwać z utworu do utworu.
- Naciśnij przycisk “P-mode”, aby zmieniła tryby odtwarzania. Odtwarzaj >>> Powtórz >>> Powtórz wszystkie >>> Powtórz katalog >>> Odtwarzanie losowe.
- Naciśnij raz przycisk “Stop”, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij “Stop” dwukrotnie, aby zresetować pamięć odtwarzania.
- Uwaga: Otworzenie i zwyerkowanie danych napędów USB / kart SD oraz polczenie wszystkich plików muzycznych zabiera trochę czasu. Jeśli takich plików jest dużo, może to potrwać nawet do 60 sekund.

Port ładowania poprzez USB

Podłącz urządzenie, które chcesz nalaadować do portu ładowania poprzez USB przród urządzenia; Twoje urządzenie zostanie nalaadowane podczas odtwarzania.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcją i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwitś sprzedazy lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozcipi produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na te ważne kwestie. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu

IT Manuale utente

- ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per indicare che uno specifico componente deve essere sostituito, per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella documentazione.
- IL SIMBOLO DELLA FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.
- L'adattatore *CÁ/CC* e il gruppo principale non devono essere esposti a gocce o spruzzi; non collocare oggetti colmi di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- L'adattatore *CÁ/CC* dell'apparecchio non deve essere ostruito o deve essere facilmente accessibile durante l'uso previsto.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, scollegare l'adattatore *CÁ/CC* dall'alimentazione elettrica, in quanto il dispositivo scollegato è l'adattatore *CC/CA* dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogenamente qualificate al fine di evitare pericoli.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualificato.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Indicatore LED di carica
- Alligamento per Smartphone/ Tablet
- Indicatore LED di pairing
- Tasto power (On/ Standby)
- Pres a USB MP3
- Przycisk USB para MP3
- Tasto funzione
- Bass +knapp
- Bass -knapp
- Treble +knapp
- Treble -knapp
- Play/ Pause/ Pair/ FM mode-knapp
- Back-knapp
- Next-knapp
- Stop/ Prog/ Mem-knapp
- P-läge (Play-läge)/ Mem+/ Folder+knapp
- Volume +knapp
- Volume -knapp
- DC-ingång (Mikro-USB)
- Uttag för hörlurar
- Auxiliary-ingång
- USB-laddningsport

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Questa unità funziona con batteria interna ricaricabile agli ioni di litio.
- Può essere ricaricata da qualsiasi porta standard USB (es. porta USB del PC)
- Può essere ricaricata anche con il caricabatterie Micro-USB CA in dotazione.
- Attenzione alla tensione di alimentazione del paese sia entro l'intervallo della tensione di alimentazione del caricabatterie.
- Inserire la presa Micro USB del caricabatterie CA nella presa Micro USB nella parte posteriore dell'unità.
- Quando il led di carica della batteria CA si accende, l'alimentazione CA è presente.
- L'unità è in carica se l'indicatore LED di carica è acceso (Parte frontale o retro).
- Il tempo complessivo di riproduzione quando il carica è completa è fino a 6 ore, in base al tipo di musica e al volume di suono.
- Kiedy nie korzystamy z urządzenia, zalecamy podłączenie go i ładowanie.
- IMPORTANTE:** Caricare completamente l'unità prima del primo utilizzo! Per un migliore risultato, caricate completamente l'unità prima di ogni uso. Se la batteria è completamente scarica, lasciatele ricaricare alcune ore prima dell'uso.

UTILIZZO

Funktionsknapp

Tasto funzione Premere ripetutamente il tasto FUNCTION vi permetterà di selezionare una delle varie modalità, tra le seguenti: Bluetooth®, Radio, lettore MP3, scheda di memoria SD-lettore MP3, jack d'ingresso.

Bluetooth®

- To urządzenie może bezprzewodowo odtwarzać audio z każdego urządzenia z funkcją Bluetooth® A2DP.
- Zasięg bezprzewodowy między sieć si w przybliżeniu w obrębie 10m (30Ft).
- Pro prostu należy sparować urządzenie (np. smartfon) z tym urządzeniem, aby dektowat bezprzewodowym strumieniowaniem audio.

Sposób parowania

- Naciśnij przycisk „FUNC” aż wyświetlacz pokaże „BT”.
- Włącz **Bluetooth®** na swoim urządzeniu zewnętrznym, wyszukaj „RD-1548” i połącz. Po sparowaniu możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.

UWAGA: kod parowania to „0000”.

Rádio

- Premere ripetutamente il tasto "FUNCTION" finché il display mostra FM.
- Per migliorare la ricezione della radio, allungare l'antenna telescopica che si trova nella parte posteriore dell'unità.
- Do voće, quando la ricezione è scarsa, consigliamo di usare la modalità "MONO" per una migliore nitidezza.
- Premere brevemente il tasto "PROG." per passare alla modalità memorizzata sintonizzazione. Il display mostrerà "P-01" (INTERMITTENTE). Premere il tasto "MEM+" per scegliere la posizione desiderata. Premere di nuovo brevemente il tasto "PROG." per confermare la selezione.

AUX

- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando il display non mostra "AUX".
- Collegare il vostro dispositivo esterno all'unità utilizzando un cavo per cuffie stereo standard.

USB+ SD

- Premere il tasto "FUNCTION" ripetutamente fino a quando il display non visualizza "SD" o "USB".
- Premere i tasti "FOLDER+/" -knapparna för att hoppa mellan låtarna.
- Premere i tasti indietro e avanti per scorrere le canzoni.
- Premere il tasto "modalità "P" per scegliere tra le diverse modalità di riproduzione: Play >>> Repeat >>> Repeat all >>> Repeat "cartella" >>> riproduzione casuale.
- Premere il tasto "Stop" una volta per interrompere la riproduzione. Premere due volte il tasto "Stop" per azzerare la memoria di riproduzione.
- Nota: occorre del tempo per aprire e verificare un grande Drive USB / Scheda SD e contare tutti i file musicali. Se ci sono molti file, il processo può durare fino a 60 secondi.

Porta USB di carica

Collegare il dispositivo che si vuole caricare alla porta USB nel frontale dell'unità. Il vostro dispositivo si caricherà anche durante la riproduzione.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultate il nostro sito web: www.service.tristar.eu

LINIE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

- Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu

SV Bruksanvisning

- VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att en specifik komponent skall ersättas endast av den komponent som anges i dokumentatione.
- BLIKT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att vara användaren för närvaron av isolerad farlig spänning i inom produktöjllet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötår på människor.
- AC/DC-adaptren och huvudenheten får inte utsättas för dropp eller stänk och i alla föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
- AC/DC-adaptren för apparaten bör inte blockeras eller bör inte vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- För att helt koppla från strömförörningen, bör AC/DC-adaptren för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den fränkopplade enheten är AC/DC-adaptren för apparaten.
- Om nåtkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.

Varning: För att minska risken för elektriska stötår, ta inte av höjlet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal.

BESKRIVNING AV DELAR

- Laddnings-LED-indikator
- ack för placering av smartphone/surfplatta
- Parkopplings-indikator
- Stromknapp (På/Standby)
- USB MP3-uttag
- provt-uttag
- Funktionsknapp
- Bass +knapp
- Bass -knapp
- Treble +knapp
- Treble -knapp
- Play/ Pause/ Pair/ FM mode-knapp
- Back-knapp
- Next-knapp
- Stop/ Prog/ Mem-knapp
- P-läge (Play-läge)/ Mem+/ Folder+knapp
- Volume +knapp
- Volume -knapp
- DC-ingång (Mikro-USB)
- Uttag för hörlurar
- Auxiliary-ingång
- USB-laddningsport

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Denna enhet drivs av ett internt uppladdningsbart litiumjon-batteri.
- Det kan laddas från en standard USB-port (t.ex. USB-port på en PC).
- Det kan även laddas med den medföljande Mikro-USB-laddaren.
- Kontrollera att strömledningsspänning i ditt land ligger inom laddarens spänningsintervall.
- Sätt i Mikro-USB-kontakten på laddaren i Mikro-USB-uttaget bak på enheten.
- Koppla in laddaren i ett vägguttag med nåtström.
- Enheten laddas om laddnings-LED-indikatorn lysar (em, på enheten).
- Den totala speld tiden full laddning är upp till 6 timmar, beroende på typen av musik som spelas och ljudnivån.
- Vi rekommenderar att enheten är inkopplad och laddas när den inte används.
- VIKTIGT:** Ladda enheten helt innan den används för första gången! För bästa resultat, ladda enheten helt före varje användning. Om batteriet är helt urladdat, ladda det några timmar innan enheten används.

ANVÄNDNING

Funktionsknapp

Om tryck på FUNCTION-knappen flera gånger för att välja ett av de olika källägena, enligt följande: Bluetooth®, Radio, MP3-spelare, SD-minneskort i MP3-spelare, ingångs-kontakt.

Bluetooth®

- Denna enhet kan spela upp ljud trådslöst från alla enheter med Bluetooth® A2DP-funktion.
- Den tillåter räckvidden är ungefär 10 m (30 stö).
- Parkopplings-linje mellan enheten (t.ex. en smartphone) och enheten för att dela ut trådlös streaming av ljud.

Hur man parkopplar

- Tryck på "FUNC"-knappen uppregade gånger tills displayen visar "BT".
- Så på "MONO"-funktionen på din externa enhet, skift efter "RD-1548" och ansul. Väl ihopparad kan den starta uppspinnigen på din externa enhet.

Obs: Om du blir tillfrågad om ett lösenord, skriv in "0000".

Radio

- Tryck på "FUNCTION"-knappen uppregade gånger tills displayen visar FM.
- För att förbättra radiomottagningen, fäll ut teleskopantennen bak på enheten.
- Efter att ha ställt in önskad station, använd "FM MODE"-knappen för att välja (MONO/STEREO)-läge.
- I vissa fall, om mottagningen är dålig, rekommenderar vi att "MONO" används för att ge klarare ljud.
- Tryck snabbt på "PROG"-knappen för att gå in i minnesinställningsläge. Displayen visar "P-01" (BLINKAR). Tryck snabbt på "MEM+"-knappen för att välja önskad position. Tryck snabbt på "PROG"-knappen igen för att bekräfta valet.

AUX

- Tryck på "FUNC"-knappen uppregade gånger tills displayen visar "AUX".
- Anslut den externa enheten till enheten med hjälp av en vanlig stereohörlursladd.

USB + SD