




Outdoor Radio Bluetooth® - 12 Watt

RD-1561

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRICAO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÄSTÍ

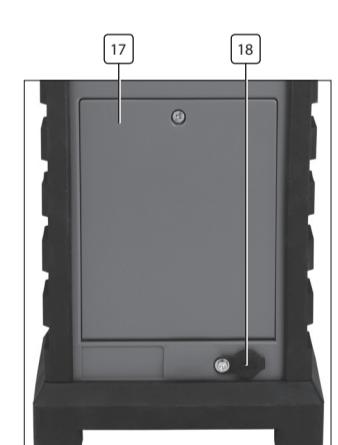

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The AC/DC adaptor and main unit shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the apparatus.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The AC/DC adaptor of the apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during the intended use.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- Caution! Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adaptor uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adaptor het apparaat van stroom voorziet.
- Voorzichtig! Explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen is. Vervang enkel met hetzelfde of een gelijksortige type.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u zootti niet zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bewust van de mogelijk gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en het onderhoud niet door kinderen zonder toezicht.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- **Waarschuwing:** Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING:** De batterij (batterij, batterijen of batterijndoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.
- **Let op:** aarding en polarisatie. Zorg ervoor, dat u de stekker op de juiste manier in het stopcontact steekt, en dat de aarding is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of spatten, en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat.

PARTS DESCRIPTION

1. SD card slot
2. USB socket
3. 3.5mm Aux-in Jack
4. LCD display
5. Blue LED indicator
6. On / Off button
7. Function button
8. Pre up/+10/Pro button
9. Voltmeter
10. Volume up button
11. Playback mode
12. Tune/Skip down button
13. Tune/Skip up button
14. Volume down button
15. Play/pause button
16. FM antenna
17. Battery compartment
18. DC in Jack

BEDRIJFSEERSTE USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.

POWER SOURCES

- You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance. • This set has a built-in power saving system which will automatically put the set into a "standby mode" in 10 seconds if it detects that the set is not in use. Note: this function is only available during AC operation.

Battery power
Insert 5x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your appliance.

USB charging port
Connect the device you would like to charge to the USB charging port at the front of the unit, your device will be charged even during playback.

Radio
• Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "tun".
• Use the " <->" key to adjust the radio frequency.
• After tuning you can select a stored station. Press the "PRO" key and choose the desired memory position with the "<->" key. Press the "PRO" key again to confirm.
• Use the "PRO" key to find a saved memory station.

Bluetooth
• Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "BT".
• Switch on the Bluetooth function on your external device, search for "RD-1561" and connect. Once paired you can start playback on your external device.

USB
• Make sure the power is off before connecting the USB stick or SD card. Turn the unit on again when the desired source is connected..
• Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "SD" or "USB".
• Press the back and next keys to skip between the songs.
• Press the back track mode key to switch between the different playback modes: Random >> Repeat 1 >> Intro >> Off.
• Note: It takes time to open and verify a large USB-Drive / SD-card, and count all the song files. If there are many files, it can take up to 60 seconds for this process.

AUX
• Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "AUX".
• Connect your external device to the unit by using a standard stereo headphone cable.
• Playback control can be done only through your external device.

GUARANTEE
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance with its intended purpose for which it was created. In addition, the original purchase invoice, sales slip or receipt is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
• For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.

SUPPORT
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- UITROEPTEKST - in een gelijkbenige driehoek wordt gebruikt om aan te geven dat een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen alleen vervangen kan worden door het onderdeel dat in de documentatie gespecificeerd is.
- Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonter of door een persoon die een soortgelijke kwalificatie, om gevraagd te voorkomen.
- LICHTFILTS MET PULSYMBOL - in een gelijkbenige driehoek wordt bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde geleidende draden in de productbehuizing, die sterke genoech is om een gevaarlijke spanning in de productbehuizing, die sterke genoech is om een gevaar voor de mens en voor de elektrische schok.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The AC/DC adaptor and main unit shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the apparatus.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The AC/DC adaptor of the apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during the intended use.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- Caution! Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adaptor uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adaptor het apparaat van stroom voorziet.
- Voorzichtig! Explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen is. Vervang enkel met hetzelfde of een gelijksortige type.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u zootti niet zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bewust van de mogelijk gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en het onderhoud niet door kinderen zonder toezicht.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- **Waarschuwing:** Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING:** De batterij (batterij, batterijen of batterijndoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.
- **Let op:** aarding en polarisatie. Zorg ervoor, dat u de stekker op de juiste manier in het stopcontact steekt, en dat de aarding is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of spatten, en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat.

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- LE POINT D'EXCLAMATION dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique peut uniquement être remplacé par le composant spécifié dans cette documentation pour une raison de sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- L'ÉCLAIR AVEC SYMBOLE DE FLÈCHE dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être de magnitude suffisante à constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entrelacé.
- L'adaptateur CA/CC et la prise ne doivent pas être exposés à une fuite ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil au secteur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible pendant son utilisation prévue.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC du secteur, car l'adaptateur sert à débrancher l'appareil.
- Attention ! Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement la batterie par une batterie similaire ou de type équivalent.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l'appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 8 ans ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissance sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions pour utiliser cet appareil en toute sécurité en étant conscientes des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien régulier ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- **Avertissement :** Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le cache (ou l'arrière). Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel technique qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** La batterie (batterie ou batteries ou pack de batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou autre.
- **Attention :** Prise de terre ou polarisation. Il faudra prendre des précautions afin que la fiche la plus grande de la prise CA corresponde à la fente désignée de la "prise murale".
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devrait être posé sur l'appareil.

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Das AUSRUFUNGSZEICHEN im gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass bestimmte Komponenten aus Sicherheitsgründen nur durch Komponenten ersetzt werden dürfen, wie in der Dokumentation spezifiziert.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
- Der BLITZ im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das AC/DC Netzteil und das Gerät dürfen keinen Tropfen oder Spritzer ausgesetzt werden; stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf das Gerät.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das AC/DC Netzteil darf nicht blockiert werden und sollte während der Bestimmungsmäßigen Verwendung leicht zugänglich sein.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für die es hergestellt wurde, verwendet werden.
- Um das AC/DC Netzteil komplett von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker gezogen werden, weil das abgeklemmte Gerät das AC/DC Netzteil des Geräts ist.
- Vorsicht! Explosionsgefahr bei falsch eingesetzten Batterien. Tauschen Sie Batterien nur gegen einen gleichwertigen Typ aus.
- Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogerätes zu schützen, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunter hängt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Benutzung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- **Warnung:** Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätgehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Komponenten im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
- **WARNUNG:** Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßig Hitze, direkter Sonneninstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
- **Achtung:** Erdung oder Polarisation. Die Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, so dass der breitere Kontakt des AC-Steckers in die Buchse des "Wandsteckdose" passt.
- Das Gerät keinen Tropfen oder Spritzer aussetzen und keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf das Gerät stellen.

ES Manual de usuario

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- SIGNO DE EXCLAMACIÓN - dentro de un triángulo equilátero, se utiliza para indicar que un componente específico debe sustituirse únicamente por el componente indicado en la documentación por razones de seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo.
- El SIMBOLO DEL RAYO CON UNA FLECHA - dentro de un triángulo equilátero, indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislamiento de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
- No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolle.
- El adaptador CA/CC y la unidad principal deberán protegerse de goteos y salpicaduras; no coloque recipientes con líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- Este aparato no debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
- El adaptador CA/CC del aparato no debería obstruirse, sino ser fácil de acceder, durante su uso.
- NO utilice el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se deberá utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para el entretenimiento.
- Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos, asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a él. Asegúrese de que el cable no cuegue hacia abajo.
- Este aparato solamente lo pueden utilizar los niños a partir de 8 años y con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento, si se les supervisa o si se les ha dado las instrucciones relativas al uso del aparato de un modo seguro, comprenden los riesgos que ello conlleva. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza o mantenimiento sin protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- **Advertencia:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, retire el armazón (o tapa). No existen partes modificables por el usuario en el interior. Solicite servicio técnico del personal cualificado.
- **ADVERTENCIA:** La batería (batería o pilas) no debe expolosarse a una temperatura excesiva como la luz solar, fuego o similar.
- **Precaución:** conexión a tierra o polarización. Se deberá tomar medidas de precaución para que la pata más ancha del enchufe de CA coincida con la ranura del receptor "toma de pared".
- No se deberá exponer el aparato a goteo o salpicaduras, y no se deberá colocar objetos llenos de líquido sobre el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Ranura de tarjeta SD
2. Toma USB
3. Clavija de entrada auxiliar de 3,5 mm
4. Pantalla LCD
5. Indicador LED de Bluetooth
6. Botón de encendido / apagado
7. Botón de funciones
8. Botón arriba/+10/Pro
9. Botón de reducción/volum

PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- PONTO DE EXLAAMACAO - dentro de um triângulo equilátero, é utilizado para indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação, por motivos de segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigo.
- RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA - dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos, que poderá ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.
- Nunca remove o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
- O adaptador CA/CC e o aparelho nunca devem ser expostos a pingas, não coloque objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O adaptador CA/CC do aparelho não deve ser obstruído, deve estar sempre facilmente acessível durante a utilização pretendida.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Este aparelho deve ser usado a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Para garantir a entrada de electricidade, o adaptador CA/CC do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o dispositivo de desligamento é o próprio adaptador CA/CC.
- Atenção! Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Substitua apenas por uma igual ou do mesmo tipo.
- Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos, certifique-se de que nunca deixe os aparelhos sem supervisão. Para isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está pendurado para baixo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se receberem supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.
- Aviso:** Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte a o pessoal de serviços qualificados de manutenção.
- Aviso:** A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.
- Cuidado:** ligação a terra ou polarização. Deve tomar precauções para que o pino maior na ficha de alimentação coincida com a ranhura na tomada.
- O aparelho não deve ser exposto a humidade ou líquidos e não deve colocar nos mesmos objetos com líquidos.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- Banilha para cartão SD
- Entrada USB
- Ligação Aux-in 3.5 mm
- Écrã LCD
- Indicador LED de Bluetooth
- Botão Ligar/desligar
- Botão função
- Botão Pro/10/+pré-círculo
- Diminuir volume
- Botão para aumentar volume
- Modo de playback
- Botão para sintonizar para cima
- Botão para sintonizar para baixo
- Botão parar
- Botão reproduzir/pausa
- Antena FM
- Compartimento das pilhas
- Entrada DC in

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocollantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Parte do CA

- Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destinável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verifique se o tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

- Este aparelho possui um sistema de poupança de energia incorporado, o qual irá colocar automaticamente o aparelho num "modo de espera" quando detectar que o mesmo não está a ser utilizado.

Nota: este botão só é disponível durante o funcionamento CA.

Pontada da bateria

- Introduza 8 pilhas tamanho "C" no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequentemente, danificará o seu aparelho.

UTILIZAÇÃO

Porta de carregamento USB

- Ligue o dispositivo que pretende carregar à porta de carregamento USB na frente traseira da unidade. O seu dispositivo será carregado mesmo durante a reprodução.

Rádio

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "tun".
- Utilize o botão "<" e ">" (Sintonizar +) ou "<" (Sintonizar -) para ajustar a frequência da rádio.
- Após sintonizar pode guardar uma estação. Prima o botão "PRO" (Pro/Oram) e escolha a posição da memória desejada com o botão "<" e ">" (Memória -) e "<" e ">" (Memória +). Prima o botão "PRO" novamente.
- Utilize a tecla "PRO" para encontrar uma estação de memória guardada.

Bluetooth

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "BT".
- Ligue a função BT no seu dispositivo externo, procure "RD-1561" e ligue. Depois de emparelhado pode iniciar a reprodução no seu dispositivo externo.

USB + SD

- Certe-se de que a ponta é esta devida antes de ligar o dispositivo USB ou o cartão SD. Ligue a unidade novamente quanto a fonte desejada para ligada.
- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "SD" ou "USB".
- Prima o botão "para trás" e "para a frente" para avançar entre músicas.
- Prima o botão modo playback para alternar entre diferentes modos de playback: Aleatório >> Repetir >> Repetir.

- Nota: Demora algum tempo a abrir e a verificar uma Unidade USB / cartão SD grande e a contar todos os ficheiros de música. Se existem muitos ficheiros, este processo poderá demorar até 60 segundos.

AUX

- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "AUX".
- Ligue o seu dispositivo externo à unidade utilizando um cabo de auscultadores estéreo padrão.
- O controlo da reprodução pode apenas ser feito através do seu dispositivo externo.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deve constar a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser jogado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil. Deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieuwinięcia się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- WYKRYCZNIK - wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania, że specyfik komponent powinien być wymieniony wyłącznie na komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa. Akazaższak, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- SYMBOL RYSKAWICZY: EZ STRZAŁKA - w obrębie trójkąta, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie dotyczącym niezlepowanych przewodów w obrębie obudowy produktu o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenia nie należy nigdy przechowywać z głowicami, także należy uważać, aby kabiel nie zaplątał.
- Zasilacz AC/DC dla urządzenia głównego nie powinno być zamontowane na urządzeniu nie zatwierdzającym tego splotnicy, aby nie spowodować zagrożenia.
- Urządzenia nie należy stawiać na szlachetny przedmiotach z pełnymi płytkami, takich jak wzony.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Zasilacz AC/DC urządzenia nie należy niczym zasłaniać, a także powinien być na łatwo dostępny w czasie zamianego użytkowania.
- Nigdy nie należy zostawać włączonym urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Abi całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazda elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właściwy zasilacz AC/DC urządzenia.
- Uwaga! Niebezpieczny wybuchu baterii, jeśli została wymieniona nieprawidłowo. Wymień na tem samu lub na podobny typ baterii.
- Abi chroniczki przed zagrożeniami wynikającymi z użycywania urządzenia elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabiel nie zwisał.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci w tym zadaniu nie powinny mieć sprawy z istniejącymi niebezpieczeństwami. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z ogólną sprawnością fizyczną, zmysłowa lub umysłowa, osoby z braki