



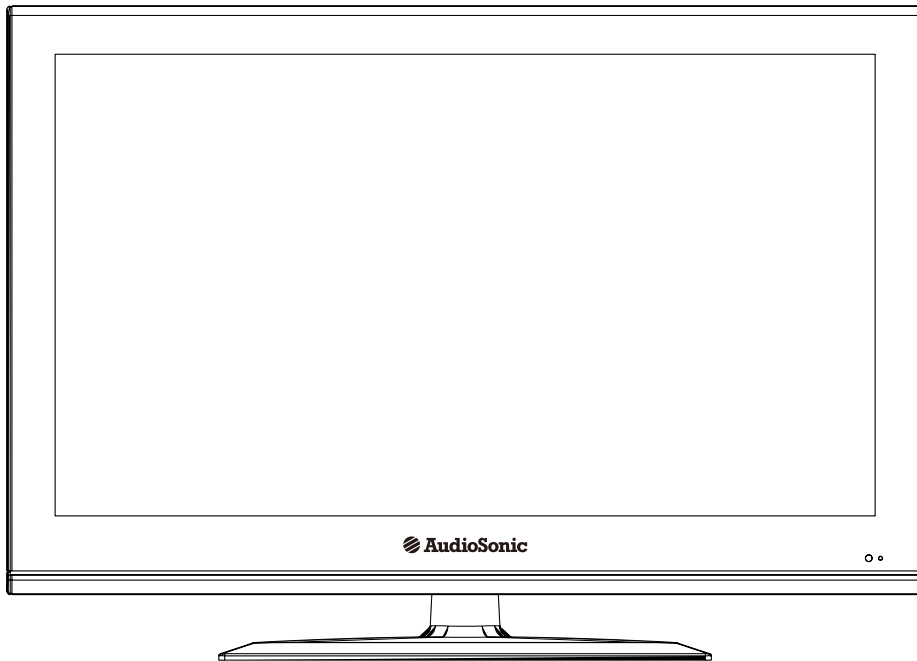

Model No.: LC-327107

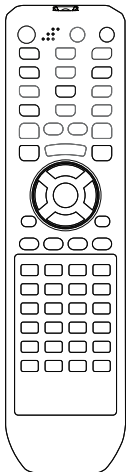

INSTRUCTION MANUAL

تاميل عتلا ليلد

BEDIENUNGSANLEITUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

Part 1 : LCD TV OPERATION

1- Important Safety Precaution

Incorrect usage will cause fire or electric shock. To prevent this, please do as required when you are installing, using and cleaning this machine. To insure your safety and extend the life span of LCD-TV, please read the following items carefully before using:

The On/Off key on this product does not fully disconnect the TV from the main power supply. Unplug the power cord from the AC outlet before connecting any Audio / Video cables to the LCD TV.

Do not place the LCD TV on any unstable surface or furniture. Which may cause the product to fall, resulting in serious personal injuries and damage the product. Only place on stable furniture, recommended for LCD TV by its manufacturer.

The LCD panel used in this product is made of glass. Do not drop or impact the product with other objects, it may cause the panel to break. Be careful with the broken glasses in case the panel is broken.

The vents and openings at the back of the products are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings. Insufficient ventilation may cause overheating and / or shorten the life of the product. Do not insert any foreign objects (metals or flammable objects) into the TV, which may cause electric shock or fire.

Do not place the LCD TV close to other furniture, furnishing or electronic products. This product is not designed for built-in installation; do not place in an enclosed place without proper ventilation.

Keep this product away from direct sunlight or any heat sources such as radiator, heaters, stoves, and other heat generating products (including adaptors and amplifiers).

Do not use this product in wet and moist area or near water, such as kitchen sink, bathtub, washbasin, laundry tub, swimming pool or a wet basement.

Do not place any water container on top of this product. The water may spill onto the product causing electric shock or fire.

Do not place any type of candle or naked flames on the top or near the LCD TV, which may cause fire.

To clean the cabinet and LCD panel, unplug the Power cord, use only a clean soft moistened cloth and gently wipe the display panel. Hard cloth may scratch the panel surface. Never use dirty cloth, liquid cleaners or chemical cloth to clean it; such materials may damage the LCD panel.

Do not remove cover; there are no serviceable parts inside. Refer servicing to qualified services personnel only.


2- Main functions

- 1- Can be connected with analog RGB input
- 2- Can be connected with CVBS input
- 3- Can be connected with HDMI input.
- 4- Can receive SCART signal
- 5- Can receive TV signal
- 6- Built-in 2 x 10W speakers, 2 sets audio input
- 7- Full function Infra-red remote control
- 8- Coaxial Audio output
- 9- Support USB for PVR and Media play
- 10- Support CI slot


3- Fitting the Remote Control Batteries

The remote unit is operated with 2 x AAA size batteries.


1. Push and hold the hook, the battery cover is opened.

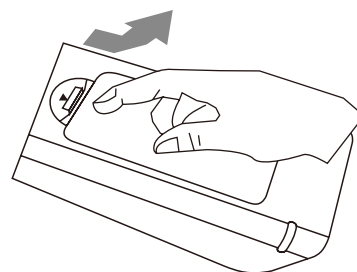

2. Insert batteries according to the polarity marks.

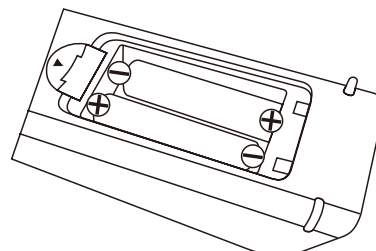

3. Replace the cover.

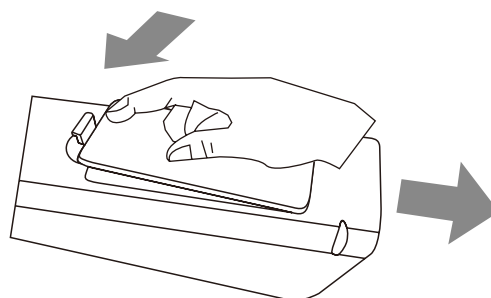

Remarks:

Battery replacement is necessary when the remote control fails to operate the TV set.


Battery Cautions

Incorrect use of batteries can cause chemical leakage, which will corrode the Remote Control Unit or cause the batteries to burst.

1. Always replace batteries as a pair. Always use new batteries when replacing the old set.

2. Do not combine a used battery with a new one or mix battery type (Zinc Carbon with Alkaline).
3. Do not attempt to charge, short-circuit, disassemble, heat or burn used batteries.
4. Dispose the used batteries according to your local authorities guidelines. Do not put it into your household waste.


4- Product Overview

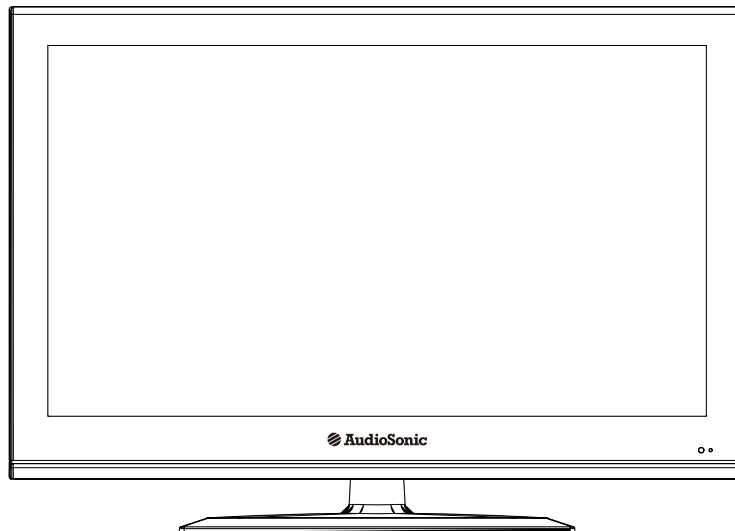

5- Control Panel Overview

1. Control Panel Functions:


- 1- VOL+ – Volume up / Right orientation
- 2- VOL- – Volume down / Left orientation
- 3- CH+ – TV channel up
- 4- CH- – TV channel down
- 5- MENU – Enter into MENU
- 6- SOURCE – Select the input signals:
**ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/
HDMI2/HDMI3**
- 7- STANDBY – Switches the TV to standby and on again

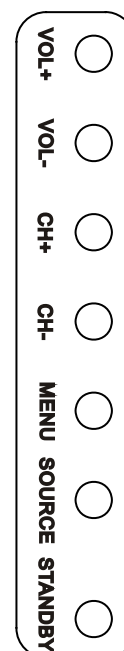

Indicator Light Status

When the unit is on, the indicator light turns blue. The indicator light is red when the TV is in standby mode.

(3) Illustration of Connectors

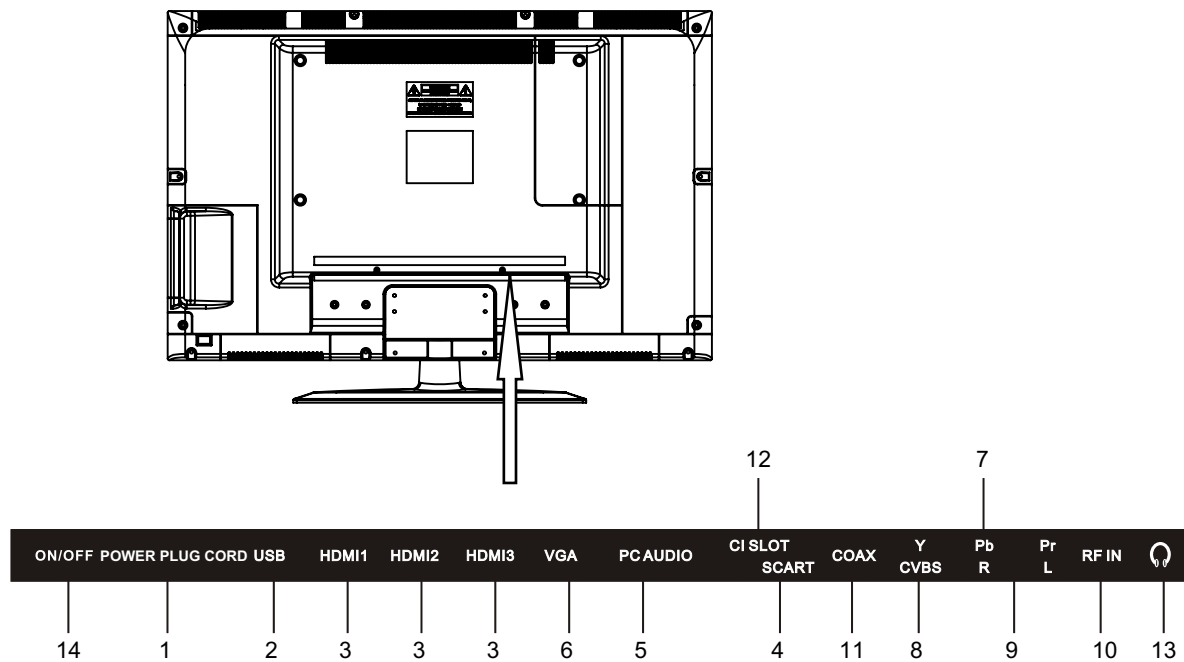


Connector's descriptions

1. Main power input.
2. Connects to portable USB device.
3. High Quality Audio/Video input socket for connecting an external device fitted with an HDMI output.
4. Scart input interface; connects your AV system with Scart output.
5. Audio input for VGA mode, connects to your PC audio output.
6. DB15 VGA interface.
7. YPBPR/Component input, connects your AV system.
8. CVBS / Composite video inputs, connects your AV system.
9. Right/Left Audio Channel input for Composite video & component mode.
10. 75 Ω aerial input, connects antenna connector or aerial interface here to receive cable / aerial signal.
11. Coaxial Output, connecting to Coaxial input of your Amplifier.
12. PCMCIA input, the card reader input CI (Common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.
Attention: This TV supports only DVB-T with CI module but no DVB-C with the according CI modules.
13. Headphone output.
14. ON/OFF Switch.

6- Remote Control Overview

Remote control Illustration

Keys description on the remote control

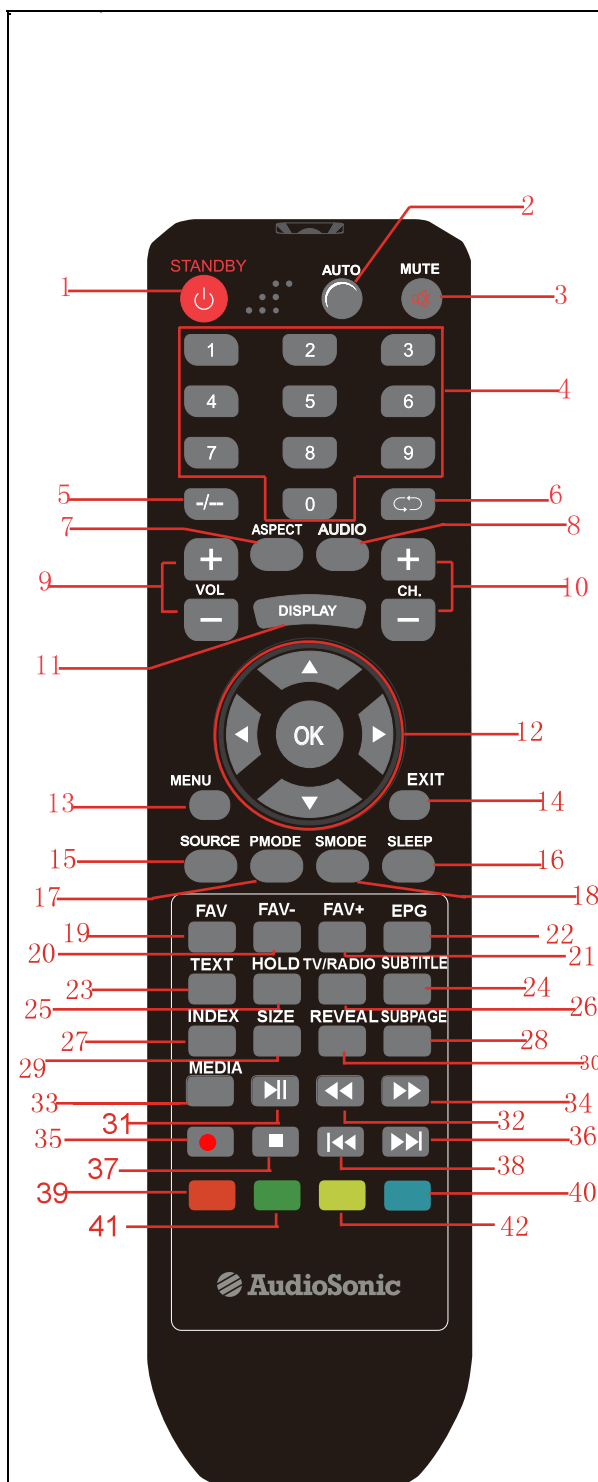


1. STANDBY	Switch the TV to standby and on again
2. AUTO	AUTO Adjust(PC MODE)
3. MUTE	Mute button
4. 0 – 9	TV channel number or teletext page number select
5. - / - -	One / two digit TV channel selection
6. Return	View last TV Channel
7. ASPECT	Change display size
8. AUDIO	AUDIO
9. VOL+ / VOL-	Volume up & Right / Volume down & left
10. CH+ / CH-	TV channel up & UP / TV channel down & down
11. DISPLAY	Display current TV channel information
12. ▲▼◀▶ / OK	Navigation & Enter buttons
13. MENU	OSD menu
14. EXIT	Menu exit
15. SOURCE	Input mode selection
16. SLEEP	Sleep time
17. PMODE	Picture mode selection
18. SMODE	Sound mode selection
19. FAV	Favourite list
20. FAV-	View last page of the favorite program
21. FAV+	View next page of the favorite program
22. EPG	Electronic Programme Guide
23. TEXT	Switch to the Teletext with text mode
24. SUBTITLE	DTV-subtitle
25. HOLD	Hold on or off for current page display
26. TV/RADIO	Press to switch between DTV and Radio.
27. INDEX	Request index page
28. SUBPAGE	SUB coded page access
29. SIZE	Change display size
30. REVEAL	Reveal or hidden the hidden words
31. ▶	Press to toggle between play and pause mode
32. ◀◀	Press to toggle between different speeds in sequent
33. MEDIA	Press to show the Media mode (press other channel to exit the media mode)
34. ▶▶	Press to toggle between different speeds in sequent
35. ●	Press to start and stop the recording
36. ▶▶	Press to play the next Title / Chapter / Track
37. ■	Press to stop the USB playing,
38. ◀◀	Press to play the last Title / Chapter / Track
39. RED	Correspond to the differently colored subjects
40. CYAN	Correspond to the differently colored subjects
41. GREEN	Correspond to the differently colored subjects
42. YELLOW	Correspond to the differently colored subjects

7- Connection between different input signals

A) Connect with PC signal

You can use your LCD-TV as a monitor for your personal computer using a VGA cable(not supplied).

1. VGA input (Remember to tighten the screws.)
2. PC Audio Input
3. Main power input

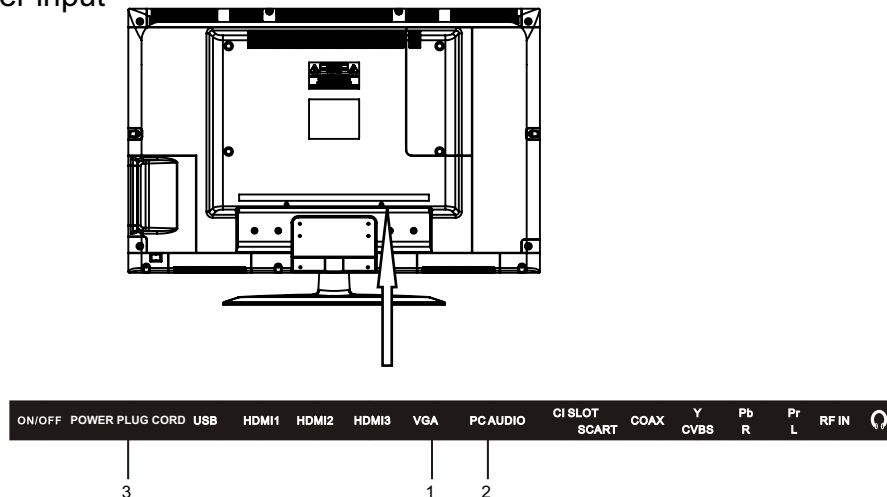


Connection steps:

- * Read the user guide supplied with your computer and ensure that it has a VGA connector;
- * Make sure that the power of the LCD-TV and the PC are off;
- * Connect a D type 15-pin VGA interface cable (not supplied) to the VGA video interface connector on the PC. Then connect the other end to the VGA video interface connector on the back of the LCD-TV. Tighten the screws on the VGA connectors once they are firmly connected;
- * Connect the main power input with the power cord come with your LCD TV.
- * Turn on the power of the LCD-TV first, and then turn on the power of the PC;
- * Press the SOURCE button to set the video input mode of the LCD-TV to "PC";
- * Use the VOL- / VOL+ on the control panel or remote control to adjust the volume.

B) Connect to external AV devices using Composite

1. Left & Right Audio input.
2. CVBS / composite and Component video input.
3. YPBPR/component Input.
4. Main power input

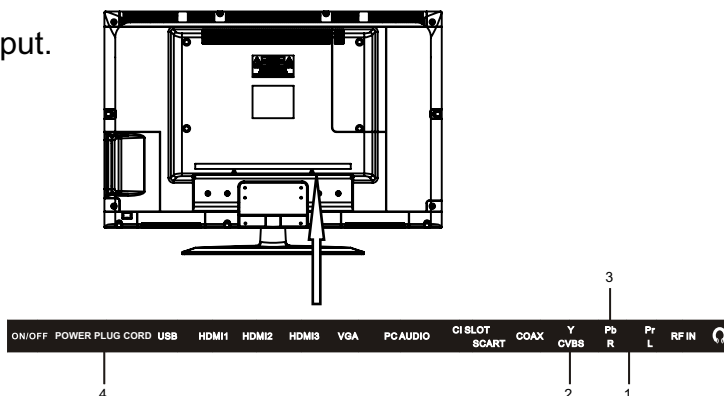


Connection steps :

- * Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has Composite connectors;
- * Make sure that the power of the LCD-TV and the AV device are off;
- * Connect a Composite video cable (not supplied) to the yellow composite video connector input on the back of the LCD-TV. Now insert the other end of the composite cable into the yellow composite connector output on the AV device;
- * Connect a YPBPR Cable (not supplied, provide better image quality) to the YPBPR connector on the back of the LCD-TV. Now insert the other end of the YPBPR cable into the YPBPR connector on the AV device;
- * Connect the RCA audio cables (not supplied, white and red connectors) from the AV devices' RCA audio output connectors to the RCA audio input connectors on the back of the LCD-TV;
- * Turn on the power of the LCD-TV first, and then turn on the power of the AV device;
- * Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to "YPBPR" mode or "AV" mode;

(C) Connect with TV signal

1. Antenna / 75Ω aerial input.
2. Main power input.

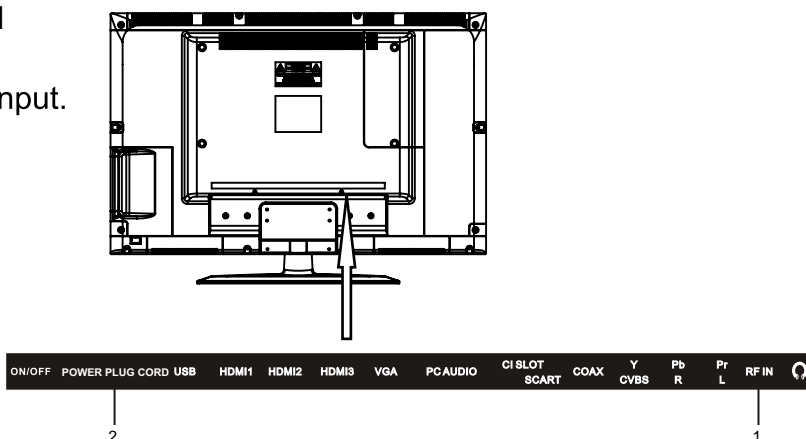


Connection steps:

- * Make sure that the power of the LCD-TV is off;
 - * Connect an antenna cable (CATV) to the corresponding interface connector (75 Ω ANT) on the back of the LCD-TV. Connect the other end of the antenna cable to the antenna connector on the wall or on your digital cable / satellite receiver.
Now you are able to view regular cable TV;
 - * Turn on the power of the LCD-TV;
 - * Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to “ATV” or “DTV” mode. The channel number appears in the top right side of the screen;
 - * When channels are not programmed a blue screen will appear with go around white screen with the text “NO SIGNAL”.
- On the **MENU** you can read how the channels can be programmed (auto search or manual search).
- It is recommended first to let the channels automatically to be searched.
- * You can use key **CH + / CH-** button or the number keys on the remote control to select the channel you want to watch;

(D) Connect with SCART signal

1. Scart input.
2. Main power input.

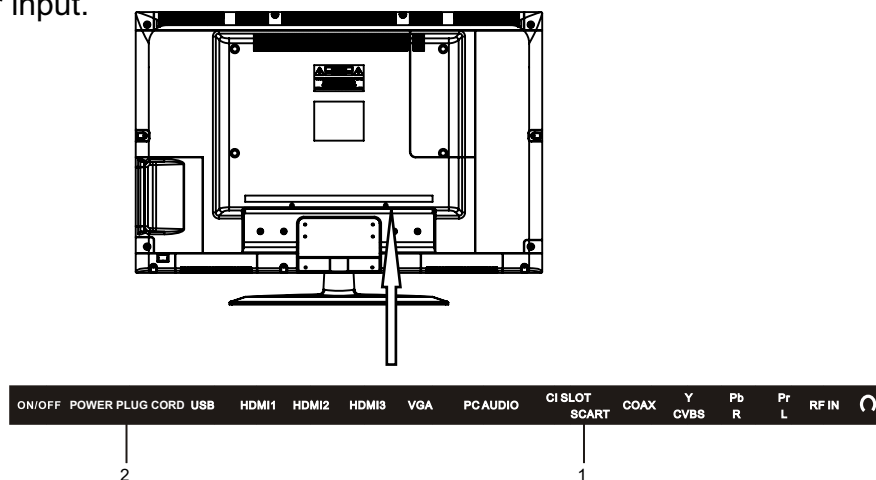


Connection steps:

- * Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has a scart connector;
- * Make sure that the power of the LCD-TV is off;
- * Connect a SCART cable to the corresponding interface connector on the back of the LCD-TV;
- * Turn on the power of the LCD-TV;
- * Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to “SCART” mode;

E) Connect with external device(USB)

1. External device input.
2. Main power input.

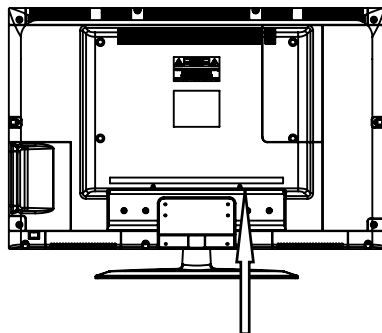


Connection steps:

- * Read the user guide supplied with your external devices and ensure that it has the external device connector;
- * Connect the external device to the corresponding interface connector on the back of the LCD-TV;
- * Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to “ Media ” mode;

F) Connect with HDMI signal

1. HDMI x3 input
2. Main power input.

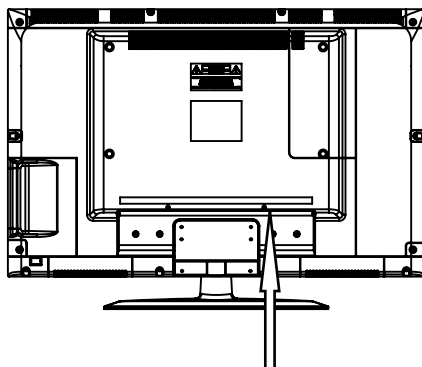

Connection steps:

- * Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has a HDMI connector;
- * Make sure that the power of the LCD-TV is off;
- * Connect a HDMI cable to the corresponding interface connector on the back of the LCD-TV;
- * Turn on the power of the LCD-TV;
- * Press the **SOURCE** button to set the video input mode of the LCD-TV to “HDMI” mode;

8- Basic operating instructions

Turn on the LCD-TV

When the **STANDBY** button is pressed and the LCD-TV is turned on, the indicator light on the front of the LCD-TV changes from red to blue. When the LCD-TV is turned on, the input mode is displayed on the screen.

When the LCD-TV is turned off using the **STANDBY** button, the LCD-TV will go into standby mode and the indicator light turns red.



Switch Among Different Inputs :

ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3

Press the SOURCE button to display the inputs mode menu, then press ▼ / ▲ key to select a input source and press OK key to confirm.

Input Source
ATV
DTV
Media
AV
PC
Component
SCART
HDMI1
HDMI2
HDMI3
○ OK

Volume  25

Audio control

1. Press the **VOL+** button to increase the volume.
A number will appear on screen indicating the volume level.
2. Press the **VOL -** button to decrease the volume.
A number will appear on screen indicating the volume level.

Mute

1. Press the **MUTE** button to mute the sound temporarily.
A Mute icon appears on the screen.
2. Press the **MUTE** button again to restore the sound.
The Mute icon disappears.



Note

When you turn the LCD-TV off, the mute function is cancelled automatically.

Select the TV channel you want

You can use the number keys on the remote control to directly select TV channels. The LCD-TV can store up to 99 channels (1 to 99), and you can press the keys on the remote control or on the panel to make a selection.



- 1- Press the relevant key on the remote control if you want to choose any channel from 1 to 9. (For example: if you want to choose channel 8, just press the key number 8).
- 2- If you want to choose a channel bigger than 9, please press the two digits of the channel number you want to watch. (For example: select channel 16, just press the key number 1, 6).

Select the DTV channel you want

There are four ways of channel selection as follows:

1. Stepping through the channel list:

Press the **CH+** button to browse up and the **CH-** button to browse down the available channels.

2. Selection by number:

Enter the complete channel number directly using the numerical buttons to select desired channel.

3. Selection by mini channel list:

It is also possible to change the channel using a mini channel list that is accessible by pressing the **OK** button with no other on screen display shown. Use the **UP/DOWN ARROW** keys to navigate and press the **OK** button to display the selected channel. To exit this mini channel list press the **EXIT** button.

4. Selection by EPG(Electronic Programme Guide)

This function allows a channel schedule to be displayed for a time interval of one week.

1.Press the **EPG** button to display the Electronic Programme Guide on the screen.



2.Use **UP/DOWN ARROW** buttons to select the channel and press the OK button to view the channel.

ASPECT

Press to display proportion.(Auto; 4:3 ;16:9 ; ZOOM1 ; ZOOM2)

NICAM



Usually set to stereo to provide the best reproduction, but if reception deteriorates or if the service is not available then switches to Mono. NICAM DUAL 1 and NICAM DUAL 11 can also be selected if a mono signal is being transmitted.

SUBTITLES(DTV)

Press the SUBTITLE button to display Subtitle Language, and use UP/DOWN arrows to select subtitle language or Off, then press OK button to confirm it.

9- PVR operating instructions

1- PVR Function list

Item	
Record directly	1. Press  button to record the current program. Press  to stop recording.
	2. File maximum size 3.9G byte , if the capacity is surpassed it will divide the file to deposit.
Timer record	1. Use EPG to carry on the appointment record.
	2. Support periodicity record /everyday record/once-only record.
	3. When the time appointment is in conflict ,it will produce a warning message.
Disk manager	1. Can delete a single file
	2. Provide Disk formatting functions.
Playback	1.You can play back the recorded program in Media/USB/channel.

2- PVR Basic instructions

1. The storage location of your file



Press ▼ / ▲ button to select Option in the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press OK button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select Select Disk , then press OK button to enter.

Use the external device(USB) to do appointment record.


You can switch partition in this interface

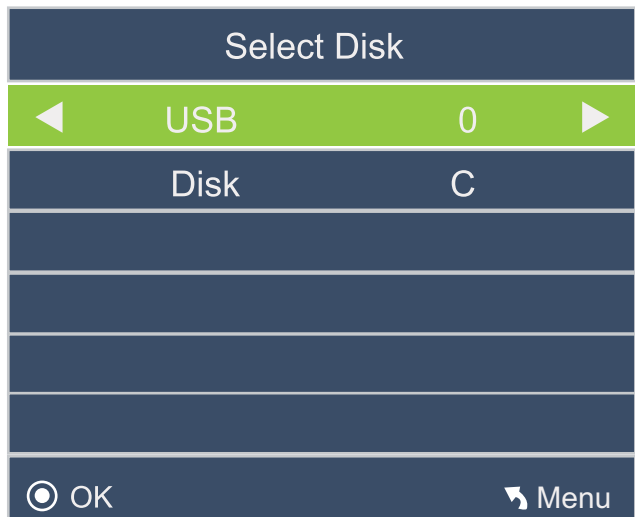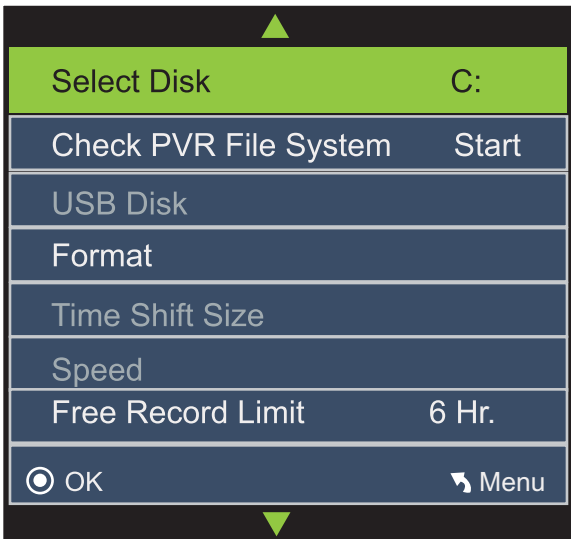

2 . Check the USB speed

Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System ,

then press OK button to enter .Then it will check the USB speed.

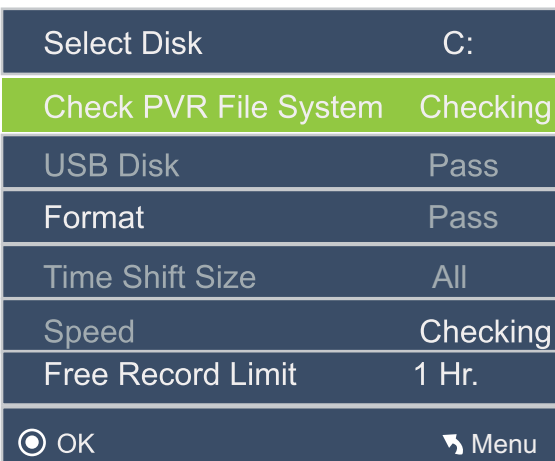


3- Recording methods

Mode1: Shortcut key

1. Press  button to record the current program.

Press  to stop recording.

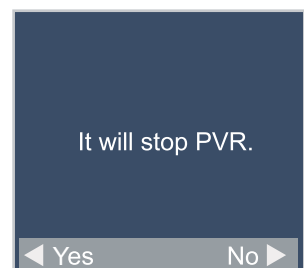

2. Press STOP button to stop recording ,then it will return to normal broadcast television.

- When the storage space of Disk is insufficient, it will produce a warning message, then it stops recording automatically and return to normal broadcast television.
- Press index button to see the information of the recorded list .
Press DISPLAY button to see the detail of the program.

Recorded list	Programme
<div> <div>●</div> Delete </div> <div> <div>●</div> INFO </div> <div> <div>⊙</div> OK </div> <div> <div>◇</div> index </div>	

NOTE: You can see detail about the DATE/TIME/DURATION /PROGRAM NAME/CHANNEL NAME/DESCRIPTION

Mode2:Time shift

- Press T.shift button to start Timeshift.



This operation can make the frame still ,and record program in the background.

Mode3:Timer

- You can also press EPG button to set record.
Press the red button to start recording.

PROGRAMME GUIDE

10 Apr 2007 14:00- 15:00

10 Apr 2007 14:23

Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.

10 Apr

14.E4	14:00-15:00	Midsomer nunders
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprisel: Brilliant Creatu..

Record

Display

Schedule

Remind


Move View

Next Day

Prev Day

OK


- You can choose the time of the appointment to record you want .

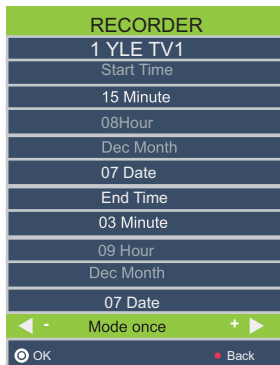

3. When the time appointment is in conflict, it will produce a warning message.




4. The time of the record is coming/appearing. It will change to current channel automatically.

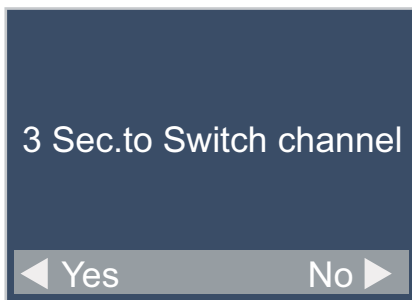


4-Disk manager

1. Press **SOURCE** button to enter input source.
2. Press **▼ / ▲** to choose Media, press **OK** to enter.

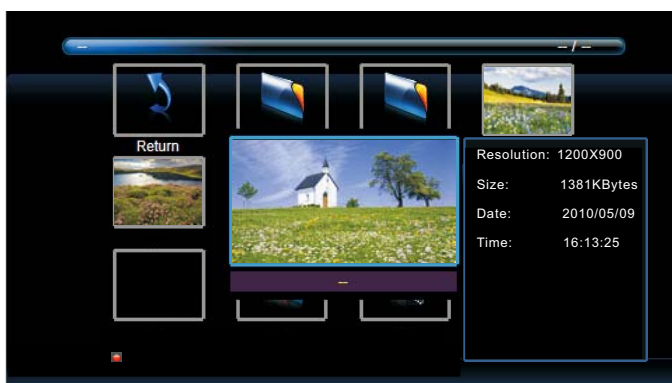

3. Press red button can delete the recorded program.

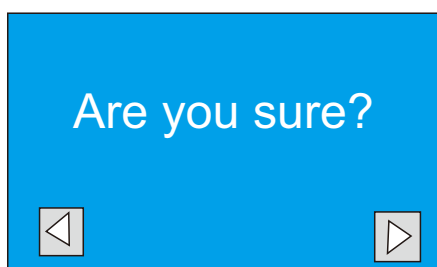

10- Media operating instructions

Note: Before operating **Media** menu, Plug in USB device, then press **SOURCE** button to set the Input Source to **Media**.

Press ◀ / ▶ button to select **Media** in the Source menu, then press **OK** button to enter.




Press ◀ / ▶ button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press **OK** button to enter.


Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **OK** button to enter.
Press exit button to return back to the previous menu.




Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.
Press ◀ / ▶ button to select return option to go back to the previous menu.

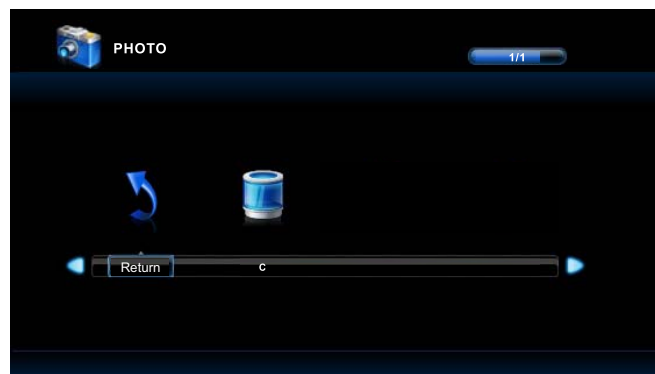

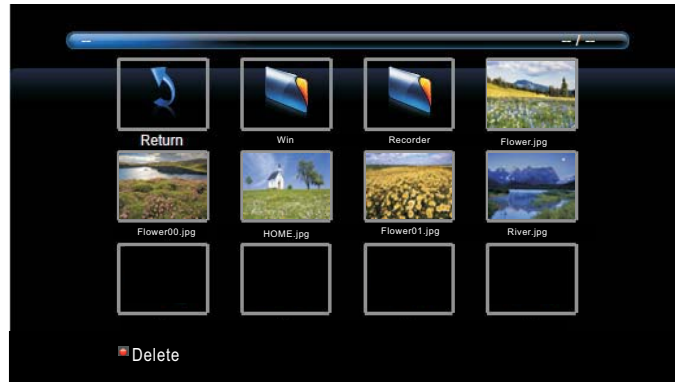

Press ◀ / ▶ button to select in the file selecting menu, then press OK button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

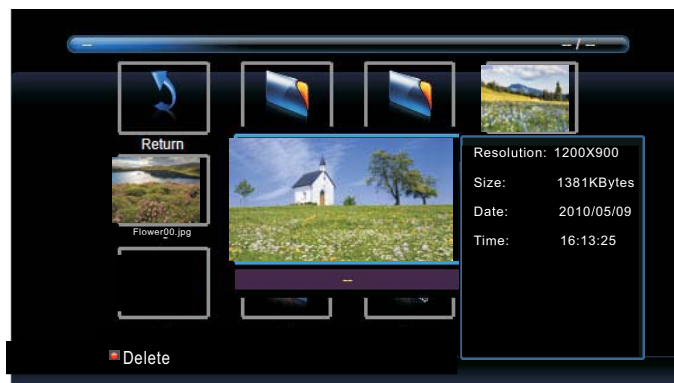


Press ◀ / ▶ button to select the file folder you want to search in the file selecting menu, then press red or **OK** button on your remote control to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the file you want to delete in the file selecting menu, then press red button on your remote control and press ◀ button to delete files.

Music Menu


Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press exit button to return back to the previous menu.

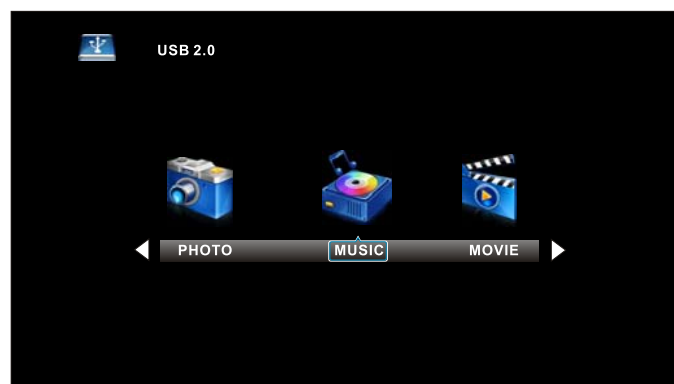


Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to go back to the previous menu. When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and music will be previewed in the center.

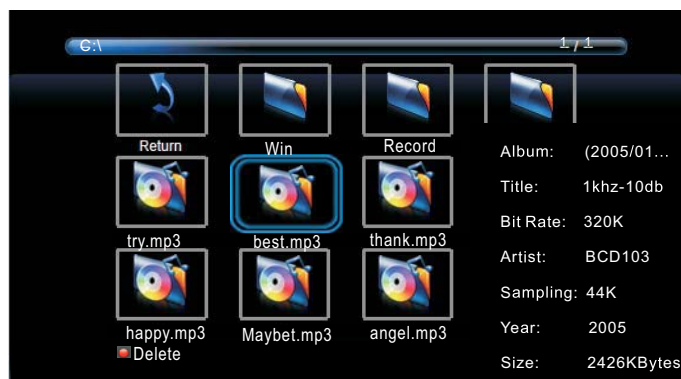

Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press **OK** button to play.

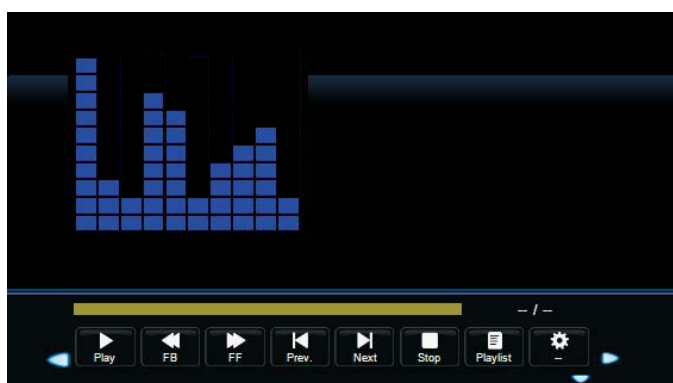


Press ◀ / ▶ button to select menu in the bottom you want to run, then press **OK** button to operate.

Press exit button to return back to the previous menu.

Movie Menu

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press exit button to return back to the previous menu.

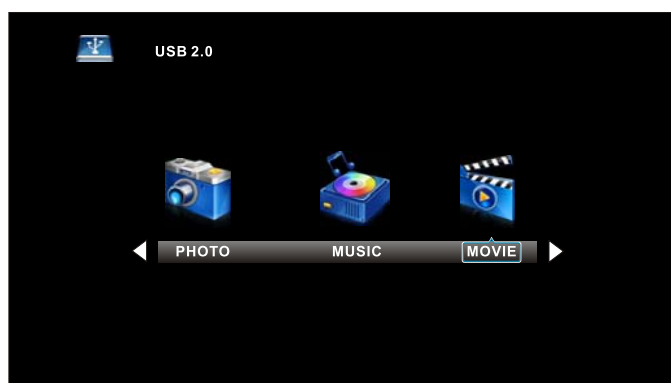

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to go back to the previous menu.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and movie will be previewed in the center.

Press **OK** button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **OK** button to operate.

Press exit button to go back to the previous menu.

11- TELETXT

Teletext features may vary depending on the Broadcasting Companies and is only available if the channel selected is transmitting Teletext. Pressing the **TEXT** button whilst in Teletext operation will switch the current status to TV. When in Teletext mode, the volume may still be altered to the desired listening level.

Page Selection

Pages can be selected by entering the page number, using the number keys on the remote control.

Size Button

Press **Size** to change display size: normal => large top => large bottom => normal.

Reveal Button

Press **Reveal** to reveal hidden words e.g. quiz page answers. Press again to hide.

Red/Green/Yellow/Cyan Buttons

These four buttons correspond to the differently coloured subjects.

Hold Button

Press **Hold** to remain the Teletext page when viewing multi-page information.

Press **again** to return to automatic page update.

Index Button

Press **Index** to return to the main index page.

Depending on the way information is transmitted, this may have to be pressed more than once to return to the main index page.

Sub page Button

When Teletext information exceeds more than one page, it may take some time for the automatic changing of the sub pages to reach the sub page you require. It is possible to enter your required sub page and continue watching the normal programme until the correct sub page is found. Select the required page number using buttons 0-9. If the top of the page indicates that sub pages are being transmitted yet the page does not change, then the number at the top of the page is there to indicate that the broadcaster has updated the page's contents, there are no sub pages, Press **Subpage** page number will be displayed at the Bottom right of the screen. Enter desired subpage number before the page number disappears. To select page 6 enter 0,0,0 and 6.

Text Button

Press **TEXT** to enter or turn off Teletext mode

Digital Teletext


Some digital channels have a digital version of the traditional teletext service. Usually if the channel that you are viewing has this digital teletext there will be an on-screen display showing how this service can be accessed. For most channels that have this digital teletext service is accessed by pressing the **RED** or **TEXT** button. Once started follow the on-screen instruction to navigate through the available information. The standard navigation method is using the **UP/DOWN/LEFT/RIGHT /ARROW** buttons and the **OK** button. Some services will offer shortcuts via the coloured buttons on the remote.


12 - Menu operations



You can modify certain parameters of the LCD-TV in the menu system. Please read the following descriptions to get an understanding of each adjustable parameter.




Input mode: PC




1. Press the **MENU** key to display the main menu.
2. Use the **RIGHT ARROW** key to select the **SCREEN MENU**, the **PICTURE**, the **SOUND**, the **TIME**, the **LOCK** or the **SETUP**
3. Press the **EXIT** key to exit the menu.

NAME OF MENU	SCREEN MENU	INSTRUCTIONS
SCREEN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Auto Adjust Use the Up / Down arrow keys to set the Auto Adjust Indication to yellow. Use the Right arrow key to adjust the setting automatically. 2. H-Offset Use the Up / Down arrow keys to set the H-Offset indication to yellow. With this function the image width can be adjusted by means of the Left / Right arrow keys. 3. V-Offset Use the Up / Down arrow keys to set the V-Offset indication to yellow. With this function the image height can be adjusted by means of the Left / Right arrow keys. 4. Size Press Up /Down button to select Size, then press OK button to enter sub-menu. Press Left / Right button to adjust display size. 5. Phase Use the Up / Down arrow keys to set the PHASE indication to yellow. With this function any horizontal interference can be corrected and the contours of characters sharpened by means of the Left / Right arrow keys. 6. Position Reset Use the Up / Down arrow keys to set the RESET indication to yellow. Use the Right arrow key to return to the default settings.

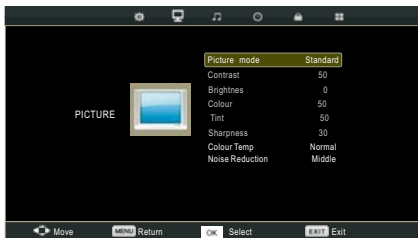NAME OF MENU	PICTURE MENU	INSTRUCTIONS
PICTURE		<p>1. Picture Mode Use the Up / Down arrow keys to set the PICTURE MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to select one of PMODE. (Dynamic; Standard; Mild; Personal)</p> <p>2. Contrast Use the Up / Down arrow keys to set the CONTRAST indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the contrast. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>3. Brightness Use the Up / Down arrow keys to set the BRIGHTNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the brightness. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>4. Colour Use the Up / Down arrow keys to set the COLOUR SETTING indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the color. The color increases as the number increases.</p> <p>5. Tint (not available in PC) Use the Up/Down arrow keys to set the TINT indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the tone of color when your system is in NTSC.</p> <p>6. Sharpness Use the Up / Down arrow keys to set the SHARPNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the sharpness.</p>

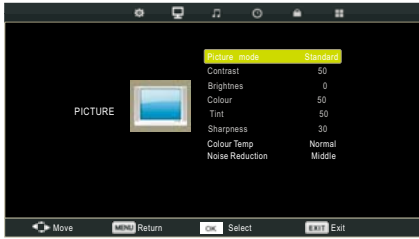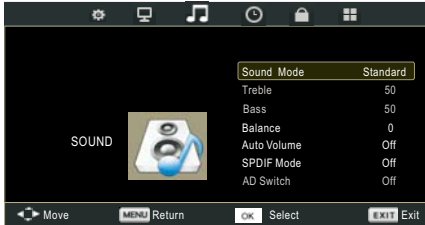
<p>PICTURE</p>		<p>7. Color temperature Use the Left / Right arrow keys to select an optimum COLOR TEMPERATURE mode which suits your eyes for viewing among Normal, Warm and Cold.</p> <p>8. Noise Reduction(not available in PC) Use the Left / Right arrow keys to reduce the video noise level when the broadcast signal received is weak.</p>
NAME OF MENU	SOUND MENU	INSTRUCTIONS
<p>SOUND</p>		<p>1. Sound Mode Use the Up / Down arrow keys to set the SOUND MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow buttons to select one of SOUND MODE. (Standard;Music;Movie;Sports;Personal).</p> <p>2. Treble Use the Up / Down arrow keys to set the TREBLE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the treble. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>3. Bass Use the Up / Down arrow keys to set the BASS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the bass. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>4. Balance Use the Up / Down arrow keys to set the BALANCE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the balance.</p> <p>5. Auto Volume Press UP / Down button to select Auto Volume, then press OK button to select On or Off.</p> <p>6. SPDIF MODE Press UP / Down button to select SPDIF MODE, then press OK button to select Auto\ PCM\Off .</p> <p>7. AD Switch (not available in PC) Press UP / Down button to select AD Switch.then press OK button to select On or Off.</p>

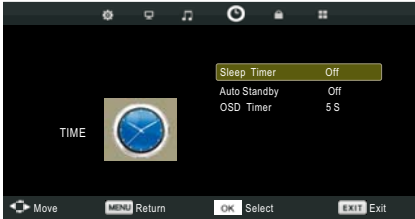
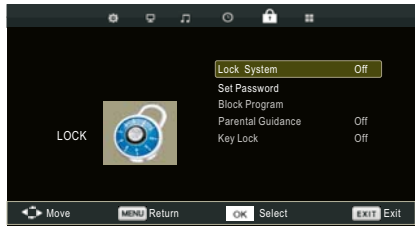
NAME OF MENU	TIME MENU	INSTRUCTIONS
TIME		<p>1. Sleep Timer Use the Up/Down arrow keys to set the Sleep Timer indication to yellow. Use the Left /Right arrow keys to select the sleep timer.</p> <p>2. Auto Standby Press Up / Down button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left /Right button to select.</p> <p>3. OSD Timer Use the Up/Down arrow keys to set the OSD Timer indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to select the OSD Timer screen.</p>
NAME OF MENU	LOCK MENU	INSTRUCTIONS
LOCK	 	<p>1. Lock System Press Up / Down button to select Lock System, then press OK button to make the following 3 options valid. (Default password is '0000'.)</p> <p>2. Set Password Press Up / Down button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.</p> <p>3. Block Program (not available in PC) Press Up / Down button to select Block Program, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select the program you want to lock, then press yellow button on your remote control. (To unlock program, enter the password you set.) Press OK button to save setting and menu button to back to the previous</p> <p>4. Parental Guidance(not available in PC) Press Up / Down button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select. (Available options are: Off, 4-18)</p> <p>5. Key Lock Press Up / Down button to select Key Lock, then press Left / Right button to select "On" or "Off", The key board will invalid if you set Key Lock "On".</p>

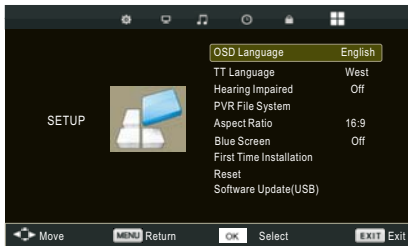
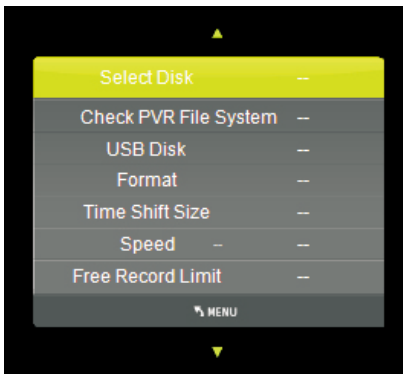

NAME OF MENU	SETUP MENU	INSTRUCTIONS
SETUP	  	<p>1. OSD Language Use the Up / Down arrow keys to set the OSD LANGUAGE indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to change the menu to one of the following Languages: DUTCH, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE, FRENCH, ENGLISH, POLISH.</p> <p>2. TT Language (not available in PC) Press Up / Down button to select TT then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left / Right button to select.</p> <p>3. Hearing Impaired (not available in PC) Press Up / Down button to select Hearing Impaired, then press OK button to select On or Off.</p> <p>4. PVR File System (not available in PC) Press Up / Down button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.</p> <p>5. Aspect Ratio Press Up / Down button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2)</p> <p>6. Blue Screen Press Up / Down button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.</p> <p>7. First Time Installation (not available in PC) Press Up / Down button to select First Time Installation, then press OK button to set relevant options including OSD language, country and tuning.</p> <p>8. Reset Press Up / Down button to select Reset , then press OK button to open a dialogue. Press Left button selecting Yes to restore factory default by choosing OSD language, country and conducting Channel Tuning .</p> <p>9. Software Update(USB) Press Up / Down button to select Software Update(USB), then press OK button to update software by using USB.</p>




Input mode: AV/SCART/HDMI/Component/Media

1. Press the **MENU** key to display the main menu.
2. Use the **Right** arrow key to select the **PICTURE**, the **SOUND**, the **TIME** or the **LOCK**, the **SETUP** menu
3. Press the **EXIT** key to exit the menu.

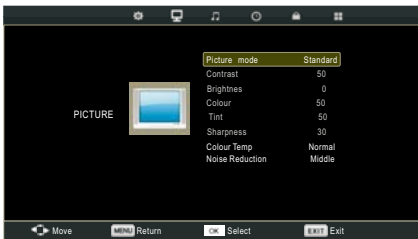NAME OF MENU	PICTURE MENU	INSTRUCTIONS
PICTURE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Picture Mode Use the Up / Down arrow keys to set the PICTURE MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to select one of PMODE. 2. Contrast Use the Up / Down arrow keys to set the CONTRAST indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the contrast. This can only be adjusted in the PERSONAL mode. 3. Brightness Use the Up / Down arrow keys to set the BRIGHTNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the brightness. The brightness increases as the number increases. 4. Colour Use the Up / Down arrow keys to set the COLOUR SETTING indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the color. The color increases as the number increases. 5. Tint Use the Up/Down arrow keys to set the TINT indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the tone of color when your system is in NTSC. 6. Sharpness Use the Up / Down arrow keys to set the SHARPNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the sharpness.

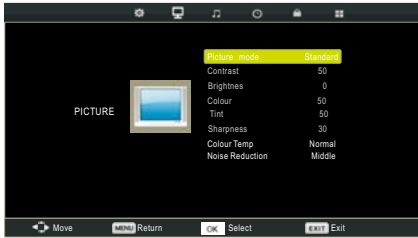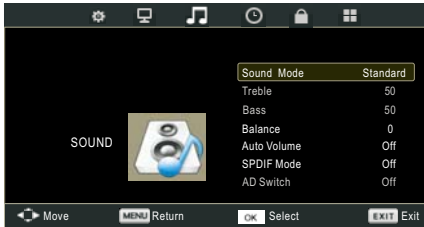

<p>PICTURE</p>		<p>7. Color temperature Use the Left / Right arrow keys to select an optimum COLOR TEMPERATURE mode which suits your eyes for viewing among Normal, Warm and Cold.</p> <p>8. Noise Reduction Use the Left / Right arrow keys to reduce the video noise level when the broadcast signal received is weak.</p>
NAME OF MENU	SOUND MENU	INSTRUCTIONS
<p>SOUND</p>		<p>1. Sound Mode Use the Up / Down arrow keys to set the SOUND MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow buttons to select one of SOUND MODE.</p> <p>2. Treble Use the Up / Down arrow keys to set the TREBLE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the treble. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>3. Bass Use the Up / Down arrow keys to set the BASS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the bass. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>4. Balance Use the Up / Down arrow keys to set the BALANCE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the balance.</p> <p>5. Auto Volume Press UP / Down button to select Auto Volume, then press OK button to select On or Off.</p> <p>6. SPDIF MODE Press UP / Down button to select SPDIF MODE, then press OK button to select Auto\ PCM\Off .</p> <p>7. AD Switch (not available in AV) Press UP / Down button to select AD Switch, then press OK button to select On or Off.</p>

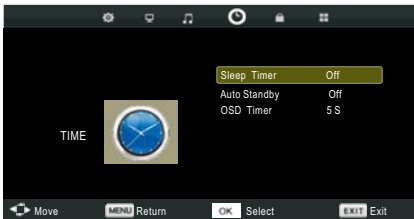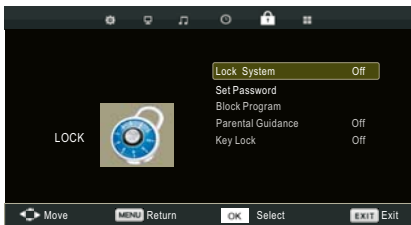
NAME OF MENU	TIME MENU	INSTRUCTIONS
TIME		<p>1. Sleep Timer Use the Up/Down arrow keys to set the Sleep Timer indication to yellow. Use the Left /Right arrow keys to select the sleep timer.</p> <p>2. Auto Standby Press Up / Down button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left /Right button to select.</p> <p>3. OSD Timer Use the Up/Down arrow keys to set the OSD Timer indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to select the OSD Timer screen.</p>
NAME OF MENU	LOCK MENU	INSTRUCTIONS
LOCK	 	<p>1. Lock System Press Up / Down button to select Lock System, then press OK button to make the following 3 options valid. (Default password is '0000'.)</p> <p>2. Set Password Press Up / Down button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.</p> <p>3. Block Program (not available in AV) Press Up / Down button to select Block Program, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select the program you want to lock, then press yellow button on your remote control. (To unlock program, enter the password you set.) Press OK button to save setting and menu button to go back to the previous menu.</p> <p>4. Parental Guidance (not available in AV) Press Up / Down button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select. (Available options are: Off, 4-18)</p> <p>5. Key Lock Press Up / Down button to select Key Lock, then press Left / Right button to select "On" or "Off", The key board will invalid if you set Key Lock "On".</p>

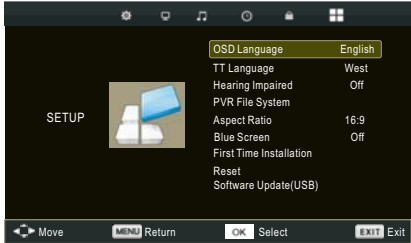
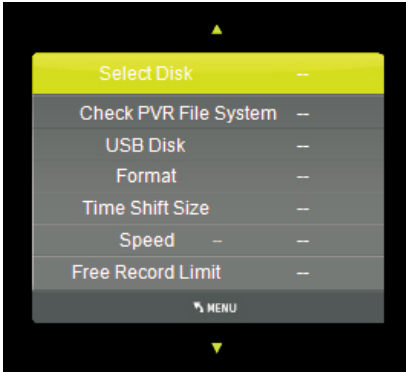
NAME OF MENU	SETUP MENU	INSTRUCTIONS
SETUP	  	<p>1.OSD Language Use the Up / Down arrow keys to set the OSD LANGUAGE indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to change the menu to one of the following Languages: DUTCH, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE, FRENCH, ENGLISH, POLISH.</p> <p>2. TT Language Press Up / Down button to select TT then press OK button to enter sub-menu.Press Up / Down / Left / Right button to select.</p> <p>3. Hearing Impaired (not available in AV) Press Up / Down button to select Hearing Impaired, then press OK button to select On or Off.</p> <p>4. PVR File System (not available in AV) Press Up / Down button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.</p> <p>5. Aspect Ratio Press Up / Down button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter sub-menu.Press Up / Down button to select aspect ratio.(Available options are:Auto,4:3,16:9,Zoom1,Zoom2)</p> <p>6. Blue Screen Press Up / Down button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.</p> <p>7. First Time Installation (not available in AV) Press Up / Down button to select First Time Installation, then press OK button to set relevant options including OSD language, country and tuning.</p> <p>8. Reset Press Up / Down button to select Reset , then press OK button to open a dialogue.Press Left button selecting Yes to restore factory default by choosing OSD language,country and conducting Channel Tuning .</p> <p>9. Software Update(USB) Press Up / Down button to select Software Update(USB), then press OK button to update software by using USB.</p>




Input mode: **ATV**




1. Press the **MENU** key to display the main menu.
2. Use the **RIGHT ARROW** key to select the **CHANNEL**, the **PICTURE**, the **SOUND**, the **TIME**, the **LOCK** or the **SETUP**.
3. Press the **EXIT** key to exit the menu.

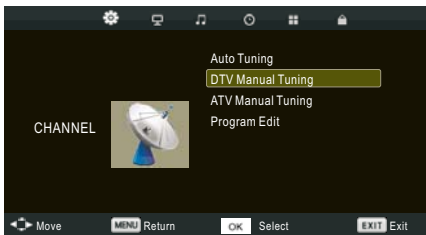NAME OF MENU	CHANNEL MENU	INSTRUCTIONS
CHANNEL	 	<p>1. Auto Tuning Press Up / Down button to select Auto Tuning, then press OK button to start auto search.</p> <p>2. DTV Manual Tuning Press Up / Down button to select DTV Manual Tuning, then press OK button to enter password to enter sub-menu. (Default password is '0000')</p> <p>3. ATV Manual Tuning Press Up / Down button to select ATV Manual Tuning, then press OK button to enter password to enter sub-menu. (Default password is '0000')</p> <p>4. Program Edit Press Up / Down button to select Program Edit, then press OK button to enter sub-menu.)</p> <p>This option has five functions. Use Red button to Delete the current channel. Use Green button to Rename the current channel. Use Yellow button to Move the current channel. Use Blue button to Skip the current channel. ·Use FAV button set the current channel to your favorite channel. if the current channel already is one of your favorite channel, press FAV button again to set it to a normal channel.</p>

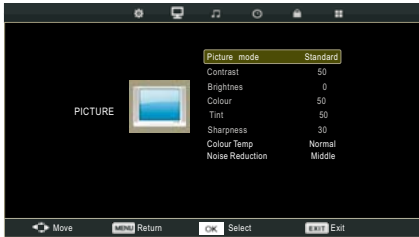NAME OF MENU	PICTURE MENU	INSTRUCTIONS
<p>PICTURE</p>		<ol style="list-style-type: none"> Picture Mode Use the Up / Down arrow keys to set the PICTURE MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to select one of PMODE. (Dynamic; Standard;Mild;Personal) Contrast Use the Up / Down arrow keys to set the CONTRAST indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the contrast. This can only be adjusted in the PERSONAL mode. Brightness Use the Up / Down arrow keys to set the BRIGHTNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the brightness. This can only be adjusted in the PERSONAL mode. Colour Use the Up / Down arrow keys to set the COLOUR SETTING indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the color. The color increases as the number increases. Tint (not available in ATV) Use the Up/Down arrow keys to set the TINT indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to adjust the tone of color when your system is in NTSC. Sharpness Use the Up / Down arrow keys to set the SHARPNESS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the sharpness.


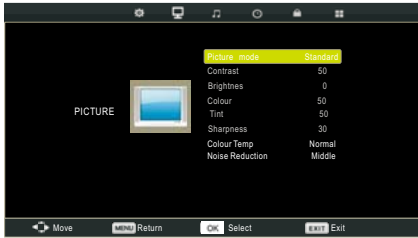
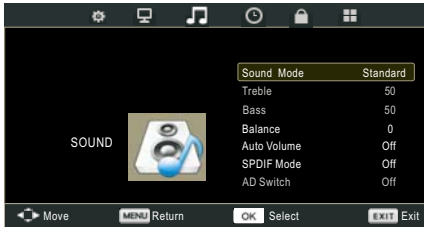
<p>PICTURE</p>		<p>7. Color temperature Use the Left / Right arrow keys to select an optimum COLOR TEMPERATURE mode which suits your eyes for viewing among Normal, Warm and Cold.</p> <p>8. Noise Reduction Use the Left / Right arrow keys to reduce the video noise level when the broadcast signal received is weak.</p>
NAME OF MENU	SOUND MENU	INSTRUCTIONS
<p>SOUND</p>		<p>1. Sound Mode Use the Up / Down arrow keys to set the SOUND MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow buttons to select one of SOUND MODE.</p> <p>2. Treble Use the Up / Down arrow keys to set the TREBLE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the treble. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>3. Bass Use the Up / Down arrow keys to set the BASS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the bass. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>4. Balance Use the Up / Down arrow keys to set the BALANCE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the balance.</p> <p>5. Auto Volume Press UP / Down button to select Auto Volume, then press OK button to select On or Off.</p> <p>6. SPDIF MODE Press UP / Down button to select SPDIF MODE, then press OK button to select Auto\ PCM\Off .</p> <p>7. AD Switch (not available in ATV) Press UP / Down button to select AD Switch. then press OK button to select On or Off.</p>

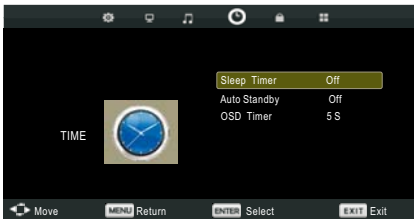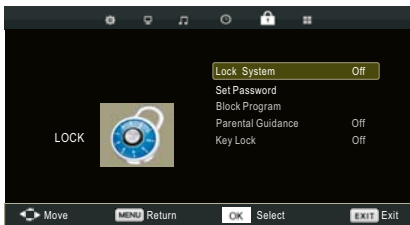
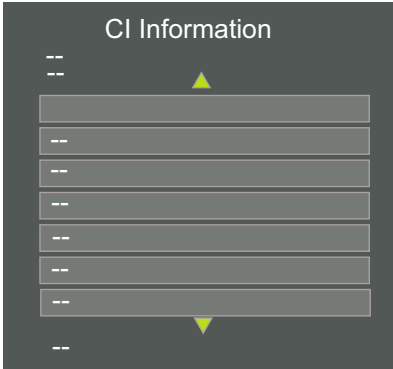
NAME OF MENU	TIME MENU	INSTRUCTIONS
TIME		<p>1. Sleep Timer Use the Up/Down arrow keys to set the Sleep Timer indication to yellow. Use the Left /Right arrow keys to select the sleep timer.</p> <p>2. Auto Standby Press Up / Down button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left /Right button to select.</p> <p>3. OSD Timer Use the Up/Down arrow keys to set the OSD Timer indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to select the OSD Timer screen.</p>
NAME OF MENU	LOCK MENU	INSTRUCTIONS
LOCK	 	<p>1. Lock System Press Up / Down button to select Lock System, then press OK button to make the following 3 options valid. (Default password is '0000'.)</p> <p>2. Set Password Press Up / Down button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.</p> <p>3. Block Program Press Up / Down button to select Block Program, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select the program you want to lock, then press yellow button on your remote control. (To unlock program, enter the password you set.) Press OK button to save setting and menu button to back to the previous</p> <p>4. Parental Guidance (not available in ATV) Press Up / Down button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select. (Available options are: Off, 4-18)</p> <p>5. Key Lock Press Up / Down button to select Key Lock, then press Left / Right button to select "On" or "Off", The key board will invalid if you set Key Lock "On".</p>

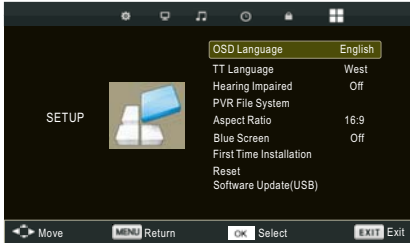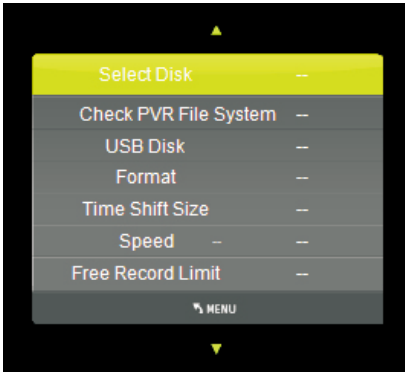
NAME OF MENU	SETUP MENU	INSTRUCTIONS
SETUP	  	<p>1. OSD Language Use the Up / Down arrow keys to set the OSD LANGUAGE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to change the menu to one of the following Languages: DUTCH, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE, FRENCH, ENGLISH, POLISH.</p> <p>2. TT Language Press Up / Down button to select TT then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left / Right button to select.</p> <p>3. Hearing Impaired (not available in ATV) Press Up / Down button to select Hearing Impaired, then press OK button to select On or Off.</p> <p>4. PVR File System (not available in ATV) Press Up / Down button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.</p> <p>5. Aspect Ratio Press Up / Down button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2)</p> <p>6. Blue Screen Press Up / Down button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.</p> <p>7. First Time Installation Press Up / Down button to select First Time Installation, then press OK button to set relevant options including OSD language, country and tuning.</p> <p>8. Reset Press Up / Down button to select Reset , then press OK button to open a dialogue. Press Left button selecting Yes to restore factory default by choosing OSD language, country and conducting Channel Tuning .</p> <p>9. Software Update(USB) Press Up / Down button to select Software Update(USB), then press OK button to update software by using USB.</p>



Input mode: DTV




1. Press the **MENU** key to display the main menu.
2. Use the **RIGHT ARROW** key to select the **CHANNEL**, the **PICTURE**, the **SOUND**, the **TIME** or the **LOCK**, the **SETUP**
3. Press the **EXIT** key to exit the menu.

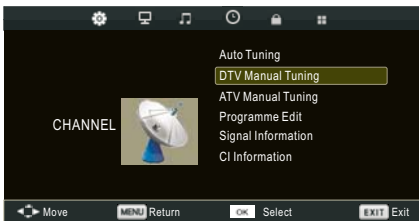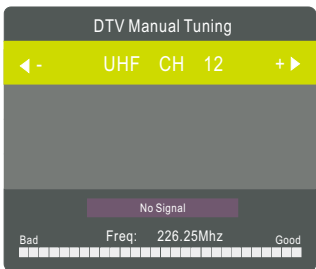
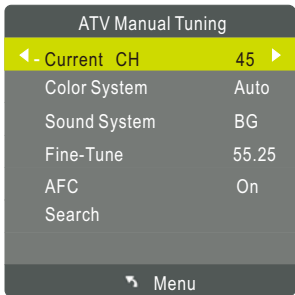

NAME OF MENU	CHANNEL MENU	INSTRUCTIONS
CHANNEL	  	<p>1. Auto Tuning Press Up / Down button to select Auto Tuning, then press OK button to start auto search.</p> <p>2. DTV Manual Tuning Press Up / Down button to select DTV Manual Tuning, then press OK button to enter password to enter sub-menu. (Default password is '0000') Press Left / Right button to select channel, then press OK button to search program.</p> <p>3. ATV Manual Tuning Press Up / Down button to select ATV Manual Tuning, then press OK button to enter password to enter sub-menu. (Default password is '0000')</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press Left / Right button to select channel number you want to store. • Press Up / Down button to select the second option. Press Left / Right button to select audio system. • Press Up / Down button to select search, then press OK button to start tuning. <p>4. Program Edit Press Up / Down button to select Program Edit, then press OK button to enter sub-menu.)</p>

NAME OF MENU	CHANNEL MENU	INSTRUCTIONS
CHANNEL	 	<p>This option has three functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Use Blue button to skip the current channel. ·Use FAV button set the current channel to your favorite channel. If the current channel already is one of your favorite channels, press FAV button again to set it to a normal channel. <p>5. Signal Information Press Up /Down button to select Signal Information, then press OK button to display signal details, including Channel Number, Frequency, Quality and Strength.</p> <p>6. CI Information Press Up /Down button to select CI Information, then press OK button to display details if you has inserted the CI card.</p>

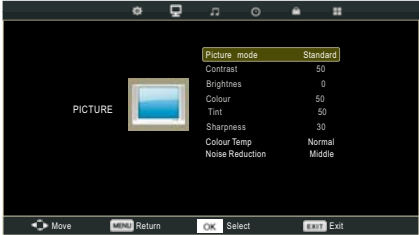NAME OF MENU	PICTURE MENU	INSTRUCTIONS
<p style="text-align: center;">PICTURE</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Picture Mode Use the Up / Down arrow keys to set the PICTURE MODE indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to select one of PMODE. (Dynamic; Standard;Mild;Personal) 2. Contrast Use the Up / Down arrow keys to set the CONTRAST indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to adjust the contrast. This can only be adjusted in the PERSONAL mode. 3. Brightness Use the Up / Down arrow keys to set the BRIGHTNESS indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to adjust the brightness. This can only be adjusted in the PERSONAL mode. 4. Colour Use the Up / Down arrow keys to set the COLOUR SETTING indication to yellow . Use the Left/Right arrow keys to adjust the color. The color increases as the number increases. 5. Tint Use the Up/Down arrow keys to set the TINT indication to yellow . Use the Left/Right arrow keys to adjust the tone of color when your system is in NTSC. 6. Sharpness Use the Up / Down arrow keys to set the SHARPNESS indication to yellow . Use the Left / Right arrow keys to adjust the sharpness.
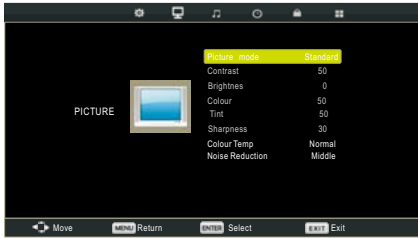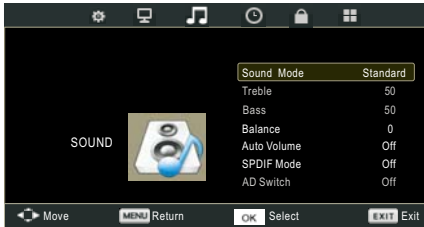
<p>PICTURE</p>		<p>7. Color temperature Use the Left / Right arrow keys to select an optimum COLOR TEMPERATURE mode which suits your eyes for viewing among Normal, Warm and Cold.</p> <p>8. Noise Reduction Use the Left / Right arrow keys to reduce the video noise level when the broadcast signal received is weak.</p>
NAME OF MENU	SOUND MENU	INSTRUCTIONS
<p>SOUND</p>		<p>1. Sound Mode Use the Up / Down arrow keys to set the SOUND MODE indication to yellow. Use the Left / Right arrow buttons to select one of SOUND MODE.</p> <p>2. Treble Use the Up / Down arrow keys to set the TREBLE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the treble. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>3. Bass Use the Up / Down arrow keys to set the BASS indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the bass. This can only be adjusted in the PERSONAL mode.</p> <p>4. Balance Use the Up / Down arrow keys to set the BALANCE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to adjust the balance.</p> <p>5. Auto Volume Press UP / Down button to select Auto Volume, then press OK button to select On or Off.</p> <p>6. SPDIF MODE Press UP / Down button to select SPDIF MODE, then press OK button to select Auto\PCM\Off.</p>

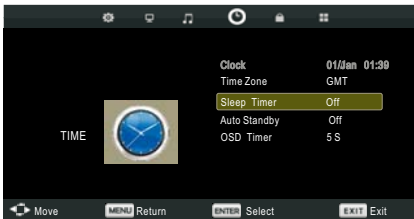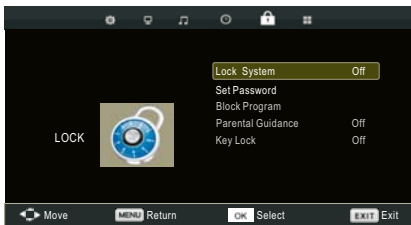NAME OF MENU	TIME MENU	INSTRUCTIONS
TIME		<p>1. Clock Display the current system time. It's not available.</p> <p>2. Time Zone Press Up / Down button to select Time Zone, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left / Right button to select time zone.</p> <p>3. Sleep Timer Use the Up/Down arrow keys to set the Sleep Timer indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to select the sleep timer.</p> <p>4. Auto Standby Press Up / Down button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left / Right button to select.</p> <p>5. OSD Timer Use the Up/Down arrow keys to set the OSD Timer indication to yellow. Use the Left/Right arrow keys to select the OSD Timer screen.</p>
NAME OF MENU	LOCK MENU	INSTRUCTIONS
LOCK	 	<p>1. Lock System Press Up / Down button to select Lock System, then press OK button to make the following 3 options valid. (Default password is '0000'.)</p> <p>2. Set Password Press Up / Down button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.</p> <p>3. Block Program Press Up / Down button to select Block Program, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select the program you want to lock, then press yellow button on your remote control. (To unlock program, enter the password you set.) Press OK button to save setting and menu button to back to the previous</p> <p>4. Parental Guidance Press Up / Down button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select. (Available options are: Off, 4-18)</p> <p>5. Key Lock Press Up / Down button to select Key Lock, then press Left / Right button to select "On" or "Off", The key board will invalid if you set Key Lock "On".</p>

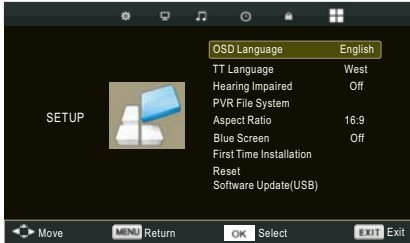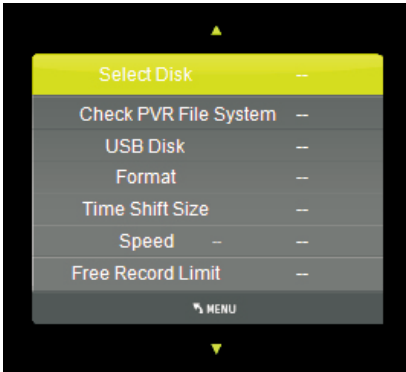NAME OF MENU	SETUP MENU	INSTRUCTIONS
SETUP	  	<p>1. OSD Language Use the Up / Down arrow keys to set the OSD LANGUAGE indication to yellow. Use the Left / Right arrow keys to change the menu to one of the following Languages: DUTCH, GERMAN, SPANISH, PORTUGUESE, FRENCH, ENGLISH, POLISH.</p> <p>2. TT Language Press Up / Down button to select TT then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down / Left / Right button to select.</p> <p>3. Hearing Impaired Press Up / Down button to select Hearing Impaired, then press OK button to select On or Off.</p> <p>4. PVR File System Press Up / Down button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.</p> <p>5. Aspect Ratio Press Up / Down button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter sub-menu. Press Up / Down button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2)</p> <p>6. Blue Screen Press Up / Down button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.</p> <p>7. First Time Installation Press Up / Down button to select First Time Installation, then press OK button to set relevant options including OSD language, country and tuning.</p> <p>8. Reset Press Up / Down button to select Reset , then press OK button to open a dialogue. Press Left button selecting Yes to restore factory default by choosing OSD language, country and conducting Channel Tuning .</p> <p>9. Software Update(USB) Press Up / Down button to select Software Update(USB), then press OK button to update software by using USB.</p>


13- Product specifications

Items		Relevant illustrations
LCD		81 cm LCD TV Widescreen 16:9
Resolution		1366* 768 (best resolution 1366 * 768)
Features	Compatible areas	Multinorm
	TV standard	PAL B/G-AUTO-SECAM L
	Channel amount	100
Input interface	PC	DB15 VGA input interface
	AV video, YPBPR	Composite video input interface, Component video input interface
	TV	75Ω ANT.
	SCART	21 Pin socket (Audio/Video in, Audio/Video out, RGB in)
	Audio	Audio(1) Left, right audio input interface Audio(2) Left, right audio input interface
	HDMI X 3	High Quality Audio/Video input socket for connecting an external device fitted with an HDMI output
Headphone Output		headphone output interface
Speaker Output		2 x 10 W
OSD language		English, German, Spanish, French, Dutch, Portuguese, Polish.
Power supply		100-240V~ 50/60Hz
Rated power consumption		90 W
Accessories		Remote control, 2xAAA Battery, IB, Screw driver with screws (3 pcs), TV Stand


Base Assembly and Wall Mount instructions

1. Attaching the TV Stand


To attach the stand, place the stand on the neck of the TV, insert and tighten the 3 screws with the screwdriver.

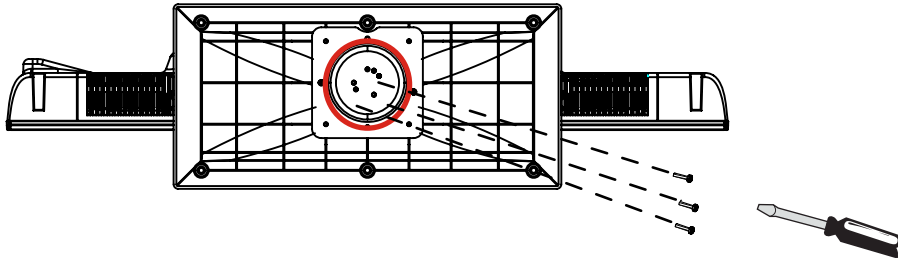

2. Wall Mount instructions

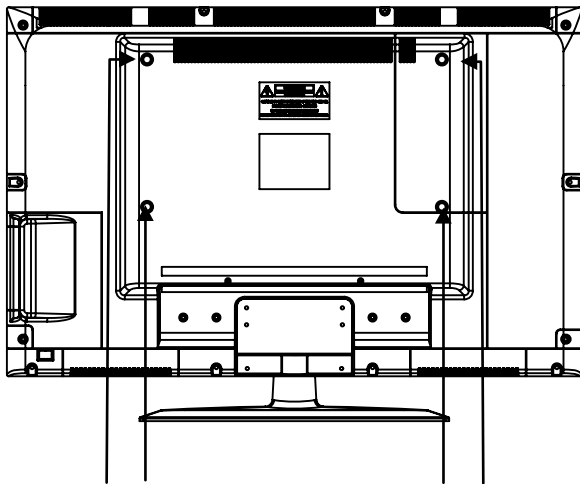

**Screw taps x 4
for wall mounting**

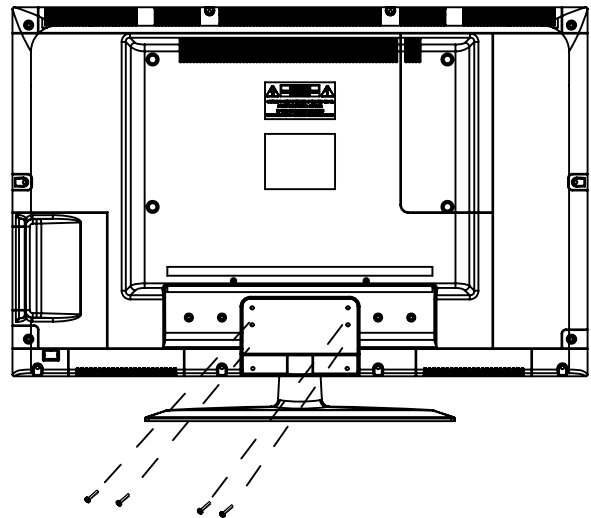

**Remove the stand by
taking out the screws**

Instructions on environment protection



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

الجزء 1 : تشغيل تلفزيون LCD

1- احتياطات السلامة المهمة

سيؤدي الاستخدام الخاطئ إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية. لتجنب حدوث ذلك، يُرجى القيام بما هو مطلوب أثناء تركيب، واستخدام وتنظيف هذا الجهاز. لضمان سلامتك وإطالة عمر تلفزيون LCD، يُرجى قراءة النقاط التالية بعناية قبل الاستخدام:

لا يقوم مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في هذا المنتج بفصل التلفزيون تمامًا من مزود الطاقة الرئيسي. انزع كبل الطاقة من منفذ التيار المتردد قبل توصيل أي كبلات صوتية / فيديو بتلفزيون LCD.

لا تضع تلفزيون LCD على أي سطح أو أثاث غير ثابت. فقد يتسبب في سقوط المنتج، ما يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية خطيرة وتلف المنتج. ضع المنتج فقط على أثاث ثابت، أوصى به المصنّع بوضع تلفزيون LCD عليه.

إن لوحة LCD المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تجنب عدم سقوط المنتج أو جعله يصطدم بأشياء أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى كسر اللوحة. كن حذرًا في التعامل مع الزجاج المكسور في حالة كسر اللوحة.

تم تصميم المنافذ والفتحات في الجزء الخلفي من المنتجات بغرض التهوية. يجب عدم تغطية أو سد هذه المنافذ أو الفتحات. فقد تؤدي التهوية غير الكافية إلى فرط تسخين و / أو تقليل عمر المنتج. تجنب دخول أي أشياء غريبة (معادن أو أشياء ملتهبة) داخل التلفزيون، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

تجنب وضع تلفزيون LCD بالقرب من أي أثاث، أو مفروشات، أو منتجات إلكترونية أخرى. هذا المنتج غير مصمم للتركيب المدمج، لا تضع المنتج في مكان مغلق دون توفر تهوية مناسبة.

احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو أي مصادر حرارة مثل المبرد، والسخانات، والمواقد و أي مصادر منتجات مولدة للحرارة أخرى (بما في ذلك المحولات ومكبرات الصوت).

يجب عدم استخدام المنتج في مكان مبلل أو رطب أو بالقرب من الماء، مثل حوض المطبخ، أو حوض الاستحمام، أو حوض غسل الأيدي، أو حوض الغسيل أو حمام السباحة أو قاعدة مبللة.

تجنب وضع أي وعاء ماء أعلى المنتج. فقد يسقط الماء على المنتج ما يسبب حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تضع أي نوع من الشمع أو شعلات لهب مكشوفة أعلى أو بالقرب من تلفزيون LCD ما قد يسبب حدوث حريق. لتنظيف الخزانة ولوحة LCD، انزع كبل الطاقة، واستخدم قطعة قماش ناعمة رطبة وقم بمسح لوحة العرض برفق. فقد تخدش قطعة القماش الصلبة سطح اللوحة. يجب عدم استخدام قطعة قماش متسخة مطلقًا، أو منظفات سائلة أو قطعة قماش كيميائية لتنظيف المنتج، فقد تتلف مثل هذه المواد لوحة LCD.


لا تزل الغطاء، حيث لا توجد أجزاء قابلة للصيانة بالداخل. ارجع في أعمال الصيانة إلى عاملي الصيانة المؤهلين فقط.

2 - الوظائف الرئيسية

- 1- يمكن توصيله بدخل RGB تناظري
- 2- يمكن توصيله بدخل CVBS
- 3- يمكن توصيله بدخل HDMI.
- 4- يمكنه استقبال إشارة SCART
- 5- يمكنه استقبال إشارة التلفزيون
- 6- مكبرا صوت مضمنين بقدرة 10 وات، ومجوعتا إدخال صوتي
- 7- جهاز تحكم عن بعد يعمل بالأشعة تحت الحمراء كامل الوظائف
- 8- مخرج صوتي محوري
- 9- يدعم USB لمُسجِّل الفيديو الشخصي وتشغيل الوسائط
- 10- يدعم منفذ CI

3 - تثبيت بطاريات جهاز التحكم عن بعد

تعمل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين حجم AAA.
1. اضغط واستمر في الضغط على الخفاف، حتى يتم فتح غطاء البطارية.

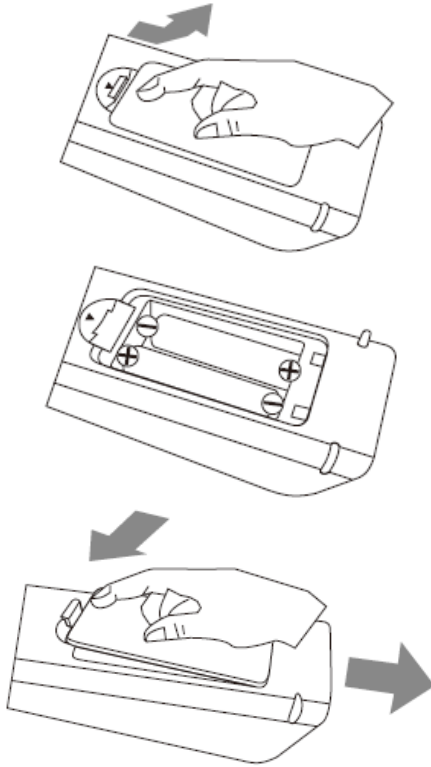

2. أدخل البطاريات وفقا لعلامات القطبية.

3. أعد وضع الغطاء.

ملاحظات:

من الضروري استبدال البطاريات عند فشل جهاز التحكم عن بعد في تشغيل جهاز التلفزيون.


تحذيرات البطارية

يمكن أن يسبب الاستخدام غير الصحيح للبطاريات تسريبا كيميائيا، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل وحدة التحكم عن بعد أو تسبب انفجار البطاريات.


1. استبدل دائما كلا البطاريتين. استخدم دائما بطاريات جديدة عند استبدال البطاريات القديمة.

- 2 . لا تجمع بين بطارية مستعملة مع بطارية جديدة أو بطارية من نوع مختلط (بطارية زنك كربون مع بطارية الكلاين)
- 3 . لا تحاول شحن البطاريات المستعملة أو قطع الدائرة، أو فكها، أو تسخينها أو حرقها.
- 4 . تخلص من البطاريات المستعملة وفقا لتعليمات السلطات المحلية التابع لها. لا تضع البطاريات في صندوق النفايات الصلبة.

4 - نظرة عامة على المنتج

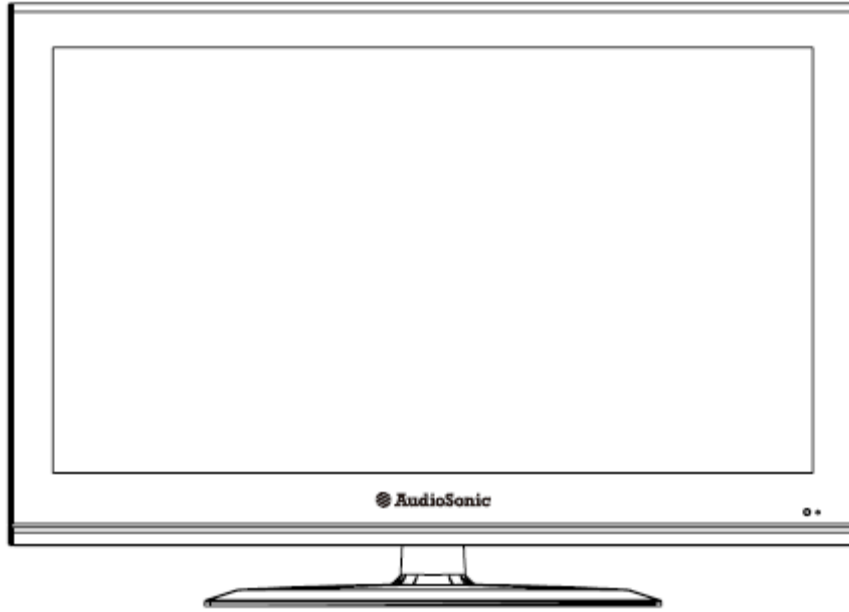

5 - نظرة عامة على لوحة التحكم

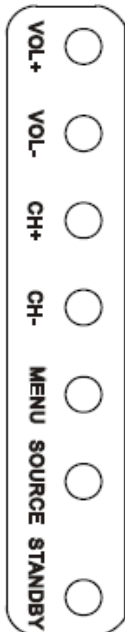


- 1 . وظائف لوحة التحكم:
- 1 - VOL+ - رفع الصوت / التوجيه إلى اليمين
- 2 - VOL- - خفض الصوت / التوجيه إلى اليسار
- 3 - CH+ - القناة التلفزيونية التالية
- 4 - CH- - القناة التلفزيونية السابقة
- 5 - MENU - الدخول في MENU
- 6 - SOURCE - تحديد إشارات الدخل:
- ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/
HDMI2/HDMI3
- 7 - STANDBY - ينقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد وإلى وضع التشغيل مرة أخرى

حالة ضوء المؤشر

عندما يتم تشغيل الوحدة يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق. يكون ضوء المؤشر أحمر عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

(3) الشرح التوضيحي للوصلات

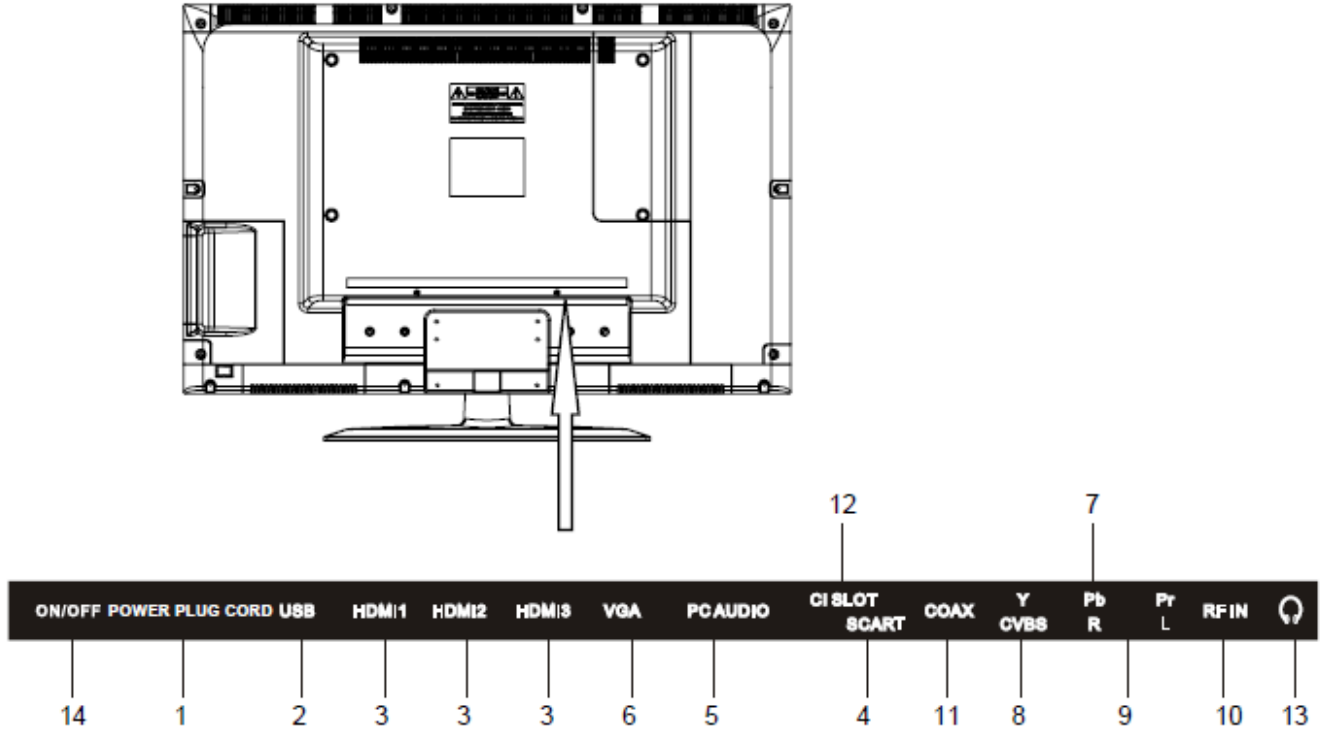

أوصاف الوصلة


- 1 . دخل الطاقة الرئيسي
- 2 . يوصل لجهاز USB محمول.
- 3 . قابس دخل صوتي/فيديو عالي الجودة لتوصيل جهاز خارجي مزود بخرج HDMI.
- 4 . واجهة دخل Scart، توصل بين نظام AV الخاص بك بخرج Scart.
- 5 . الدخل الصوتي لوضع VGA، يوصل إلى الخرج الصوتي للكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- 6 . واجهة VGA DB15.
- 7 . YPBPR/دخول المكون، يوصل نظام AV الخاص بك.
- 8 . CVBS / مدخلات الفيديو المركبة، يوصل نظام AV الخاص بك.
- 9 . دخل القناة الصوتي الأيمن/الأيسر للفيديو المركب وضع المكون.
- 10 . دخل هوائي يبلغ 75 أوم، يوصل الموصل الهوائي أو الواجهة الهوائية هنا لاستقبال إشارة الكبل/الإشارة الهوائية.
- 11 . الخرج المحوري، متصل بالدخل المحوري في مكبر الصوت الخاص بك.
- 12 . دخل PCMCIA، تتطلب الواجهة المشتركة لدخول قارئ البطاقة هذا وحدة الوصول المشروطة (CAM) المستخدمة في الاشتراك في .
انتبه: يدعم هذا التلفزيون DVB-T المزود بوحدة CI فقط ولكن لا يدعم DVB-C المزود بوحدات CI.
- 13 . خرج سماعة الرأس.
- 14 . مفتاح ON/OFF .

6 - نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد

وصف المفاتيح في جهاز التحكم عن بعد

الشرح التوضيحي لجهاز التحكم عن بعد

1. STANDBY	ينقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد ووضع التشغيل مرة أخرى
2. AUTO	الضبط التلقائي (وضع الكمبيوتر الشخصي)
3. MUTE	زر كتم الصوت
4. 9-0. 4	تحديد رقم قناة التلفزيون أو رقم صفحة teletext
5. 5 -/-	تحديد قناة تلفزيون أحادية الرقم/ثنائية الرقم
6. عودة	عرض آخر قناة تلفزيونية
7. ASPECT	تغيير حجم العرض
8. AUDIO	الصوت
9. VOL+/VOL-	زر رفع مستوى الصوت & اليمين / زر تخفيض مستوى الصوت & اليسار
10. CH+/CH-	القناة التلفزيونية التالية & أعلى / القناة التلفزيونية السابقة & أسفل
11. DISPLAY	عرض معلومات القناة التلفزيونية الحالية
12. ▲▼◀▶/OK	أزرار التنقل والإدخال
13. MENU	قائمة العرض على الشاشة
14. EXIT	الخروج من القائمة
15. SOURCE	تحديد وضع الدخول
16. SLEEP	وقت السكون
17. PMODE	تحديد وضع الصورة
18. SMODE	تحديد وضع الصوت
19. FAV	قائمة القنوات المفضلة
20. FAV-	عرض الصفحة الأخيرة للبرنامج المفضل
21. FAV+	عرض الصفحة التالية للبرنامج المفضل
22. EPG	دليل البرنامج الإلكتروني
23. TEXT	الانتقال إلى Teletext المزود بوضع النص
24. SUBTITLE	عنوان فرعي - DTV
25. HOLD	تشغيل أو إيقاف تشغيل الانتظار لعرض الصفحة الحالية
26. TV/RADIO	الضغط للتحول بين DTV والراديو.
27. INDEX	طلب صفحة الفهرس
28. SUBPAGE	الدخول إلى الصفحة الفرعية المرمزة
29. SIZE	تغيير حجم العرض
30. REVEAL	كشف أو إخفاء الكلمات المخفية
31. ▶	الضغط للتبديل بين أوضاع التشغيل أو الإيقاف المؤقت.
32. ◀◀	الضغط للتبديل بين سرعات مختلفة على التوالي
33. MEDIA	الضغط لعرض وضع الوسائط (الضغط على قناة مختلفة للخروج من وضع الوسائط)
34. ▶▶	الضغط للتبديل بين سرعات مختلفة على التوالي
35. ●	الضغط لبدء وإيقاف التسجيل
36. ▶▶	الضغط لتشغيل العنوان/الفصل/المسار التالي
37. ■	الضغط لإيقاف تشغيل USB
38. ◀◀	الضغط لتشغيل العنوان/الفصل/المسار الأخير
39. الزر الأحمر	التوافق مع الموضوعات ذات الألوان المختلفة
40. الزر السماوي	التوافق مع الموضوعات ذات الألوان المختلفة
41. الزر الأخضر	التوافق مع الموضوعات ذات الألوان المختلفة
42. الزر الأصفر	التوافق مع الموضوعات ذات الألوان المختلفة

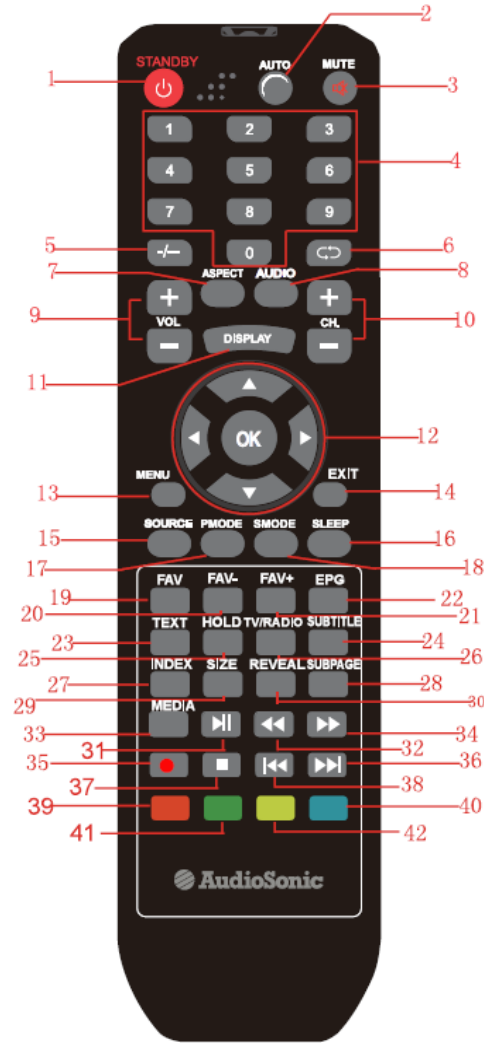


7 - التوصيل بين إشارات الدخل المختلفة

أ) التوصيل بإشارة الكمبيوتر الشخصي

يمكنك استخدام تلفزيون LCD الخاص بك كشاشة للكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كبل VGA (غير مرفق).

- 1 . دخل VGA (تذكر إحكام ربط المراغي).
- 2 . دخل الكمبيوتر الشخصي الصوتي
- 3 . دخل الطاقة الرئيسي

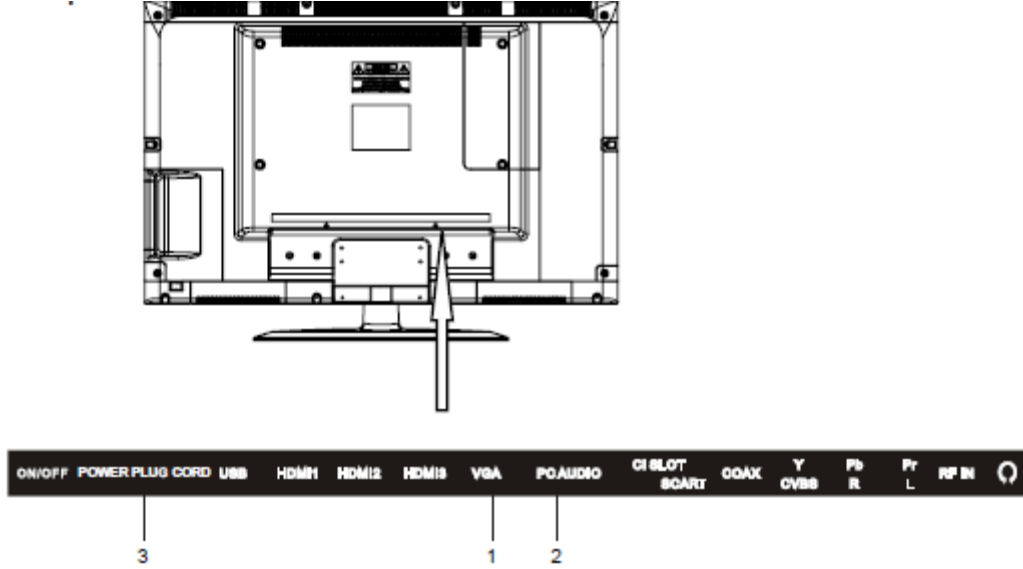


خطوات التوصيل

- * اقرأ دليل المستخدم المرفق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتأكد من أنه يحتوي على وصلة VGA;
- * تأكد من إيقاف تشغيل طاقة تلفزيون LCD وطاقة جهاز الكمبيوتر الشخصي ;
- * وصل كبل واجهة VGA من نوع D مزود بعدد 15 مسماراً (غير مرفق) بوصلة واجهة الفيديو VGA على جهاز الكمبيوتر الشخصي. وصل الطرف الآخر من وصلة واجهة الفيديو VGA في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD. أحكم ربط البراغي بوصلات VGA بمجرد توصيلها بإحكام ;
- * وصل دخل الطاقة الرئيسي بكبل الطاقة المرفق بتلفزيون LCD الخاص بك.
- * شغل الطاقة في تلفزيون LCD أولاً، ثم شغل الطاقة في جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- * اضغط على الزر SOURCE لضبط وضع دخل الفيديو لتلفزيون LCD على "الكمبيوتر الشخصي" ;
- * استخدم الزرين VOL- / VOL+ الموجودين في لوحة التحكم أو جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت.

ب) التوصيل بأجهزة AV باستخدام المجموعة المركبة

- 1 . دخل الصوت الأيسر والأيمن.
- 2 . CVBS / المجموعة المركبة ودخل الفيديو المكون.
- 3 . YPBPR/دخل المكون.
- 4 . دخل الطاقة الرئيسي

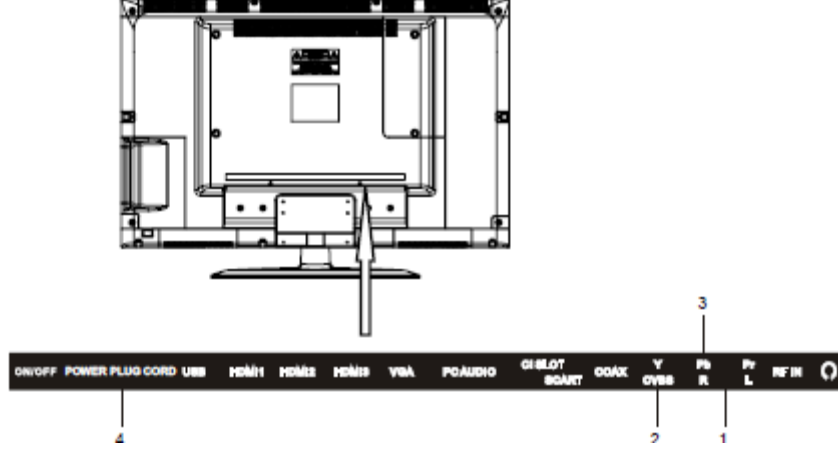


خطوات التوصيل:

- * اقرأ دليل المُستخدم المرفق بأجهزة AV الخاصة بك وتأكد من أنه يحتوي على وصلات مركبة أو وصلات نظام الفيديو - S;
- * تأكد من إيقاف تشغيل طاقة تلفزيون LCD وطاقة جهاز AV
- * وصل كبل فيديو مركب (غير مرفق) بدخل وصلة الفيديو المركبة الصفراء في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD. الآن أدخل الطرف الآخر من الكبل المركب في خرج الوصلة المركبة الصفراء الموجودة في جهاز AV
- * وصل كبل YPBPR (غير مرفق، يوفر جودة صورة أفضل) بوصلة YPBPR الموجودة في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD. الآن أدخل الطرف الآخر من الكبل المركب في خرج الوصلة المركبة الصفراء الموجودة في جهاز AV
- * وصل كبلات RCA الصوتية (غير مرفقة، وصلات ذات لون أبيض وأحمر) من وصلات خرج RCA الصوتي الخاصة بأجهزة AV بوصلات خرج RCA الصوتي على الجزء الخلفي من تلفزيون LCD.
- * شغل الطاقة في تلفزيون LCD أولاً، ثم شغل الطاقة في جهاز AV.
- * اضغط على الزر **SOURCE** لضبط وضع دخل الفيديو الخاص بتلفزيون LCD على وضع "YPBPR" أو وضع "المؤثرات السمعية والبصرية";

ج) التوصيل بإشارة التلفزيون

- 1 . الهوائي / دخل هوائي يبلغ 75 أوم.
- 2 . دخل الطاقة الرئيسي

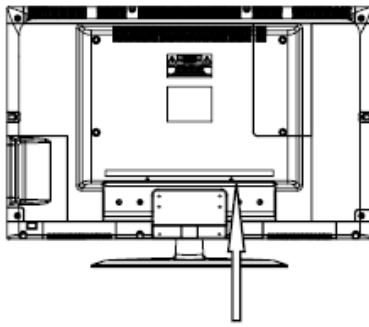


خطوات التوصيل:

- * تأكد من إيقاف تشغيل طاقة تلفزيون LCD
- * وصل كبل هوائي (CATV) بوصلة الواجهة المتوافقة (هوائي 75 أوم) في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD. وصل الطرف الآخر من الكبل الهوائي بالوصلة الهوائية في الحائط أو بالكبل الرقمي الخاص بك / مستقبل القمر الصناعي الخاص بك . الآن بإمكانك مشاهدة التلفزيون بالكبل العادي ;
- * شغل الطاقة في تلفزيون LCD;
- * اضغط على الزر **SOURCE** لضبط وضع دخل الفيديو الخاص بتلفزيون LCD على وضع " ATV " أو " DTV ". يظهر رقم القناة أعلى الجانب الأيمن من الشاشة ;
- * في حالة عدم برمجة القنوات ستظهر شاشة زرقاء مع شاشة بيضاء متحركة داخلها نص " لا توجد إشارة " **NO SIGNAL** . في **MENU** . يمكنك قراءة كيفية برمجة القنوات (بحث تلقائي أو بحث يدوي).
- يوصى بإجراء البحث عن القنوات تلقائيًا أولاً .
- * يمكنك الضغط على زر **CH + / CH-** أو مفاتيح الأرقام في جهاز التحكم عن بعد لتحديد القناة التي تريد مشاهدتها ;

(د) التوصيل بإشارة SCART

1. دخل Scart.

2. دخل الطاقة الرئيسي

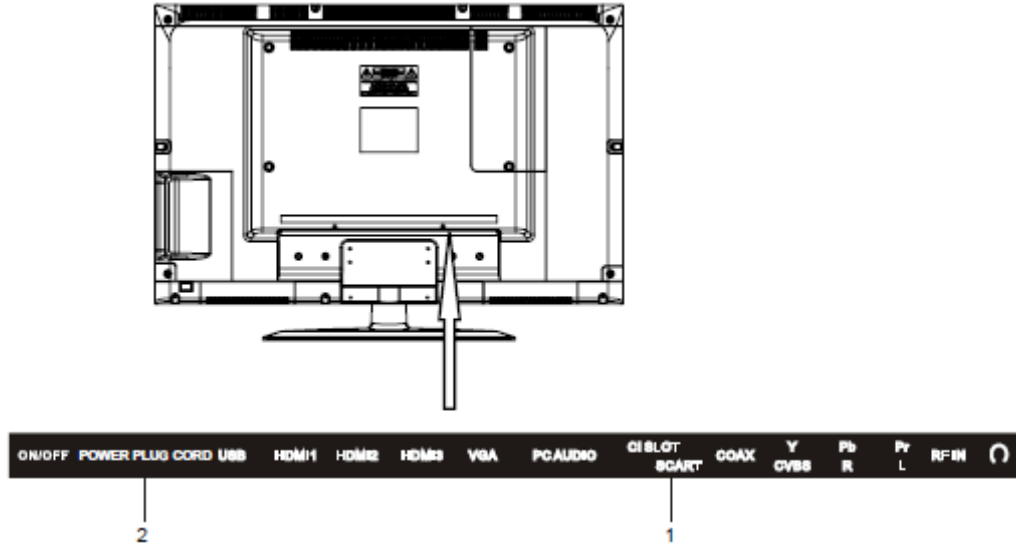


خطوات التوصيل:

- * اقرأ دليل المستخدم المرفق مع أجهزة AV الخاصة بك وتأكد من أنه يحتوي على وصلة Scart:
- * تأكد من إيقاف تشغيل طاقة تلفزيون LCD
- * وصل كبل سكا رت (SCART) بوصلة الواجهة المتوافقة في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD
- * شغل طاقة تلفزيون LCD;
- * اضغط على الزر **SOURCE** لضبط وضع دخل الفيديو الخاص بتلفزيون LCD على وضع "سكارت" " SCART "،

هـ) التوصيل بجهاز خارجي (USB)

1. دخل الجهاز الخارجي.
2. دخل الطاقة الرئيسي

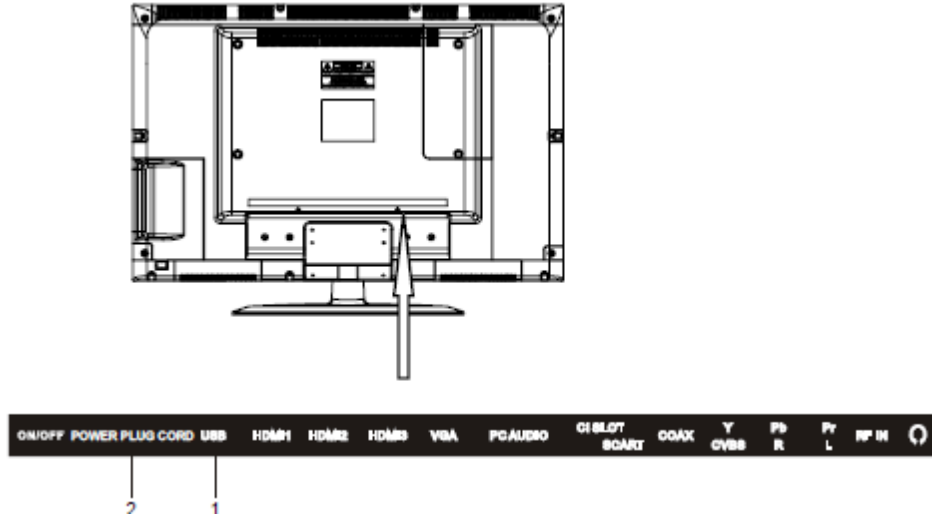


خطوات التوصيل:

- * اقرأ دليل المستخدم المرفق مع الأجهزة الخارجية الخاصة بك وتأكد من أنها تحتوي على الجهاز الخارجي
- * وصل الجهاز الخارجي بوصلة الواجهة المتوافقة في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD
- * اضغط على الزر **SOURCE** لضبط وضع دخل الفيديو الخاص بتلفزيون LCD على وضع "Media"


و) التوصيل بإشارة HDMI

1. دخل HDMI X3
2. دخل الطاقة الرئيسي

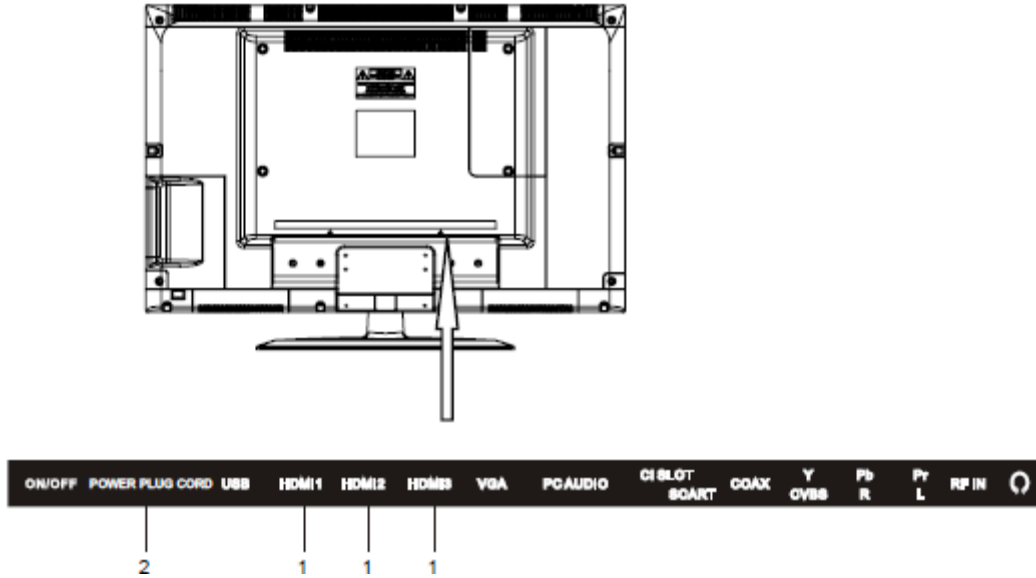

خطوات التوصيل:

- * اقرأ دليل المستخدم المرفق مع أجهزة AV الخاصة بك وتأكد من أنه يحتوي على وصلة HDMI،
- * تأكد من إيقاف تشغيل طاقة تلفزيون LCD
- * وصل كبل HDMI بوصلة الواجهة المتوافقة في الجزء الخلفي من تلفزيون LCD;
- * شغل طاقة تلفزيون LCD;
- * اضغط على الزر **SOURCE** لضبط وضع دخل الفيديو الخاص بتلفزيون LCD على وضع HDMI

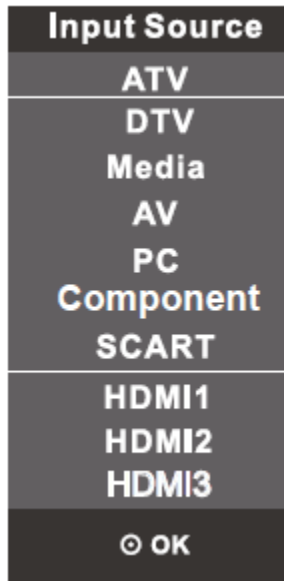

شغل تلفزيون LCD
عند الضغط على الزر **STANDBY** ويتم تشغيل تلفزيون LCD، يتغير لون المؤشر في الجزء الأمامي من تلفزيون LCD من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق.
عند تشغيل تلفزيون LCD، يتم عرض وضع الدخول على الشاشة. .
عند إيقاف تشغيل تلفزيون LCD باستخدام الزر **STANDBY**، سينتقل تلفزيون LCD إلى وضع الاستعداد ويتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر.

الانتقال بين المدخلات المختلفة :
ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3
اضغط على الزر **SOURCE** لعرض قائمة وضع المدخلات، ثم اضغط على مفتاح ▲ / ▼ لتحديد مصدر الإدخال واضغط على مفتاح **OK** للتأكيد.



التحكم في الصوت

1. اضغط على الزر **VOL+** لرفع مستوى الصوت.
سيظهر رقم على الشاشة يشير إلى مستوى الصوت.
2. اضغط على الزر **VOL -** لخفض مستوى الصوت.
سيظهر رقم على الشاشة يشير إلى مستوى الصوت.

كتم الصوت

1. اضغط على الزر **MUTE** لكتم الصوت مؤقتًا. يظهر رمز كتم الصوت على الشاشة.
2. اضغط على الزر **MUTE** مرة أخرى لاستعادة الصوت. يختفي رمز كتم الصوت.



ملاحظة

عند إيقاف تشغيل تلفزيون LCD الخاص بك، يتم إلغاء وظيفة كتم الصوت تلقائيًا.

تحديد القناة التي تريدها

يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد لتحديد القنوات التلفزيونية مباشرة. يستطيع تلفزيون LCD تخزين عدد قنوات يصل إلى 99 قناة (من 1 إلى 99) ويمكنك الضغط على الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد أو على اللوحة لتحديد القناة.



- 1 - اضغط على المفتاح المناسب على جهاز التحكم عن بعد إذا كنت تريد أن تختار أي قناة من 1 إلى 9 (على سبيل المثال: إذا كنت تريد أن تختار قناة رقم 8، اضغط فقط على مفتاح رقم 8).
- 2 - إذا كنت تريد أن تختار قناة أعلى من قناة رقم 9، يرجى الضغط على الرقمين الموجودين في رقم القناة التي تريد مشاهدتها. (على سبيل المثال: لتحديد قناة رقم 16، اضغط على مفتاح رقم 1، و6 فقط).

تحديد قناة DTV التي تريدها

هناك أربع طرق لتحديد القناة على النحو التالي:

1. التنقل خلال قائمة القنوات:
اضغط على الزر **CH+** للانتقال إلى أعلى والزر **CH-** للانتقال إلى أسفل في قائمة القنوات المتاحة.

2. تحديد القنوات باستخدام الرقم:
أدخل رقم القناة الكامل مباشرة باستخدام الأزرار الرقمية لتحديد القناة المطلوبة.

3. تحديد القناة من خلال قائمة القنوات المصغرة:
من الممكن تغيير القناة باستخدام قائمة القنوات المصغرة التي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على الزر **OK**. مع عدم عرض أي شيء آخر على الشاشة. استخدم مفاتيح الأسهم أعلى/أسفل للتنقل واضغط على الزر **OK** لعرض القناة التي تم تحديدها. للخروج من قائمة القنوات المصغرة اضغط على الزر **EXIT**.

4. التحديد عن طريق EPG (دليل البرامج الإلكتروني)

تتيح هذه الوظيفة عرض جدول زمني بالقنوات لفترة زمنية تبلغ أسبوعًا.

1. اضغط على الزر **EPG** لعرض دليل البرامج الإلكتروني على الشاشة.

PROGRAMME GUIDE		
10 Apr 2007	14:00- 15:00	10 Apr 2007 14:23
Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.		
10 Apr		
14.E4	14:00-15:00	Midsomer murders
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprisel: Brilliant Creatu.
<div> Record Display Schedule Remind </div> <div> Move View Next Day Prev Day OK </div>		

2. استخدم أزرار الأسهم أعلى/أسفل لتحديد القناة واضغط على الزر **OK** لعرض القناة.

ASPECT

اضغط لعرض التناسب.(تلفازي 4:3، و 16:9 ، و ZOOM1، و ZOOM2)

NICAM


اضبط عادة على وضع استريو لتقديم أفضل صورة، ولكن إذا حدثت مشكلة في الاستقبال أو لم تكن الخدمة متوفرة انتقل في هذه الحالة إلى وضع MONO. يمكن أيضًا تحديد NICAM DUAL 1 و NICAM DUAL 11 إذا تم إرسال إشارة أحادية.

العناوين الفرعية (DTV)

اضغط على الزر **SUBTITLE** لعرض لغة العنوان الفرعي، واستخدم أسهم لأعلى/أسفل لاختيار لغة العنوان الفرعي أو إيقاف تشغيله، ثم اضغط على الزر **OK** لتأكيد ذلك.


9- تعليمات تشغيل مُسجِّل الفيديو الشخصي

1- قائمة وظائف مُسجِّل الفيديو الشخصي


العنصر	
التسجيل مباشرة	<p>1. اضغط على الزر  لتسجيل البرنامج الحالي.</p> <p>اضغط على الزر  لإيقاف التسجيل.</p>
تسجيل المؤقت	<p>2. أقصى حجم للملف هو 3.9 جيجا بايت، وفي حالة تجاوز السعة سيتم تقسيم الملف لتخزينه.</p> <p>1. يستخدم EPG لمتابعة تسجيل الموعد.</p> <p>2. يدعم تسجيل الدورية/التسجيل اليومي/التسجيل لمرة واحدة.</p> <p>3. عند تعارض تعيين الوقت، يُظهر رسالة تحذير.</p>
إدارة القرص	<p>1. يمكنه حذف ملف واحد</p> <p>2. يوفر وظائف تنسيق القرص.</p>
التشغيل	<p>1. يمكنك تشغيل البرنامج المسجل في الوسائط/USB/القناة.</p>

2- التعليمات الأساسية لمُسجِّل الفيديو الشخصي

1. مكان تخزين الملف الخاص بك
اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد خيار في القائمة الرئيسية.
اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد نظام ملف مُسجِّل الفيديو الشخصي، ثم اضغط على الزر OK للدخول.
اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد "تحديد قرص"، ثم اضغط على الزر OK للدخول.
استخدم الجهاز الخارجي (USB) لإجراء تسجيل الموعد.
يمكنك تبديل القسم في هذه الواجهة

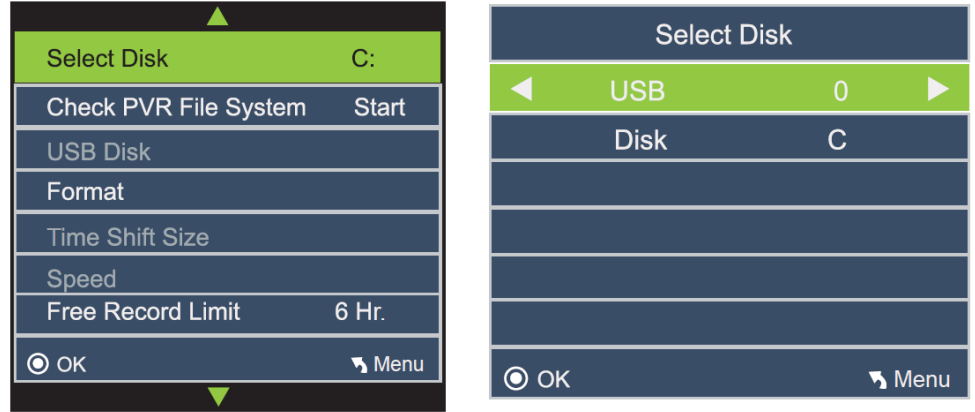

2. التحقق من سرعة USB
اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد نظام ملف مُسجِّل الفيديو الشخصي، ثم اضغط على الزر OK للدخول. وحينئذ فإنه سيقوم بفحص سرعة USB.

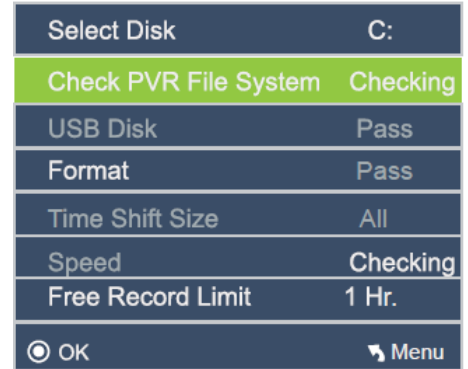

3- طرق التسجيل

الوضع 1: مفتاح الاختصار

1. اضغط على الزر [] لتسجيل البرنامج الحالي.
اضغط على الزر [] لإيقاف التسجيل.



2. اضغط على الزر STOP لإيقاف التسجيل، وحينئذ سيعود إلى تلفزيون البث العادي.

- 3 . عندما تكون مساحة التخزين في القرص غير كافية، فسوف يُظهر رسالة تحذير، ثم يُوقف التسجيل تلقائيًا ويعود إلى تلفزيون البث العادي.
- 4 . اضغط على زر الفهرس لرؤية المعلومات الخاصة بالقائمة المسجلة. اضغط على الزر DISPLAY لرؤية تفاصيل البرنامج.

Recorded list	Programme
<div> <div>Delete</div> <div>OK</div> </div>	<div> <div>INFO</div> <div>index</div> </div>

ملاحظة: يمكنك رؤية تفاصيل عن التاريخ/الوقت/المدة/اسم البرنامج/اسم القناة/الوصف

الوضع 2: الفترة الزمنية

- 1 . اضغط على زر الفترة الزمنية لبدء تسجيل الفترة الزمنية.



يمكن لهذه العملية أن تجعل الإطار ساكنًا، وبرنامج التسجيل في الخلفية.

الوضع 3: المؤقت

- 1 . يمكنك الضغط على الزر EPG لتعيين التسجيل.
- اضغط على الزر الأحمر لبدء التسجيل.

PROGRAMME GUIDE

10 Apr 2007 14:00- 15:00

10 Apr 2007 14:23

Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.

10 Apr

14.E4	14:00-15:00	Midsomer murders
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprise! Brilliant Creatu.

Record

Display

Schedule

Remind


Move View

Next Day

Prev Day

OK


- 2 . يمكنك اختيار توقيت موعد التسجيل الذي تريده.

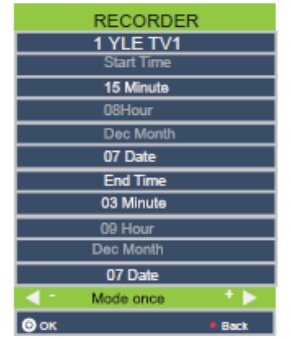

3. عند تعارض تعيين الوقت، ستظهر رسالة تحذير.



4. يأتي/يظهر توقيت التسجيل. سوف يتغير إلى القناة الحالية تلقائيًا.

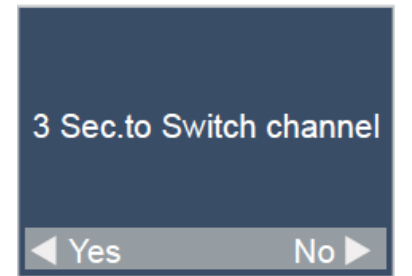


4- مدير القرص

1. اضغط على الزر **SOURCE** للدخول إلى مصدر الإدخال.

2. اضغط على الزر ▲ / ▼ لاختيار الوسائط، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول.



3. يمكن الضغط على الزر الأحمر من حذف البرنامج المسجل.

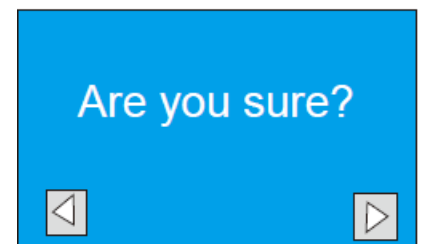

10- تعليمات تشغيل الوسائط

ملاحظة: قبل تشغيل قائمة الوسائط، وصل جهاز USB، ثم اضغط على الزر **SOURCE** لتعيين مصدر الإدخال على الوسائط. اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد الوسائط في قائمة المصدر، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول.




اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد الخيار الذي تريد تعديله في قائمة الوسائط الرئيسية، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول. قائمة الصور

اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد صور (PHOTO) في القائمة الرئيسية، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول. اضغط على زر خروج للعودة إلى القائمة السابقة.



اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد محرك القرص الذي تريد مشاهدته، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول. اضغط على الزر **◀ / ▶** لتحديد خيار العودة للرجوع إلى القائمة السابقة.

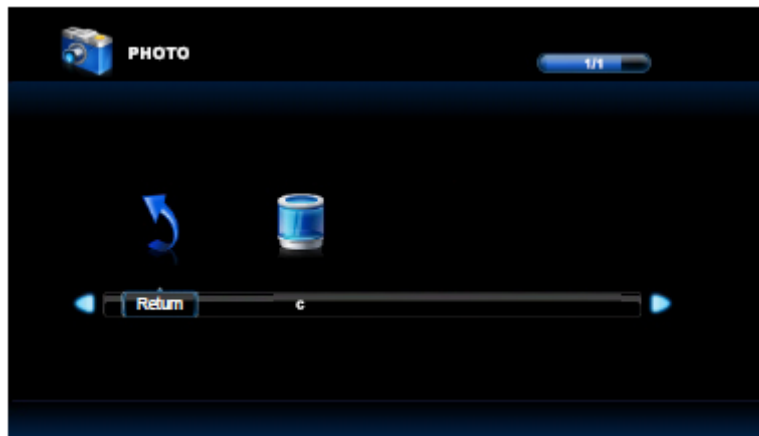



اضغط على الزر ◀ / ▶ للتحديد في قائمة تحديد الملفات، ثم اضغط على الزر **OK** لعرض صورة.
عند تمييز الخيار الذي حددته، سوف تظهر معلومات الملف على اليمين وستتم معاينة الصورة في المنتصف.



اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد مجلد الملف الذي تريد البحث عنه في قائمة تحديد الملفات، ثم اضغط على الزر الأحمر أو الزر **OK** بجهاز التحكم عن بعد لديك للدخول إلى القائمة الفرعية.
اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد الملف الذي تريد البحث عنه في قائمة تحديد الملفات، ثم اضغط على الزر الأحمر بجهاز التحكم عن بعد لديك واضغط على الزر ◀ لحذف الملفات.


قائمة الموسيقى

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد موسيقى (MUSIC) في القائمة الرئيسية، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول.
اضغط على الزر خروج للعودة إلى القائمة السابقة.



اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد محرك القرص الذي تريد مشاهدته، ثم اضغط على الزر **OK** للدخول.

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد خيار العودة للرجوع إلى القائمة السابقة. عند تمييز الخيار الذي حددته، سوف تظهر معلومات الملف على اليمين وستتم معاينة الموسيقى في المنتصف.

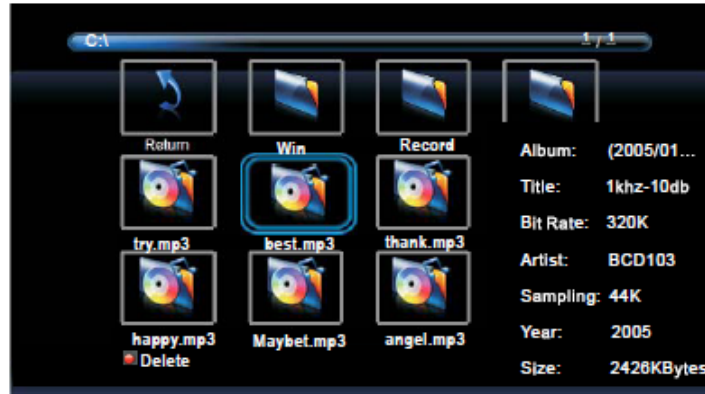

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد الملف الذي تريد مشاهدته في قائمة تحديد الملفات، ثم اضغط على الزر OK لتشغيل.



اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد القائمة في الجزء السفلي الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على الزر OK لتشغيل. اضغط على الزر خروج للعودة إلى القائمة السابقة.

قائمة الأفلام

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد أفلام (MOVIE) في القائمة الرئيسية، ثم اضغط على الزر OK للدخول. اضغط على الزر خروج للعودة إلى القائمة السابقة.



اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد محرك القرص الذي تريد مشاهدته، ثم اضغط على الزر OK للدخول. اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد خيار العودة إلى القائمة السابقة. عند تمييز الخيار الذي حددته، سوف تظهر معلومات الملف على اليمين وستتم معاينة الفيلم في المنتصف. اضغط على الزر OK لتشغيل الفيلم المحدد.

اضغط على زر عرض لتحديد القائمة في الجزء السفلي الذي تريد تشغيله، ثم اضغط على زر **OK** للتشغيل.
اضغط على زر خروج للرجوع إلى القائمة السابقة.

11- المعلومات

قد تتوفر ميزات المعلومات وذلك اعتماداً على شركات البث وتكون متوفرة فقط إذا كانت القناة المحددة ترسل معلومات. إن الضغط على زر **TEXT** أثناء تشغيل المعلومات سوف ينقل الحالة الحالية إلى **TV**. في وضع المعلومات، يمكن تعديل حجم الصوت إلى مستوى الاستماع المطلوب.

تحديد الصفحة

يمكن تحديد الصفحات من خلال إدخال رقم الصفحة، باستخدام مفاتيح الأرقام بجهاز التحكم عن بعد.

زر Size

اضغط على الزر **Size** لتغيير حجم الشاشة: عادي = < علوي كبير = < سفلي كبير = < عادي .

زر Reveal

اضغط على الزر **Reveal** لإظهار الكلمات المخفية على سبيل المثال إجابات صفحة المسابقة. اضغط مرة ثانية للإخفاء.

الأزرار الأحمر/الأخضر/الأصفر/الأزرق

تتوافق هذه الأزرار الأربعة مع الموضوعات ذات الألوان المختلفة

زر Hold

اضغط على زر **Hold** لإبقاء صفحة المعلومات عند عرض معلومات متعددة الصفحات.

اضغط مرة أخرى للعودة إلى تحديث الصفحة التلقائية.

زر Index

اضغط على الزر **Index** للعودة إلى صفحة الفهرس الرئيسية.

بناءً على طريقة إرسال المعلومات، قد تكون هناك حاجة إلى الضغط على هذا الزر أكثر من مرة للعودة إلى صفحة الفهرس الرئيسية.

زر Sub page

عندما تتجاوز محتويات المعلومات أكثر من صفحة واحدة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل التغيير التلقائي للصفحات الفرعية إلى الصفحة الفرعية التي تحتاجها. يمكنك إدخال الصفحة الفرعية التي تحتاجها وتتابع مشاهدة البرنامج العادي حتى يتم العثور على الصفحة الصحيحة. حدد رقم الصفحة المطلوبة باستخدام الأزرار 0-9. إذا كان أعلى الصفحة يشير إلى أن هناك صفحات فرعية يجري إرسالها فإن الصفحة لا تتغير حينئذ، ومن ثم فإن الرقم الموجود أعلى الصفحة يشير إلى أن محطة البث قد حدثت محتويات الصفحة، ولا توجد صفحات فرعية، اضغط على الزر **Subpage** وسوف يتم عرض رقم الصفحة أسفل يمين الشاشة. أدخل رقم الصفحة الفرعية المطلوبة قبل اختفاء رقم الصفحة. لتحديد الصفحة 6 أدخل 0 و 0 و 6.

زر Text

اضغط على الزر **TEXT** لإدخال أو إيقاف تشغيل وضع المعلومات.

المعلومات الرقمية

تتميز بعض القنوات الرقمية إصدار رقمي لخدمة المعلومات التقليدية. عادة إذا كانت القناة التي تعرضها تتمتع بخدمة المعلومات لرقمية هذه فسيظهر عرض على الشاشة يوضح كيف يمكن الوصول لهذه الخدمة. في معظم القنوات التي تتميز بخدمة المعلومات الرقمية هذه يتم الوصول إلى الخدمة من خلال الضغط على الزر الأحمر أو الزر **TEXT**. وفور البدء تابع التعليمات الظاهرة على الشاشة للتنقل عبر المعلومات المتاحة. تستخدم طريقة التنقل القياسية أزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار/السهم والزر **OK**. سوف تقدم بعض الخدمات اختصارات عبر الأزرار الملونة على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تعديل معلومات معينة لتلفزيون LCD في نظام القائمة . يُرجى قراءة الأوصاف التالية لفهم كل معلمة قابلة للتعديل.

وضع الإدخال: الكمبيوتر الشخصي

- 1 . اضغط على المفتاح **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.
- 2 . استخدم مفتاح السهم لليمين لتحديد قائمة الشاشة (SCREEN) أو الصورة (PICTURE) أو الصوت (SOUND) أو الوقت (TIME) أو القفل LOCK أو الإعداد (SETUP).
- 3 . اضغط على مفتاح EXIT للخروج من القائمة.

اسم القائمة	قائمة الشاشة	تعليمات
الشاشة (SCREEN)		<p>1. الضبط التلقائي (Auto Adjust) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/الأسفل لتعيين إشارة الضبط التلقائي (Auto Adjust) على الأصفر. استخدم مفاتيح السهم لليمين لضبط الإعداد تلقائيًا.</p> <p>2. تعديل أفقي (H-Offset) استخدم مفتاح الأسهم لأعلى/الأسفل لتعيين إشارة H-Offset على اللون الأصفر. ويمكن باستخدام هذه الوظيفة تعديل عرض الصورة من خلال مفتاحي الأسهم اليمين/اليسار.</p> <p>3. تعديل رأسي (V-Offset) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/الأسفل لتعيين إشارة V-Offset على اللون الأصفر. ويمكن باستخدام هذه الوظيفة ضبط ارتفاع الصورة من خلال مفاتيح الأسهم يمين/يسار.</p> <p>4. الحجم (Size) اضغط على زر لأعلى /الأسفل لتحديد الحجم (Size)، ثم اضغط على الزر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية اضغط على الزر يمين/يسار لضبط حجم الشاشة.</p> <p>5. المرحلة (Phase) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/الأسفل لتعيين مؤشر المرحلة (Phase) على اللون الأصفر ويمكن باستخدام هذه الوظيفة تصحيح أي تداخل أفقي وزيادة وضوح حجم الأشكال باستخدام مفاتيح الأسهم يسار/يمين.</p> <p>6. إعادة تعيين الوضع (Position Reset) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/الأسفل لتعيين إشارة إعادة تعيين (RESET) على اللون الأصفر. استخدم مفتاح السهم الأيمن للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.</p>

اسم القائمة	قائمة الصور	تعليمات
الصورة (PICTURE)		<p>1. وضع الصورة (Picture Mode) استخدم مفتاح D الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة وضع الصورة (PICTURE MODE) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتحديد أحد أوضاع الصورة . (ديناميكي، أو قياسي، أو معتدل، أو شخصي)</p> <p>2. التباين (Contrast) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة التباين (CONTRAST) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم الأيمن / الأيسر لتعديل التباين. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. السطوع (Brightness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة السطوع (BRIGHTNESS) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم الأيمن / الأيسر لتعديل السطوع. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. اللون (Colour) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة اللون (COLUUR) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم الأيمن / الأيسر لضبط اللون. يزداد اللون كلما ازداد الرقم.</p> <p>5. لون خفيف (Tint) (غير متوفر في PC) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة لون خفيف (TINT) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعديل درجة اللون عندما يكون نظامك يعمل بنظام NTSC.</p> <p>6. الحدة (Sharpness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين إشارة الحدة (SHARPNESS) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح الأسهم الأيمن / الأيسر لتعديل حدة الوضوح.</p>

<p>7. درجة حرارة الألوان (Color temperature) استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لتحديد وضع درجة حرارة الألوان (Color temperature) المثالي والذي يتناسب مع عينيك من بين الأوضاع الثلاثة عادي، ودافئ، وبارد.</p> <p>8. خفض الضوضاء (غير متوفرة في PC) استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لخفض مستوى ضوضاء الفيديو عندما تكون الإشارة المنقولة المستلمة ضعيفة.</p>		<p>الصورة (PICTURE)</p>
<p>تعليمات</p>	<p>قائمة الصوت</p>	<p>اسم القائمة</p>
<p>1. وضع الصوت (Sound Mode) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لضبط إشارة وضع الصوت (PICTURE MODE) على اللون الأصفر. استخدم زرري الأسهم لأعلى/لأسفل لتحديد أحد وضع الصوت (SOUND MODE). (قياسي؛ موسيقى؛ أفلام؛ رياضة؛ شخصي).</p> <p>2. الطنين الثلاثي (Treble) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة الطنين الثلاثي (TREBLE) على اللون الأصفر.. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط الطنين الثلاثي. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. جهازة الصوت (Bass) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة جهازة الصوت (BASS) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط الجهير. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي.</p> <p>4. التوازن (Balance) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لضبط إشارة التوازن (BALANCE) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط التوازن.</p> <p>5. مستوى الصوت التلقائي (Auto Volume) اضغط على زر ي أعلى/لأسفل لتحديد مستوى الصوت التلقائي (Auto Volume) ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>6. وضع SPDIF (SPDIF MODE) اضغط على زر لأعلى/لأسفل لتحديد وضع SPDIF (SPDIF MODE) ثم اضغط على الزر OK لتحديد وضع تلقائي/ تضمين نبضي مشفر/ إيقاف التشغيل.</p> <p>7. مفتاح AD (AD Switch) (غير متوفر في PC) اضغط على زر لأعلى/لأسفل لتحديد مفتاح AD (AD Switch) ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p>		<p>الصوت (SOUND)</p>

اسم القائمة	قائمة الوقت	تعليمات
الوقت (TIME)		<p>1. مؤقت السكون (Sleep Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت السكون (Timer indication) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح سهم يمين / يسار لتحديد مؤقت السكون.</p> <p>2. الاستعداد التلقائي (Auto. Standby) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع الاستعداد التلقائي (Auto Standby)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد.</p> <p>3. مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد شاشة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة.</p>
اسم القائمة	قائمة القفل	تعليمات
القفل (LOCK)	 	<p>1. نظام القفل (Lock System) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام القفل (Lock System)، ثم اضغط على زر OK. لكي تكون الخيارات الثلاثة التالية صالحة. (كلمة المرور الافتراضية "0000").</p> <p>2. ضبط كلمة المرور (Set Password) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضبط كلمة المرور، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية لضبط كلمة مرور جديدة.</p> <p>3. حظر برنامج (Block Program) (غير متوفر في الوضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد حظر برنامج (Block Program)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد البرنامج الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على الزر الأصفر الموجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. (لإلغاء قفل البرنامج، أدخل كلمة المرور التي قمت بضبطها) اضغط على الزر OK لحفظ الإعدادات واضغط على زر القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.</p> <p>4. الإرشاد الأبوي (Parental Guidance) (غير متوفر في جهاز AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الإرشاد الأبوي (Parental Guidance)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. (الخيارات المتاحة هي: إيقاف التشغيل (Off)، (18-4)</p> <p>5. قفل المفاتيح (Key Lock) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قفل المفاتيح (Key Lock)، ثم اضغط على زر يمين / يسار لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل"، سيتم تعطيل لوحة المفاتيح إذا قمت بضبط قفل المفاتيح على وضع "تشغيل".</p>

اسم القائمة	قائمة الإعداد	تعليمات
		<p>1. لغة العرض على الشاشة (OSD Language) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة لغة العرض على الشاشة (OSD Language) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح الأسهم يمين / يسار لتغيير القائمة إلى إحدى اللغات التالية :الهولندية (DUTCH)، أو الألمانية (GERMAN)، أو الأسبانية (SPANISH)، أو البرتغالية (PORTUGUESE) أو الفرنسية (FRENCH)، أو الإنجليزية (ENGLISH)، أو البولندية (POLISH)</p> <p>2. لغة قناة المعلومات (TT Language) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قناة المعلومات ثم اضغط على الزر OK للدخول إلى القائمة الفرعية اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد</p> <p>3. ضعف السمع (Hearing Impaired) (غير متوفر في جهاز AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضعف السمع (Hearing Impaired)، ثم اضغط على زر OK لتحديد تشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>4. نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System) (غير متوفر في وضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>5. نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (aspect ratio) (الخيارات المتاحة هي تلقائي، 3:4، 16:9، Zoom1، Zoom2)</p> <p>6. الشاشة الزرقاء (Blue Screen) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الشاشة الزرقاء (Blue Screen) ثم اضغط على زر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>7. التثبيت لأول مرة (First Time Installation) (غير متوفر في الوضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد التثبيت لأول مرة (First Time Installation) ثم اضغط على زر OK لضبط الخيارات ذات الصلة التي تشمل لغة العرض على الشاشة، الدولة والضبط.</p> <p>8. إعادة الضبط (Reset) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد إعادة الضبط (Reset)، ثم اضغط على الزر OK لفتح حوار اضغط على زر اليسار لتحديد "نعم" لاستعادة افتراضيات المصنع عن طريق اختيار لغة العرض على الشاشة، الدولة وإجراء ضبط دقيق للقتوات.</p> <p>9. تحديث البرنامج (Software Update)(USB) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد تحديث البرنامج (Software Update)(USB) ثم اضغط على زر OK لتحديث البرنامج باستخدام USB.</p>
	  	
الإعداد (SETUP)		



وضع الإدخال: AV/SCART/HDMI/Component/Media

1. اضغط على المفتاح **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.
2. استخدم مفتاح السهم الليمين لتحديد قائمة الصورة (PICTURE) أو الصوت (SOUND) أو الوقت (TIME) أو القفل (LOCK) أو الإعداد (SETUP).
3. اضغط على مفتاح EXIT للخروج من القائمة.

<p>1. وضع الصورة (Picture Mode) استخدم مفتاح D الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة وضع الصورة (PICTURE MODE) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتحديد أحد أوضاع الصورة (ديناميكي، أو قياسي، أو معتدل، أو شخصي)</p> <p>2. التباين (Contrast) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة التباين (CONTRAST) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/الأيسر لتعديل التباين. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. السطوع (Brightness) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة السطوع (BRIGHTNESS) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/الأيسر لتعديل السطوع. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. اللون (Colour) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين ضبط إشارة اللون (COLOUR) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/الأيسر لضبط اللون. يزداد اللون كلما ازداد الرقم.</p> <p>5. لون خفيف (Tint) (غير متوفر في PC) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة لون خفيف (TINT) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعديل درجة اللون عندما يكون نظامك يعمل بنظام NTSC.</p> <p>6. الحدة (Sharpness) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/لأسفل لتعيين إشارة الحدة (SHARPNESS) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/الأيسر لتعديل حدة الوضوح.</p>		<p>الصورة (PICTURE)</p>
--	---	-------------------------

<p>7. درجة حرارة الألوان (Color temperature) استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لتحديد وضع درجة حرارة الألوان (Color temperature) المثالي والذي يتناسب مع عينيك من بين الأوضاع الثلاثة عادي، ودافئ، وبارد.</p> <p>8. خفض الضوضاء (Noise Reduction) (غير متوفرة في PC) استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لخفض مستوى ضوضاء الفيديو عندما تكون الإشارة المنقولة المستلمة ضعيفة.</p>		<p>الصورة (PICTURE)</p>
<p>تعليمات</p>	<p>قائمة الصوت</p>	<p>اسم القائمة</p>
<p>1. وضع الصوت (Sound Mode) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/ لأسفل لضبط إشارة وضع الصوت (PICTURE MODE) على اللون الأصفر. استخدم زرّي الأسهم لأعلى/ لأسفل لتحديد أحد وضع الصوت (SOUND MODE). (قياسي؛ موسيقي؛ أفلام؛ رياضة؛ شخصي).</p> <p>2. الطنين الثلاثي (Treble) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/ لأسفل لتعيين إشارة الطنين الثلاثي (TREBLE) على اللون الأصفر.. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط الطنين الثلاثي. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. جهارة الصوت (Bass) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/ لأسفل لتعيين إشارة جهارة الصوت (BASS) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط الجهير. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي.</p> <p>4. التوازن (Balance) استخدم مفتاحي الأسهم لأعلى/ لأسفل لضبط إشارة التوازن (BALANCE) على اللون الأصفر. استخدم مفتاحي الأسهم الأيمن/ الأيسر لضبط التوازن.</p> <p>5. مستوى الصوت التلقائي (Auto Volume) اضغط على زر ي أعلى/أسفل لتحديد مستوى الصوت التلقائي (Auto Volume) ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>6. وضع SPDIF (SPDIF MODE) اضغط على زر لأعلى/أسفل لتحديد وضع SPDIF (SPDIF MODE) ثم اضغط على الزر OK لتحديد وضع تلقائي/ تضمين نبضي مشفر/ إيقاف التشغيل.</p> <p>7. مفتاح AD (AD Switch) (غير متوفر في AV) اضغط على زر لأعلى/أسفل لتحديد مفتاح AD (AD Switch) ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p>		<p>الصوت (SOUND)</p>

اسم القائمة	قائمة الوقت	تعليمات
الوقت (TIME)		<p>1. مؤقت السكون (Sleep Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت السكون (Timer indication) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح سهم يمين / يسار لتحديد مؤقت السكون.</p> <p>2. الاستعداد التلقائي (Auto. Standby) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع الاستعداد التلقائي (Auto Standby)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد.</p> <p>3. مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد شاشة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة.</p>
		<p>1. نظام القفل (Lock System) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام القفل (Lock System)، ثم اضغط على زر OK. لكي تكون الخيارات الثلاثة التالية صالحة. (كلمة المرور الافتراضية "0000").</p> <p>2. ضبط كلمة المرور (Set Password) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضبط كلمة المرور، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية لضبط كلمة مرور جديدة.</p> <p>3. حظر برنامج (Block Program) (غير متوفر في الوضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد حظر برنامج (Block Program)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد البرنامج الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على الزر الأصفر الموجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. (لإلغاء قفل البرنامج، أدخل كلمة المرور التي قمت بضبطها) اضغط على الزر OK لحفظ الإعدادات واضغط على زر القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.</p> <p>4. الإرشاد الأبوي (Parental Guidance) (غير متوفر في الوضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الإرشاد الأبوي (Parental Guidance)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. (الخيارات المتاحة هي: إيقاف التشغيل (Off)، (4-18)</p> <p>5. قفل المفاتيح (Key Lock) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قفل المفاتيح (Key Lock)، ثم اضغط على زر يمين / يسار لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل"، سيتم تعطيل لوحة المفاتيح إذا قمت بضبط قفل المفاتيح على وضع "تشغيل".</p>
القفل (LOCK)	 	


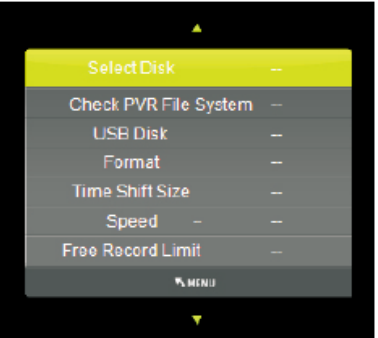
اسم القائمة	قائمة الإعداد	تعليمات
الإعداد (SETUP)	  	<p>1. لغة العرض على الشاشة (OSD Language) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة لغة العرض على الشاشة (OSD Language) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح الأسهم يمين / يسار لتغيير القائمة إلى إحدى اللغات التالية :الهولندية (DUTCH)، أو الألمانية (GERMAN)، أو الأسبانية (SPANISH)، أو البرتغالية (PORTUGUESE) أو الفرنسية (FRENCH)، أو الإنجليزية (ENGLISH)، أو البولندية (POLISH)</p> <p>2. لغة قناة المعلومات (TT Language) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قناة المعلومات ثم اضغط على الزر OK للدخول إلى القائمة الفرعية اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد</p> <p>3. ضعاف السمع (Hearing Impaired) (غير متوفر في جهاز AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضعاف السمع (Hearing Impaired)، ثم اضغط على زر OK لتحديد تشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>4. نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System) (غير متوفر في وضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>5. نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (aspect ratio) (الخيارات المتاحة هي تلقائي، 3:4، 16:9، Zoom1، Zoom2)</p> <p>6. الشاشة الزرقاء (Blue Screen) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الشاشة الزرقاء (Blue Screen) ثم اضغط على زر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>7. التثبيت لأول مرة (First Time Installation) (غير متوفر في الوضع AV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد التثبيت لأول مرة (First Time Installation) ثم اضغط على زر OK لضبط الخيارات ذات الصلة التي تشمل لغة العرض على الشاشة، الدولة والضبط.</p> <p>8. إعادة الضبط (Reset) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد إعادة الضبط (Reset)، ثم اضغط على الزر OK لفتح حوار اضغط على زر اليسار لتحديد "نعم" لاستعادة افتراضيات المصنع عن طريق اختيار لغة العرض على الشاشة، الدولة وإجراء ضبط دقيق للقنوات.</p> <p>9. تحديث البرنامج (Software Update)(USB) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد تحديث البرنامج (Software Update)(USB) ثم اضغط على زر OK لتحديث البرنامج باستخدام USB.</p>

وضع الإدخال: ATV




1. اضغط على المفتاح **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.
2. استخدم مفتاح السهم لليمين لتحديد القناة (**CHANNEL**) أو الصورة (**PICTURE**) أو الصوت (**SOUND**) أو الوقت (**TIME**) أو القفل **LOCK** أو الإعداد (**SETUP**).
3. اضغط على المفتاح **EXIT** للخروج من القائمة.

تعليمات	قائمة القنوات	اسم القائمة
<p>1. الضبط التلقائي (Auto Tuning) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط التلقائي (Auto Tuning)، ثم اضغط على الزر OK لبدء البحث التلقائي.</p> <p>2. الضبط اليدوي لـ DTV (DTV Manual Tuning) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط الدقيق اليدوي لـ DTV (DTV Manual Tuning)، ثم اضغط على زر OK لإدخال كلمة المرور للمرور للدخول إلى القائمة الفرعية. (كلمة المرور الافتراضية "0000")</p> <p>3. الضبط الدقيق اليدوي لـ ATV (ATV Manual Tuning) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط الدقيق اليدوي لـ ATV (ATV Manual Tuning)، ثم اضغط على زر OK لإدخال كلمة المرور للمرور للدخول إلى القائمة الفرعية. (كلمة المرور الافتراضية "0000")</p> <p>4. تحرير برنامج (Program Edit) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد تحرير برنامج (Program Edit)، ثم اضغط على OK للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>يتضمن هذا الخيار خمس وظائف. استخدام الزر الأحمر لحذف القناة الحالية.</p> <p>استخدم الزر الأخضر لإعادة تسمية القناة الحالية.</p> <p>استخدم الزر الأصفر لنقل القناة الحالية.</p> <p>استخدم الزر الأزرق لتخطي القناة الحالية.</p> <p>استخدم الزر FAV لتعيين القناة الحالية ضمن القنوات المفضلة. وإذا كانت القناة الحالية موجودة بالفعل ضمن القنوات المفضلة، اضغط على الزر FAV مرة أخرى لحذفها من قائمة القنوات المفضلة.</p>	 	القناة (CHANNEL)

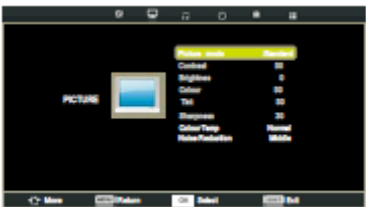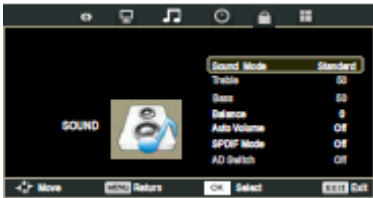اسم القائمة	قائمة الصور	تعليمات
الصورة (PICTURE)		<p>1. وضع الصورة (Picture Mode) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة وضع الصورة (PICTURE MODE) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد أحد أوضاع الصورة . (ديناميكي، أو قياسي، أو معتدل، أو شخصي)</p> <p>2. التباين (Contrast) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة التباين (CONTRAST) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل التباين. يمكن تعديل هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. السطوع (Brightness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر السطوع (BRIGHTNESS) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل السطوع. يمكن تعديل هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. اللون (Colour) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر إعدادات اللون (COLOUR) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل اللون. يزداد اللون كلما ازداد الرقم.</p> <p>5. ظل اللون (Tint) (غير متاح في ATV) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر ظل اللون (TINT) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل درجة اللون عندما يكون الجهاز على نظام NTSC.</p> <p>6. حدة الوضوح (Sharpness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر حدة الوضوح (SHARPNESS) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل حدة الوضوح.</p>




<p>7. درجة حرارة الألوان استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد وضع درجة حرارة الألوان المثالي والذي يتناسب مع عينيك من بين الأوضاع الثلاثة عادي، ودافئ، وبارد.</p> <p>8. تقليل التشويش (Noise Reduction) استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لخفض مستوى تشويش الفيديو عندما تكون الإشارة المنقولة المستلمة ضعيفة.</p>		<p>الصورة (PICTURE)</p>
<p>تعليمات</p> <p>1. وضع الصوت (Sound Mode) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر وضع الصوت (SOUND MODE) على اللون الأصفر استخدم أزرار السهم اليمين/ اليسار لتحديد أحد أوضاع الصوت (SOUND MODE).</p> <p>2. ثلاثي (Treble) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر الوضع الثلاثي (TREBLE) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم اليمين/ اليسار لتعديل الطنين الثلاثي. يمكن ضبط هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. جهير (Bass) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر الجهير (BASS) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم اليمين/ اليسار لتعديل الجهير. يمكن ضبط هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. التوازن (Balance) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة التوازن (BALANCE) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل التوازن.</p> <p>5. الضبط التلقائي لمستوى الصوت (Auto Volume) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط التلقائي لمستوى الصوت (Auto Volume)، ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>6. وضع SPDIF (SPDIF MODE) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع SPDIF (SPDIF MODE) ثم اضغط على زر OK لتحديد وضع تلقائي/ التضمين النبضي المشفر/ إيقاف التشغيل.</p> <p>7. AD Switch (غير متوفر في ATV) اضغط على زر أعلى / لأسفل لتحديد AD Switch ثم اضغط على زر OK لتحديد تشغيل أو إيقاف تشغيل</p>	<p>قائمة الصوت</p> 	<p>اسم القائمة</p> <p>الصوت (SOUND)</p>


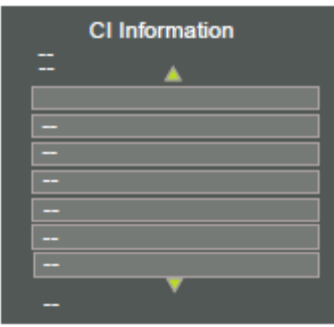
اسم القائمة	قائمة الوقت	تعليمات
الوقت (TIME)		<p>1. مؤقت السكون (Sleep Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت السكون (Timer indication) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح سهم يمين / يسار لتحديد مؤقت السكون.</p> <p>2. الاستعداد التلقائي (Auto. Standby) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع الاستعداد التلقائي (Auto Standby)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد.</p> <p>3. مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد شاشة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة.</p>
اسم القائمة	قائمة القفل	تعليمات
القفل (LOCK)	 	<p>1. نظام القفل (Lock System) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام القفل (Lock System)، ثم اضغط على زر OK. لكي تكون الخيارات الثلاثة التالية صالحة. (كلمة المرور الافتراضية "0000").</p> <p>2. ضبط كلمة المرور (Set Password) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضبط كلمة المرور، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية لضبط كلمة مرور جديدة.</p> <p>3. حظر برنامج (Block Program) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد حظر برنامج (Block Program)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد البرنامج الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على الزر الأصفر الموجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. (افتح البرنامج، أدخل كلمة المرور التي قمت بضبطها) اضغط على الزر OK لحفظ الإعدادات واضغط على زر القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.</p> <p>4. الإرشاد الأبوي (Parental Guidance) غير متوفر في الوضع (ATV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الإرشاد الأبوي (Parental Guidance)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. (الخيارات المتاحة هي: إيقاف التشغيل (Off)، 4-18)</p> <p>5. قفل المفاتيح (Key Lock) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قفل المفاتيح (Key Lock)، ثم اضغط على زر يمين / يسار لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل"، سيتم تعطيل لوحة المفاتيح إذا قمت بضبط قفل المفاتيح على وضع "تشغيل".</p>


اسم القائمة	قائمة الإعداد	تعليمات
(إعدادات) (SETUP)	  	<p>1. لغة العرض على الشاشة (OSD Language) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة لغة العرض على الشاشة (OSD Language) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح الأسهم يمين / يسار لتغيير القائمة إلى إحدى اللغات التالية :الهولندية (DUTCH)، أو الألمانية (GERMAN)، أو الأسبانية (SPANISH)، البرتغالية (PORTUGUESE) أو الفرنسية (FRENCH)، أو الإنجليزية (ENGLISH)، أو البولندية (POLISH)</p> <p>2. لغة قناة المعلومات (TT Language) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قناة المعلومات، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل /يمين / يسار للتحديد</p> <p>3. ضعاف السمع (Hearing Impaired) (غير متوفر في جهاز ATV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضعاف السمع (Hearing Impaired)، ثم اضغط على زر OK. لتحديد تشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>4. نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System) (غير متوفر في وضع ATV) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام ملف مُسجّل الفيديو الشخصي (PVR File System)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>5. نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع الخيارات المتاحة هي تلقائي، 16:9، 4:3، Zoom1، Zoom2</p> <p>6. الشاشة الزرقاء (Blue Screen) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الشاشة الزرقاء (Blue Screen) ثم اضغط على زر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>7. التثبيت لأول مرة (First Time Installation) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد التثبيت لأول مرة (First Time Installation) ثم اضغط على زر OK لضبط الخيارات ذات الصلة التي تشمل لغة العرض على الشاشة، الدولة والضبط للقنوات.</p> <p>8. إعادة الضبط (Reset) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد إعادة الضبط (Reset)، ثم اضغط على الزر OK لفتح مربع حوار. اضغط على زر اليسار لتحديد "نعم" لاستعادة افتراضيات المصنع عن طريق اختيار لغة العرض على الشاشة، والدولة وإجراء ضبط للقنوات.</p> <p>9. تحديث البرنامج (Software Update)(USB) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد تحديث البرنامج (Software Update(USB) ثم اضغط على زر OK لتحديث البرنامج باستخدام USB.</p>

وضع الإدخال: DTV

1. اضغط على المفتاح **MENU** لعرض القائمة الرئيسية.
2. استخدم مفتاح السهم لليمين لتحديد القناة (**CHANNEL**) أو الصورة (**PICTURE**) أو الصوت (**SOUND**) أو الوقت (**TIME**) أو القفل **LOCK** أو الإعداد (**SETUP**).
3. اضغط على المفتاح **EXIT** للخروج من القائمة.

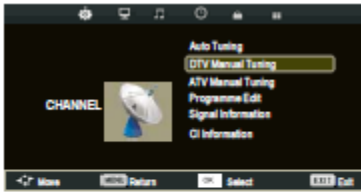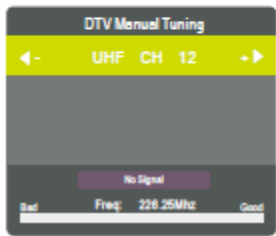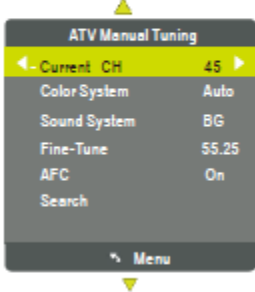
تعليمات	قائمة القنوات	اسم القائمة
<p>1. الضبط التلقائي (Auto Tuning)</p> <p>اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط التلقائي (Auto Tuning)، ثم اضغط على الزر OK لبدء البحث التلقائي.</p> <p>2. الضبط اليدوي لـ DTV (DTV Manual Tuning)</p> <p>اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط اليدوي لـ DTV (DTV Manual Tuning)، ثم اضغط على زر OK لإدخال كلمة المرور المرور للدخول إلى القائمة الفرعية. (كلمة المرور الافتراضية هي "0000") اضغط على زر لليمين/ليسار لتحديد القناة ثم اضغط على زر OK للبحث عن البرنامج.</p> <p>3. الضبط اليدوي لـ ATV (ATV Manual Tuning)</p> <p>اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط الدقيق اليدوي لـ ATV (ATV Manual Tuning)، ثم اضغط على زر OK لإدخال كلمة المرور المرور للدخول إلى القائمة الفرعية. (كلمة المرور الافتراضية "0000")</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على الزر يمين / يسار لتحديد رقم القناة التي تريد تخزينها. • اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الخيار الثاني. اضغط على الزر يمين / يسار لتحديد نظام الصوت. • اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد البحث، ثم اضغط على الزر OK لبدء الضبط. <p>4. تحرير برنامج (Program Edit)</p> <p>اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد تحرير برنامج (Program Edit)، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.</p>	  	القناة (CHANNEL)

اسم القائمة	قائمة القنوات	تعليمات
القناة (CHANNEL)	 	<p>يتضمن هذا الخيار ثلاث وظائف.</p> <p>استخدام الزر الأزرق لتخطي القناة الحالية.</p> <p>استخدام الزر FAV لتعيين القناة الحالية ضمن القنوات المفضلة. إذا كانت القناة الحالية موجودة بالفعل ضمن القنوات المفضلة، اضغط على الزر FAV مرة أخرى لحذفها من القنوات المفضلة.</p> <p>5. معلومات الإشارة (Signal Information)</p> <p>اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد معلومات الإشارة (Signal Information)، ثم اضغط على الزر OK لعرض تفاصيل الإشارة بما في ذلك رقم القناة والتردد والجودة وقوة الإشارة.</p> <p>6. معلومات CI (CI Information)</p> <p>اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد معلومات CI (CI Information)، ثم اضغط على الزر OK لعرض التفاصيل إذا أدخلت بطاقة CI.</p>

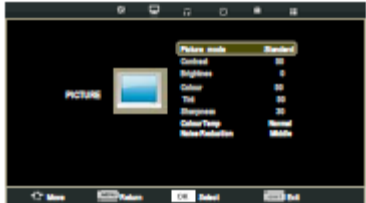اسم القائمة	قائمة الصور	تعليمات
الصورة (PICTURE)		<p>1. وضع الصورة (Picture Mode) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة وضع الصورة (PICTURE MODE) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد أحد أوضاع الصورة . (ديناميكي، أو قياسي، أو معتدل، أو شخصي)</p> <p>2. التباين (Contrast) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة التباين (CONTRAST) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل التباين. يمكن تعديل هذا في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. السطوع (Brightness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر السطوع (BRIGHTNESS) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل السطوع . يمكن تعديل هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. اللون (Colour) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر إعدادات اللون (COLOUR) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل اللون . يزداد اللون كلما ازداد الرقم.</p> <p>5. ظل اللون (Tint) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر ظل اللون (TINT) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل درجة اللون عندما يكون جهازك يعمل بنظام NTSC.</p> <p>6. حدة الوضوح (Sharpness) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر حدة الوضوح (SHARPNESS) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل حدة الوضوح.</p>

<p>7. درجة حرارة الألوان استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد وضع درجة حرارة الألوان المثالي والذي يتناسب مع عينيك من بين الأوضاع الثلاثة عادي، ودافئ، وبارد.</p> <p>8. تقليل التشويش (Noise Reduction) استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لخفض مستوى تشويش الفيديو عندما تكون الإشارة المنقولة المستلمة ضعيفة.</p>		<p>الصورة (PICTURE)</p>
<p>تعليمات</p> <p>1. وضع الصوت (Sound Mode) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر وضع الصوت (SOUND MODE) على اللون الأصفر استخدم زررار السهم يمين/ يسار لتحديد أحد أوضاع الصوت (SOUND MODE).</p> <p>2. ثلاثي (Treble) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر الوضع الثلاثي (TREBLE) على اللون الأصفر استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل الطنين الثلاثي. يمكن ضبط هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>3. جهير (Bass) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لتعيين مؤشر الجهير (BASS) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل الجهير. يمكن ضبط هذا الإعداد في الوضع الشخصي فقط.</p> <p>4. التوازن (Balance) استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة التوازن (BALANCE) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتعديل التوازن.</p> <p>5. الضبط التلقائي لمستوى الصوت (Auto Volume) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد الضبط التلقائي لمستوى الصوت (Auto Volume)، ثم اضغط على الزر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>6. وضع SPDIF (SPDIF MODE) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع SPDIF (SPDIF MODE) ثم اضغط على زر OK لتحديد وضع تلقائي/ التضمين النبضي المشفر/ إيقاف التشغيل.</p>	<p>قائمة الصوت</p> 	<p>اسم القائمة</p> <p>الصوت (SOUND)</p>

اسم القائمة	قائمة الوقت	تعليمات
الوقت (TIME)		<p>1. الساعة (CLOCK) عرض وقت النظام الحالي. غير متوفر.</p> <p>2. المنطقة الزمنية (TIME ZONE) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد المنطقة الزمنية، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار لتحديد المنطقة الزمنية.</p> <p>3. مؤقت السكون (Sleep Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت السكون (Timer indication) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح سهم لأعلى / لأسفل لتحديد مؤقت السكون.</p> <p>4. الاستعداد التلقائي (Auto. Standby) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد وضع الاستعداد التلقائي (Auto Standby)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار للتحديد.</p> <p>5. مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer) على اللون الأصفر. استخدم مفاتيح السهم يمين / يسار لتحديد شاشة مؤقت التعليمات التي تظهر على الشاشة (OSD Timer).</p>
اسم القائمة	قائمة القفل	تعليمات
القفل (LOCK)	 	<p>1. نظام القفل (Lock System) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام القفل (Lock System)، ثم اضغط على زر OK. لكي تكون الخيارات الثلاثة التالية صالحة. (كلمة المرور الافتراضية "0000").</p> <p>2. ضبط كلمة المرور (Set Password) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضبط كلمة المرور (Set Password)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية لضبط كلمة مرور جديدة.</p> <p>3. حظر برنامج (Block Program) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد حظر برنامج (Block Program)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد البرنامج الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على الزر الأصفر الموجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. (لفتح البرنامج، أدخل كلمة المرور التي قمت بضبطها)</p> <p>اضغط على الزر OK لحفظ الإعدادات واضغط على زر القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.</p> <p>4. الإرشاد الأبوي (Parental Guidance) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الإرشاد الأبوي (Parental Guidance)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. (الخيارات المتاحة هي: إيقاف التشغيل، 4-18)</p> <p>5. قفل المفاتيح (Key Lock) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قفل المفاتيح (Key Lock)، ثم اضغط على زر يمين / يسار لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل"، سيتم تعطيل لوحة المفاتيح إذا قمت بضبط قفل المفاتيح على وضع "تشغيل".</p>


اسم القائمة	قائمة الإعداد	تعليمات
		<p>1. لغة العرض على الشاشة (OSD Language) استخدم مفاتيح السهم لأعلى / لأسفل لضبط إشارة لغة العرض على الشاشة (OSD Language) على اللون الأصفر . استخدم مفاتيح الأسهم يمين / يسار لتغيير القائمة إلى إحدى اللغات التالية: الهولندية (DUTCH)، أو الألمانية (GERMAN)، أو الأسبانية (SPANISH)، البرتغالية (PORTUGUESE) أو الفرنسية (FRENCH)، أو الإنجليزية (ENGLISH)، أو البولندية (POLISH)</p> <p>2. لغة قناة المعلومات (TT Language) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد قناة المعلومات، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل / يمين / يسار لتحديد</p> <p>3. ضعف السمع (Hearing Impaired) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد ضعف السمع (Hearing Impaired)، ثم اضغط على زر OK. لتحديد تشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>4. نظام ملف مسجل الفيديو الشخصي (PVR File System) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نظام ملف مسجل الفيديو الشخصي (PVR File System)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية.</p> <p>5. نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio)، ثم اضغط على زر OK. للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد نسبة العرض إلى الارتفاع الخيارات المتاحة هي تلقائي، 3:4، 16:9، Zoom1، Zoom2</p> <p>6. الشاشة الزرقاء (Blue Screen) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد الشاشة الزرقاء (Blue Screen) ثم اضغط على زر OK لتحديد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <p>7. التثبيت لأول مرة (First Time Installation) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد التثبيت لأول مرة (First Time Installation) ثم اضغط على زر OK لضبط الخيارات ذات الصلة التي تشمل لغة العرض على الشاشة، الدولة والضبط للقنوات.</p> <p>8. إعادة الضبط (Reset) اضغط على الزر لأعلى / لأسفل لتحديد إعادة الضبط (Reset)، ثم اضغط على الزر OK لفتح مربع حوار. اضغط على زر اليسار لتحديد "نعم" لاستعادة افتراضيات المصنع عن طريق اختيار لغة العرض على الشاشة، والدولة وإجراء ضبط للقنوات.</p> <p>9. تحديث البرنامج (USB)(Software Update) اضغط على زر لأعلى / لأسفل لتحديد تحديث البرنامج (Software Update(USB) ثم اضغط على زر OK لتحديث البرنامج باستخدام USB.</p>
	  	<p>الإعداد (SETUP)</p>

العناصر	الرسوم التوضيحية ذات الصلة
شاشة LCD	شاشة تلفزيون عريضة LCD مقاس 81 سم 16:9
الدقة	1366*768 (أفضل دقة 1366*768)
الميزات	Multinorm
المناطق المتوافقة	PAL B/G-AUTO-SECAM L
معياري التلفزيون	100
عدد القنوات	واجهة دخل DB15 VGA.
الكمبيوتر الشخصي	واجهة دخل الفيديو المركب، واجهة دخل الفيديو المكون
فيديو AV، YPBPR	750 هوائي.
التلفزيون	قابس مزود بعدد 21 مسمار (دخل صوتي/فيديو وخرج صوتي/فيديو ودخل RGB)
SCART	واجهة دخل صوتي يسري، يمني (1)
الصوت	واجهة دخل صوتي يسري، يمني (2)
HDMI X 3	قابس دخل صوتي/فيديو عالي الجودة لتوصيل جهاز خارجي مزود بخرج HDMI.
خرج سماعة الرأس.	واجهة خرج سماعة الرأس
خرج مكبر الصوت	2 × 10 وات
لغة العرض على الشاشة	الإنجليزية، والألمانية، والأسبانية، والفرنسية والهولندية والبرتغالية و البولندية.
مزود الطاقة	240-100 فولت ~ 60/50 هرتز
معدل استهلاك الطاقة	90 وات
الملحقات	جهاز التحكم عن بعد، وبطارية 2xAAA، وكتيب التعليمات، وبطاقة الضمان، ومفك بمسامير (3 قطع) وقاعدة تلفزيون.


تعليمات تجميع القاعدة والتركيب على الحائط

1. تركيب حامل التلفزيون


لتركيب الحامل، ضع القاعدة على الحامل العمودي للتلفزيون، ثم أدخل واربط الثلاثة مسامير بإحكام بواسطة مفك المسامير.

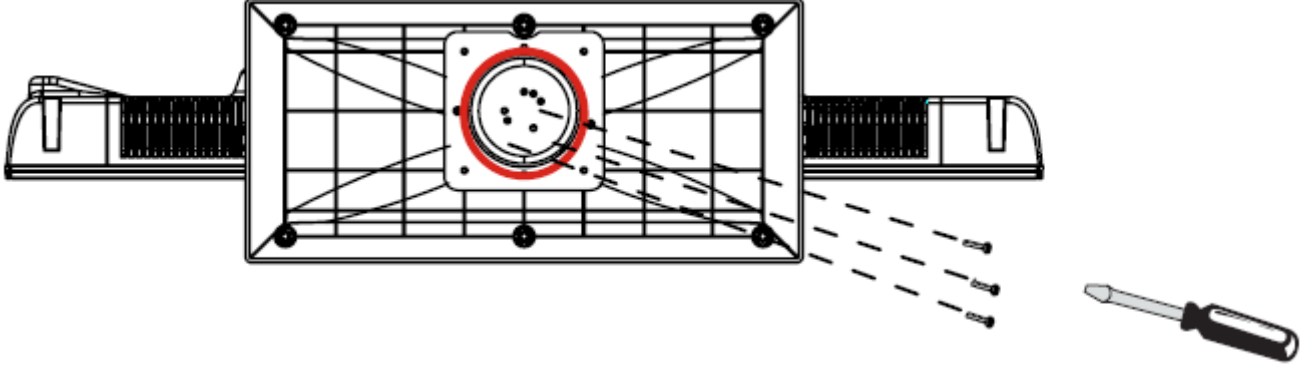

2. تعليمات التركيب على الحائط

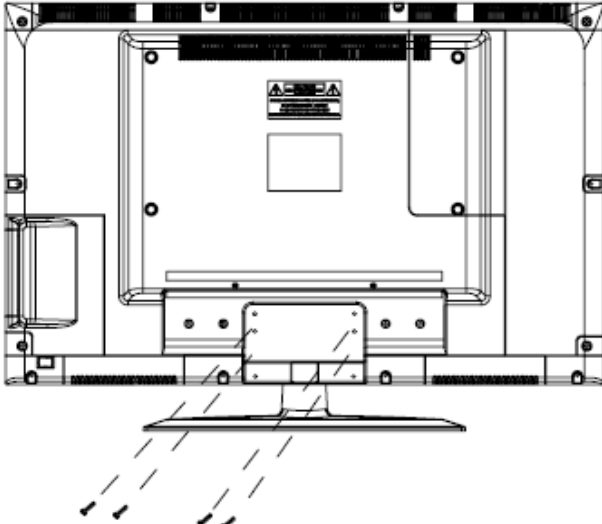

أزل الحامل عن طريق فك المسامير

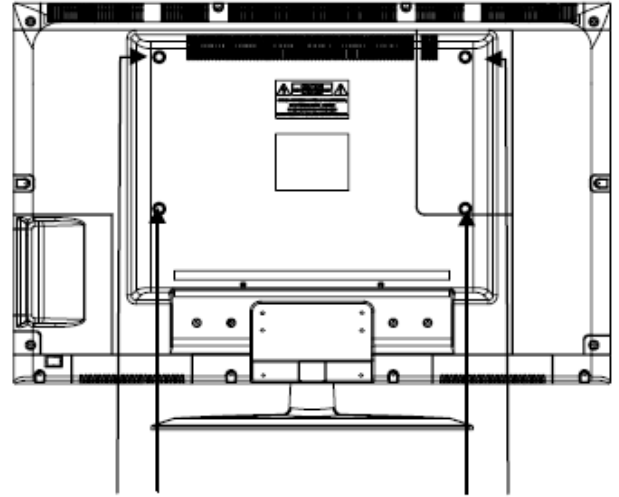

4 فتحات للمسامير للتركيب على الحائط



لا تتخلص من هذا المنتج في المخلفات المنزلية المعتادة في نهاية عمر هذا المنتج سلمه إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيخبرك الرمز الموجود على المنتج، أو تعليمات الاستخدام أو التغليف بطرق التخلص من الجهاز.

يمكن إعادة تدوير المواد كما هو مذكور في العلامات الموجودة عليها. ستساهم إسهامًا هامًا في حماية البيئة عن طريق إعادة تدوير المواد أو القيام بأي أشكال أخرى من إعادة استخدام الأجهزة القديمة.

يُرجى الاستعلام في الإدارة المجتمعية الخاصة بموقع التخلص من الأجهزة المعتمد.

Teil 1: LED-TV-BEDIENUNG

1- Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Falsche Anwendung kann zu Feuer oder elektrischem Schlag führen. Um diese Gefahr zu vermeiden, führen Sie bitte die vorgeschriebenen Maßnahmen bei der Installation, Verwendung und Reinigung des Geräts durch. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer des LCD-TV-Geräts zu erhöhen, lesen Sie bitte die folgenden Punkte vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch:

Der Ein/Aus-Schalter dieses Produkts trennt das TV-Gerät nicht vollständig von der Stromversorgung. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Audio/Video-Kabel an das LCD-TV anschließen.

Stellen Sie das LCD-TV nicht auf instabile Oberflächen oder Möbel. Das könnte zum Herunterfallen des Geräts und damit zu Schäden am Produkt und zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Stellen Sie das LCD-TV-Gerät nur auf stabile Möbelstücke, die von ihrem Hersteller für TV-Geräte empfohlen wurden.

Der LCD-Bildschirm, der für dieses Produkt verwendet wird, besteht aus Glas. Vermeiden Sie ein Herabfallen des Produkts oder Zusammenstöße mit anderen Gegenständen, da dies zum Bruch des Bildschirms führen kann. Lassen Sie größte Vorsicht mit Glasbruch walten, falls der Bildschirm beschädigt wird.

Die Schlitze und Öffnungen an der Rückseite des Geräts dienen der Ventilation. Decken Sie diese Schlitze und Öffnungen nicht ab. Unzureichende Ventilation kann zur Überhitzung und/oder Verkürzung der Gerätelebensdauer führen. Stecken Sie keine Fremdobjekte (Metall oder brennbare Gegenstände) in das TV-Gerät; das kann zu elektrischem Schlag oder einem Brand führen.

Stellen Sie das LCD-TV-Gerät nicht nah an anderen Möbelstücken, Einrichtungs- oder Elektronikgeräten auf. Dieses Produkt ist nicht als Einbaugerät gedacht; stellen Sie es nicht an einen geschlossenen Ort ohne ausreichende Ventilation.

Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht oder anderen Heizquellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärme-erzeugenden Objekten (einschließlich Adaptern und Verstärkern) fern.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in nassen und feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser, wie Küchenspülen, Badewannen, Waschbecken, Waschwannen, Swimmingpools oder feuchten Kellern.

Platzieren Sie keine Wassergefäße auf dem Gerät. Das Wasser könnte auf das Gerät spritzen und damit einen elektrischen Schlag oder Brand auslösen.

Stellen Sie keine Kerzen oder offene Flammen auf oder neben das LCD-TV-Gerät, da das zu einem Brand führen kann.

Zur Reinigung des Gehäuses und des LCD-Bildschirms ziehen Sie bitte den Netzstecker und verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch zum vorsichtigen Abwischen des Bildschirms. Harter Stoff kann die Bildschirmoberfläche kratzen. Verwenden Sie zur Reinigung niemals ein schmutziges Tuch, Flüssigreiniger oder Tücher mit chemischen Reinigungsmitteln; solche Materialien können den LCD-Bildschirm beschädigen.

Entfernen Sie keine Abdeckungen; es gibt im Inneren keine wartbaren Teile. Lassen Sie die Wartung nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.


2- Hauptfunktionen

- 1- Anschluss mit analogem RGB-Eingang möglich
- 2- Kann an FBAS-Eingang angeschlossen werden
- 3- Kann an HDMI-Eingang angeschlossen werden.
- 4- Kann SCART-Signal empfangen
- 5- Kann TV-Signal empfangen
- 6- Eingebaute 2 x 5 W Lautsprecher, 2 Sätze Audioeingänge
- 7- Vollfunktion der Infrarot-Fernbedienung
- 8- Koaxial-Audioausgang
- 9- Unterstützt USB für PVR und Medien-Wiedergabe
- 10- Unterstützt CI-Slot

3- Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert mit 2 AAA-Batterien.

1. Drücken und Halten Sie das Verriegelungshäkchen, das Batteriefach ist offen.
2. Setzen Sie die Batterien, entsprechend der Polaritätsmarkierungen ein.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

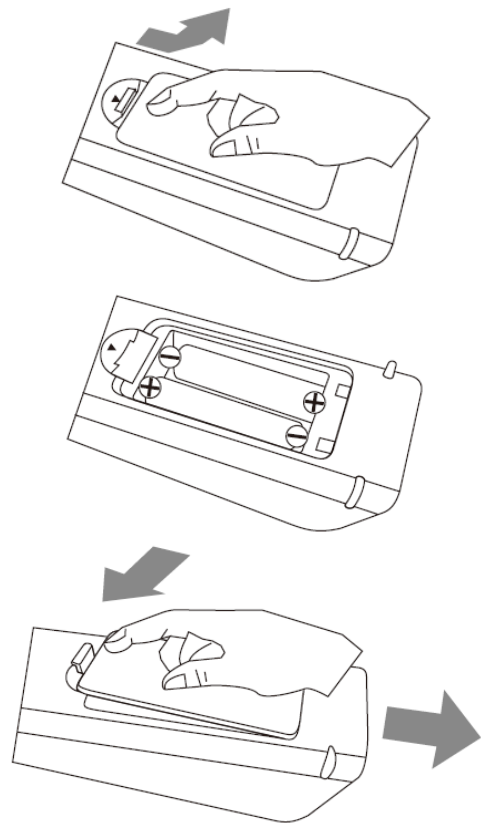

Bemerkungen:

Ein Batterieaustausch wird notwendig, wenn das TV-Gerät nicht mehr über die Fernbedienung gesteuert werden kann.


Batteriewarnungen

Unsachgemäße Batterieanwendung kann ein Auslaufen der Batterien verursachen und damit zum Korrodieren der Fernbedienung oder zum Explodieren der Batterien.

1. Batterien sollten immer im Paar ausgetauscht werden. Setzen Sie immer neue Batterien ein, wenn Sie das alte Paar ersetzen.

2. Verwenden Sie keine neue Batterie mit einer bereits gebrauchten oder setzen Sie keine verschiedenen Batterietypen (Zink-Kohle mit Alkali) ein.
3. Versuchen Sie nicht, gebrauchte Batterien aufzuladen, zu überbrücken, zu erhitzen oder zu verbrennen.
4. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß ihrer örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Entsorgen Sie diese nicht mit Ihrem Hausmüll.


4- Produktüberblick

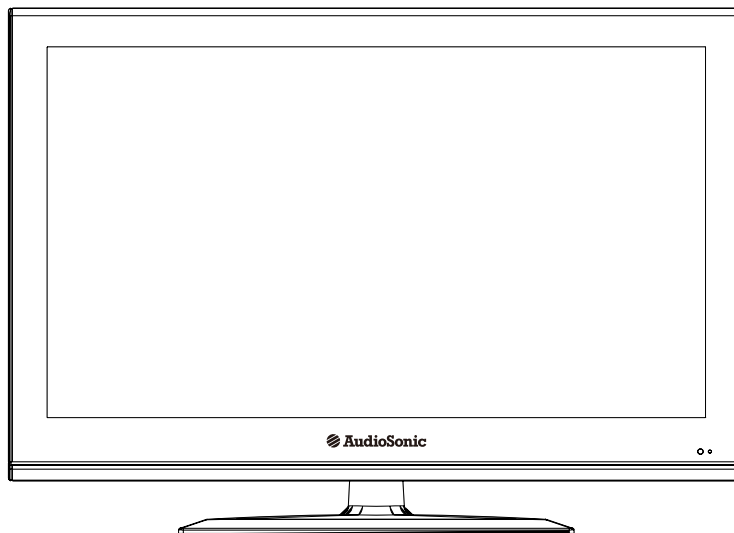

5- Überblick über das Bedienfeld

1. Control Panel Funktionen:


- 1- SOURCE – Wählen Sie die Eingangssignale:
ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3
- 2- MENU – Geben Sie in MENU
- 3- VOL- – Volume down / Left Orientierung
- 4- VOL+ – Lautstärke + / Rechts-Orientierung
- 5- CH- – TV-Sender ab
- 6- CH+ – TV-Kanal bis
- 7- STANDBY – Schaltet das Fernsehgerät in den Standby-und wieder einschalten

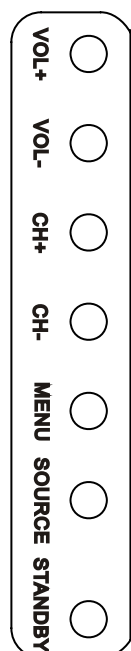

Status der Anzeigeleuchten

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeigeleuchte blau. Die Anzeigeleuchte leuchtet rot, wenn sich das TV-Gerät im Stand-by-Modus befindet.


(3) Abbildung der Anschlüsse

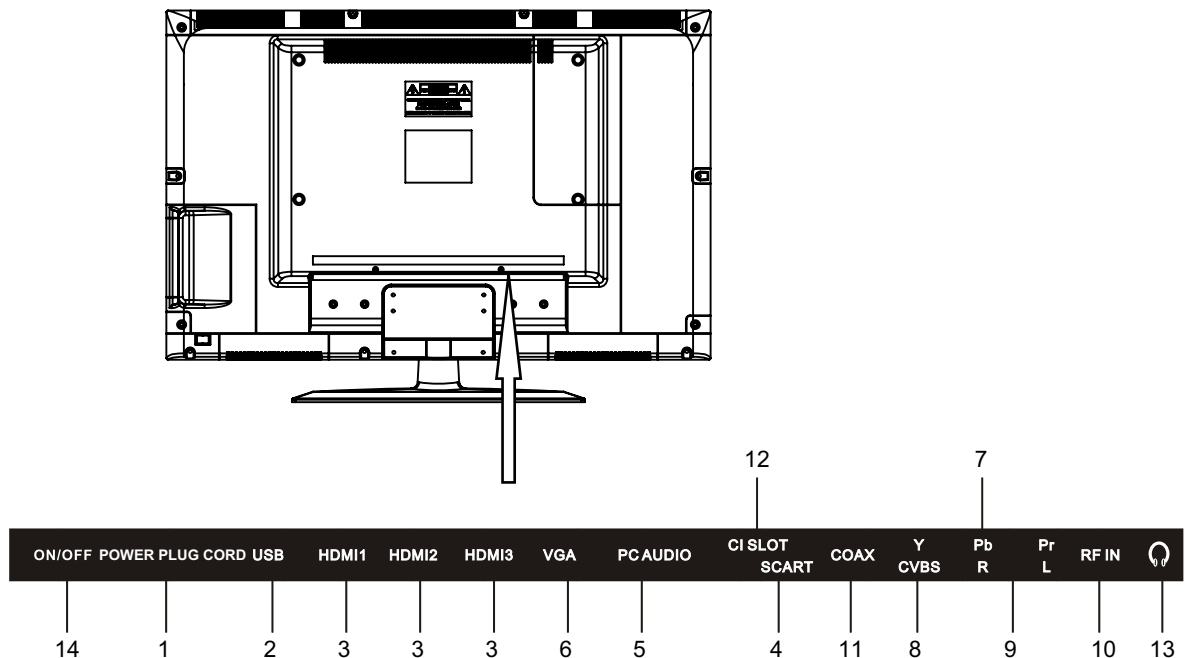

Anschlussbeschreibungen

1. Haupt-Leistungsaufnahme.
2. Anschluss an externes USB-Gerät.
3. Eingangsbuchse für Audio/Video-Anschluss mit hoher Qualität an externe Geräte mit HDMI-Ausgang.
4. Scart-Eingangsschnittstelle; zum Anschluss Ihres AV-Systems mit Scart-Ausgang.
5. Audio-Eingang für VGA-Modus, zum Anschluss an den Audio-Ausgang Ihres PCs.
6. DB15 VGA-Schnittstelle.
7. YPBPR/Component-Eingang, zum Anschluss an Ihr AV-System.
8. CVBS/Composite-Video-Eingang, Anschluss an Ihr AV-System.
9. Rechts/Links-Audio-Kanaleingang für Composite-Video- und Component-Modus.
10. 75 Ω -Antennenanschluss, schließen Sie hier die Antenne oder Antennenschnittstelle zum Empfang eines Kabel/Antennen-Signals an.
11. Koaxialausgang, für Anschluss an Koaxialeingang des Verstärkers.
12. PCMCIA-Eingang, der Kartenlesereingang CI (Common Interface) erfordert CAM (Conditional Access Module) für die Wiedergabe von TV-Sendungen.
Achtung: Dieser TV unterstützt nur DVB-T mit CI Modul, aber kein DVB-C mit den entsprechenden CI Modulen.
13. Kopfhörerausgang
14. ON / OFF Schalter.

6- Überblick über Fernbedienung

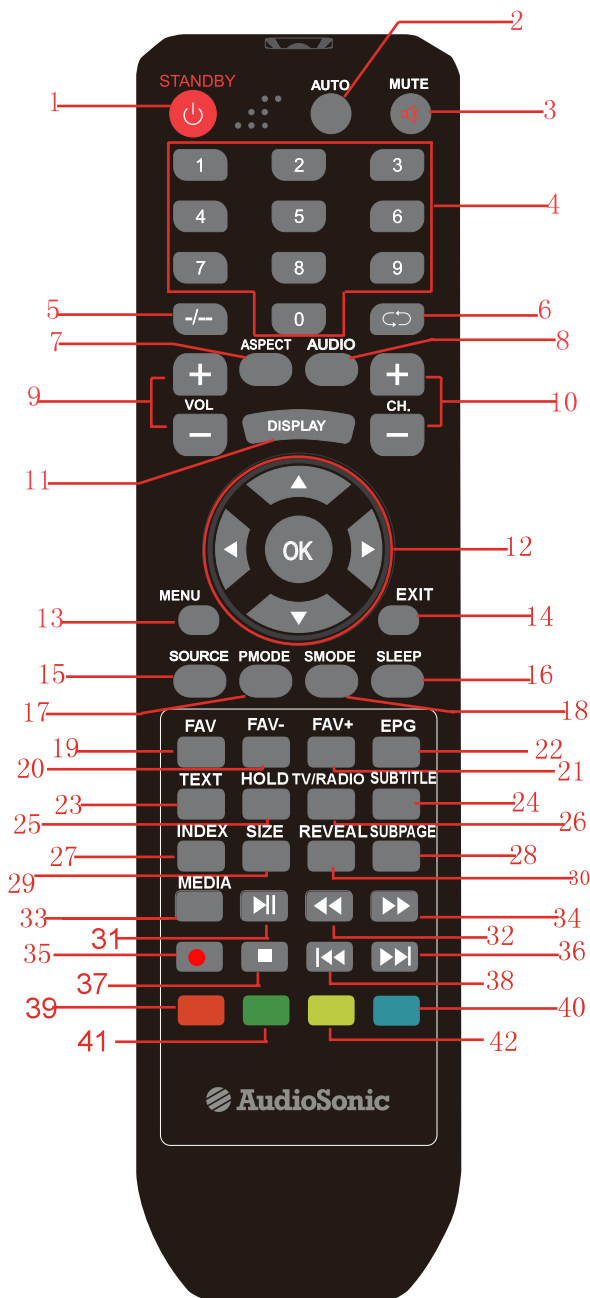


1. STANDBY: Schaltet den Fernseher ein-oder ausschalten.
2. AUTO: Auto-Einstellung (PC-Modus)
3. MUTE: Schaltet den Ton aus dem TV.
4. NUMBER BUTTONS (0-9): 0-9 drücken, um einen TV-Kanal direkt, wenn Sie beobachten TV-Geräts Kanal wird sich ändern nach 2 Sekunden.
5. - / -- ein / zwei Ziffern TV-Kanal Auswahl
6. ↺ : Kehrt zum vorherigen Kanal.
7. ASPECT: Drücken Sie diese Taste, um den Aspekt des TV ändern.
8. Audio: Drücken Sie diese Taste, die Sie verschiedene Audio-System wählen können.
9. VOL (+) / VOL (-): Erhöht oder decrease die Lautstärke.
10. CH (+) / CH (-): über die Programmliste gehen.
11. DISPLAY: Drücken Sie die Quell-und Kanal-Infos-Display.
12. THUMBSTICK (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK): Ermöglicht Ihnen, Navigation im Bildschirm-Menüs und passen das System Einstellungen nach Ihren Wünschen.
13. MENU: Öffnet den wichtigsten TV-Menü auf dem Bildschirm.
14. EXIT: Menü-Ende-
15. SOURCE: Drücken Sie, um durch die Eingangsquelle.
16. SLEEP: Wählen Sie die Menge der time. Let Ihr TV schaltet sich automatisch aus.
17. PMODE: Wählt verschiedene voreingestellte Bildeinstellungen.
18. SMODE: Wählen Sie verschiedene vorprogrammierten Klang-Einstellungen.
19. FAV: Drücken Sie diese Taste, um den Favoriten-Kanal-Menü zeigen auf Ihrem TV-Bildschirm, wenn Sie digitale TV-Programme zu sehen.
20. FAV-: Zeige letzte Seite des Lieblings-Programm.
21. FAV+: Anzeigen nächsten Seite des Lieblings-Programm.
22. EPG: Drücken Sie diese Taste, um den elektronischen Programmführer auszuwählen.
23. TEXT: Drücken Sie diese Taste, um ein-oder ausschalten Teletext zu wechseln.
24. SUBTITLE: Drücken Sie diese Taste, um Untertitel für die Show das Sie gerade sehen. Drücken Sie erneut, um die Untertitel zu verstecken.
25. HOLD: Drücken Sie diese Taste zum Einfrieren oder Auftauen der Videotext Bildschirm gerade angezeigt wird.
26. TV/RADIO: Drücken Sie auf TV-oder Radio-Modus auszuwählen.
27. INDEX: Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Indexseite zu wählen.
28. SUBPAGE: Zum sub-codierte Seiten.
29. SIZE: Drücken Sie diese Taste, um die Textgröße zu erweitern, während Sie im Videotext sind.
30. REVEAL: Drücken Sie diese Taste ein-oder ausblenden Text, zum Beispiel einen Text Quiz.
31. ▶|| : Play / Pause-Taste in MEDIA-Modus.
32. ◀◀ : Drücken, um zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeiten in SeQuent wechseln.
33. Media: Drücken, um den Media-Modus (drücken anderen Kanal zu zeigen, um die Medien zu verlassen
34. ▶▶ : Drücken, um zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeiten in SeQuent wechseln
35. ● : Drücken Sie zum Starten und Stoppen der Aufzeichnung.
36. ▶▶ : Drücken Sie auf den nächsten Titel / Kapitel / Stück spielen
37. ■ : Stop-Taste in MEDIA-Modus.
38. ◀◀ : Drücken, um den letzten Titel / Kapitel / Track zu spielen.
- 39-42. ROT GRÜN GELB BLAU KEY
Drücken Sie die Tasten nach der Farbe Anzeige auf dem Bildschirm eingeben.

7- Verbindung zwischen unterschiedlichen Eingangssignalen

A) Verbindung mit PC-Signal

Sie können, unter Verwendung eines VGA-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) Ihr LCD-TV-Gerät als Computermonitor nutzen.

1. VGA-Eingang (Schrauben anziehen nicht vergessen).
2. PC-Audioeingang
3. Haupt-Leistungsaufnahme

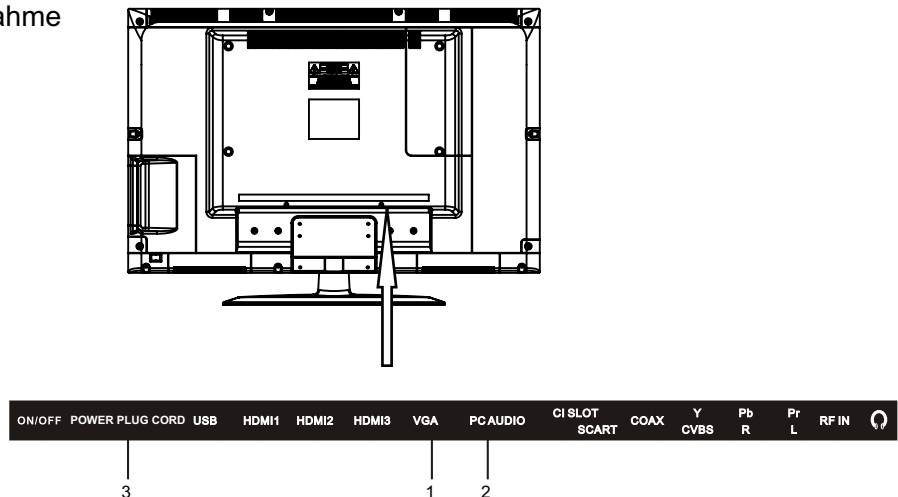


Verbindungsschritte:

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Computers und stellen Sie sicher, dass er einen VGA-Anschluss besitzt;
- * Stellen Sie sicher, dass das LCD-TV-Gerät und der Computer ausgeschaltet sind;
- * Schließen Sie ein 15-poliges D-Typ-VGA-Schnittstellenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Anschluss der VGA-Video-Schnittstelle des Computers an. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem entsprechenden Schnittstellenanschluss auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts; Ziehen Sie die Schrauben des VGA-Steckers an, wenn er fest angeschlossen ist;
- * Verbinden Sie den Hauptschalter Eingang mit dem Netzkabel, das LCD-TV ausgestattet
- * Schalten Sie zuerst das LCD-TV-Gerät ein und dann erst den Computer;
- * Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „TV-Modus“ zu setzen;
- * Benutzen Sie die Tasten VOL-/VOL+ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

B) Anschluss externer AV-Geräte über Composite

1. Linker und rechter Audio-Eingang.
2. **CVBS/Composite-Eingang**
3. YPBPR/Component-Eingang.
4. Haupt-Leistungsaufnahme

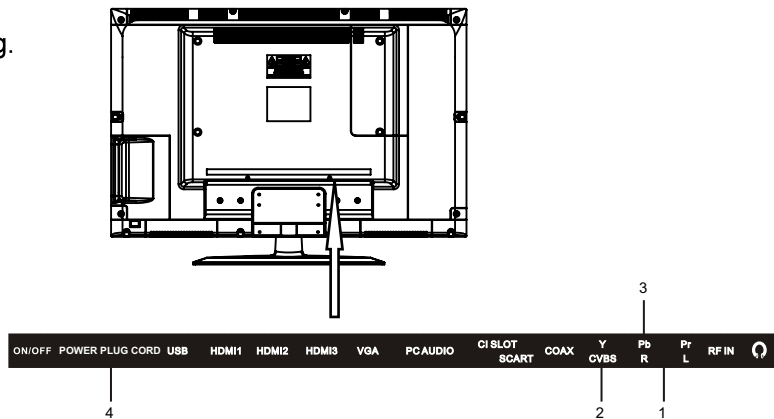


Verbindungsschritte:

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit Ihren AV-Geräten mitgeliefert wurde, und stellen Sie sicher, dass diese Composite- oder S-Video-Anschlüsse besitzen;
- * Stellen Sie sicher, dass das LCD-TV-Gerät und das AV-Gerät ausgeschaltet sind;
- * Verbinden Sie ein Composite-Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der gelben Composite-Video-Eingangsbuchse auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts. Verbinden Sie jetzt das andere Ende des Composite-Kabels mit dem gelben Composite-Anschlussausgang an ihrem AV-Gerät;
- * Verbinden Sie ein YPBPR-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, sorgt für eine bessere Bildqualität) mit dem YPBPR-Anschluss auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts. Stecken Sie jetzt das andere Ende des YPBPR-Kabels in den YPBPR-Anschluss am AV-Gerät;
- * Verbinden Sie mit den Cinch-Audio-Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten, weiße und rote Anschlüsse) den Cinch-Audioausgangsstecker ihres AV-Geräts mit den Cinch-Audio-Eingangsbuchsen auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts;
- * Schalten Sie zuerst das LCD-TV-Gerät ein und dann erst das AV-Gerät;
- * Drücken Sie die Taste **SOURCE** ,um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „YPBPR-Modus“ oder „AV-Modus“ zu setzen.

(C) Verbindung mit TV-Signal

1. Antenne (75 Ω).
2. Haupt-Leistungsaufnahme

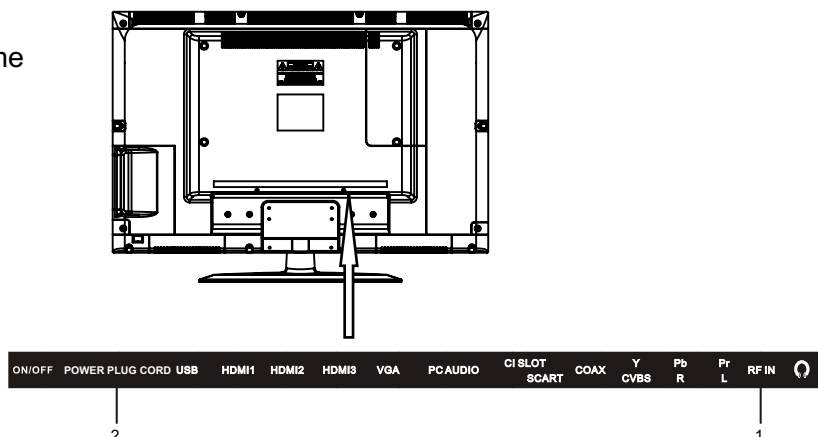


Verbindungsschritte:

- * Stellen Sie sicher, dass das LCD-TV-Gerät ausgeschaltet ist;
- * Verbinden Sie ein Antennenkabel (CATV) mit dem entsprechenden Schnittstellenanschluss (75 Ω ANT) an der Rückseite des LCD-TV-Geräts. Verbinden Sie das andere Ende des Antennenkabels mit dem Antennenanschluss an der Wand oder mit ihrem digitalen Kabel/Satellitenreceiver. Jetzt können Sie normales Kabelfernsehen empfangen;
- * Schalten Sie das LCD-TV-Gerät ein;
- * Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „Analog-TV-Modus“ oder „Digital-TV-Modus“ zu setzen. Die Kanalnummer erscheint in der rechten, oberen Ecke des Bildschirms;
- * Falls Kanäle nicht einprogrammiert sind, erscheint ein blauer Bildschirm mit einem sich bewegendem weißen Schriftzug „KEIN SIGNAL (NO SIGNAL)“.
Sie können im **MENÜ** nachlesen, wie Kanäle programmiert werden (automatische Suche oder manuelle Suche).
Es wird empfohlen, die Kanäle zuerst automatisch suchen zu lassen.
- * Sie können die Tasten **CH +/CH -** oder die Zifferntasten auf der Fernbedienung zur Kanalauswahl nutzen;

(D) Verbindung mit SCART-Signal

1. Scart-Eingang.
2. Haupt-Leistungsaufnahme

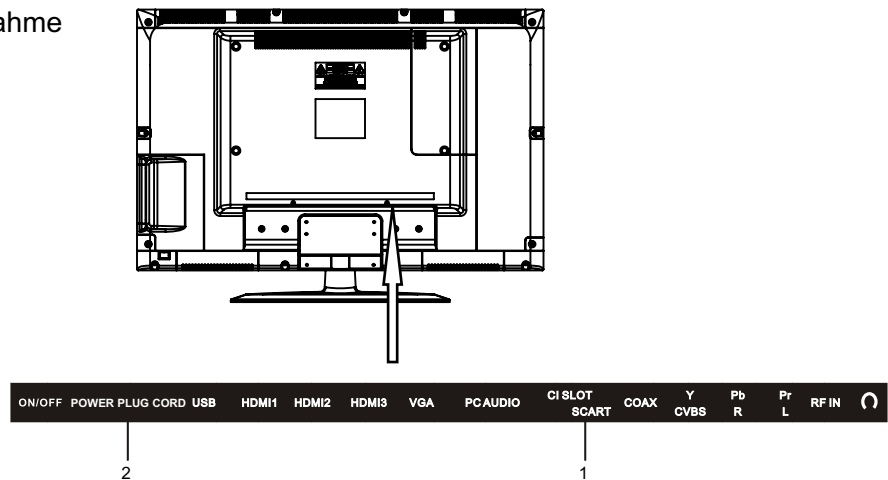


Verbindungsschritte:

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer AV-Geräte und stellen Sie sicher, dass sie einen Scart-Anschluss besitzen;
- * Stellen Sie sicher, dass das LCD-TV-Gerät ausgeschaltet ist;
- * Verbinden Sie ein SCART-Kabel mit dem entsprechenden Schnittstellenanschluss auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts;
- * Schalten Sie das LCD-TV-Gerät ein;
- * Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „SCART-Modus“ zu setzen;

E) Anschluss an externes Gerät (USB)

1. Eingang externe Geräte.
2. Haupt-Leistungsaufnahme

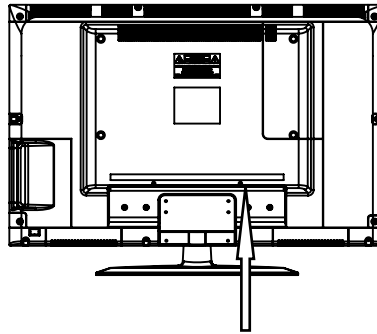


Verbindungsschritte:

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit den externen Geräten mitgeliefert wurde und stellen Sie sicher, dass diese USB-Anschlüsse besitzen;
- * Verbinden Sie das externe Gerät mit dem entsprechenden Schnittstellenanschluss auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts;
- * Drücken Sie die Taste SOURCE, um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „Medien“ zu setzen;

F) Verbindung mit HDMI-Signal

1. HDMI-Eingang x 3
2. Haupt-Leistungsaufnahme

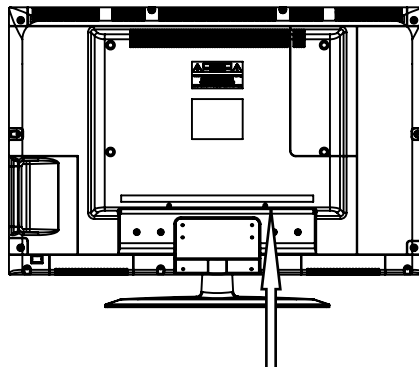

Verbindungsschritte:

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer AV-Geräte und stellen Sie sicher, dass sie einen HDMI-Anschluss besitzen;
- * Stellen Sie sicher, dass das LCD-TV-Gerät ausgeschaltet ist;
- * Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem entsprechenden Schnittstellenanschluss auf der Rückseite des LCD-TV-Geräts;
- * Schalten Sie das LCD-TV-Gerät ein;
- * Drücken Sie die Taste SOURCE, um den Video-Eingangsmodus des LCD-TV-Geräts auf „HDMI“ zu setzen;

8- Grundlegende Funktionsanweisungen

Schalten Sie das LCD-TV-Gerät ein

Wenn Sie die Taste **STANDBY** drücken und das LCD-TV-Gerät eingeschaltet ist, wechselt die Anzeigeleuchte an der Vorderseite des LCD-TV-Geräts von Rot zu Blau.

Wenn das LCD-TV-Gerät eingeschaltet ist, wird der Eingangsmodus auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn das LCD-TV-Gerät mit der Taste **STANDBY** ausgeschaltet wird, wechselt das LCD-TV-Gerät in den Stand-by-Modus und die Anzeigeleuchte leuchtet rot.



Wechsel zwischen verschiedenen Eingängen:

ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3

Drücken Sie die **source**-Taste, um das Eingabemodus-Menü anzuzeigen, dann drücken Sie auf die Taste **▼/▲**, um eine Eingangsquelle auszuwählen und zur Bestätigung auf die **ok**-Taste.

Input Source
ATV
DTV
Media
AV
PC
Component
SCART
HDMI1
HDMI2
HDMI3
⊙ OK

Volume  25

Audio-Bedienung

1. Drücken Sie die **VOL+**-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Auf dem Bildschirm erscheint eine Zahl, welche die Lautstärkestufe anzeigt.
2. Drücken Sie die **VOL-**-Taste, um die Lautstärke zu verringern.
Auf dem Bildschirm erscheint eine Zahl, welche die Lautstärkestufe anzeigt.

Stumm

1. Drücken Sie die **MUTE**-Taste, um den Ton zeitweise stummzuschalten.
Auf dem Bildschirm erscheint das Stumm-Symbol.
2. Drücken Sie die **MUTE**-Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
Das Stumm-Symbol wird nicht mehr angezeigt.



Hinweis

Wenn Sie das LCD-TV-Gerät ausschalten, wird die Stumm-Funktion automatisch ausgeschaltet.

Gewünschten TV-Kanal auswählen

Mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung können Sie direkt TV-Kanäle auswählen. Das LCD-TV-Gerät kann bis zu 99 Kanäle (1 bis 99) speichern und Sie können die Tasten auf der Fernbedienung drücken oder die Auswahl auf dem Bedienfeld treffen.



- 1- Drücken Sie auf die entsprechende Taste der Fernbedienung, wenn Sie einen Kanal von 1 bis 9 wählen möchten. (Beispiel: wenn Sie Kanal 8 wählen möchten, drücken Sie einfach auf die Taste Nummer 8.)
- 2 - Wenn Sie einen Kanal größer als 9 wählen wollen, drücken Sie bitte die beiden Stellen der Kanalnummer Sie sehen möchten. (Zum Beispiel: Kanal 16 wählen, drücken Sie einfach die Taste Nummer 1, 6).

Gewünschten Digital-TV-Kanal auswählen

Es gibt die fünf folgenden Arten, einen Kanal auszuwählen:

1. Durch die Kanalliste schalten:

Drücken Sie die **CH+** -Taste, um aufwärts zu suchen und die **CH-** Taste, um abwärts durch die verfügbaren Kanäle zu suchen.

2. Auswahl nach Nummer:

Geben Sie direkt die vollständige Kanalnummer mit den Zifferntasten ein, um den gewünschten Kanal auszuwählen.

3. Auswahl über Mini-Kanalliste:

Der Kanal kann auch über die Mini-Kanalliste gewechselt werden, die durch Drücken de **OK**-Taste ohne weitere Bildschirmanzeigen angezeigt wird. Verwenden Sie die **Auf/Ab**-Pfeiltasten zum Durchsuchen und drücken Sie die **OK**-Taste, um den gewünschten Kanal anzuzeigen. Um die Mini-Kanalliste zu beenden, drücken Sie die **EXIT**-Taste.

4. Auswahl nach EPG (Elektronischer Programmführer)

Mit dieser Funktion wird ein Kanalsendeprogramm für den Zeitraum von einer Woche angezeigt.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste, um das elektronische Sendeprogramm auf dem Bildschirm anzuzeigen.



2. Verwenden Sie die **Auf/Ab**-Pfeiltasten zur Auswahl des Kanals und drücken Sie die **OK**-Taste, um den Kanal anzuzeigen.

ASPECT

Drücken, um das Anzeigeformat anzuzeigen (AUTO; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM2).

AUDIO



Dies ist normalerweise auf Stereo eingestellt, da dies die beste Wiedergabe gewährleistet, falls sich aber der Empfang verschlechtert oder der Stereo-Service nicht zur Verfügung steht, schalten Sie zu Mono um. NICAM DUAL STEREO und NICAM DUAL I und NICAM DUAL II können auch ausgewählt werden, wenn ein Mono-Signal übertragen wird.

SUBTITLES (DTV)

Drücken Sie die SUBTITLE-Taste, um die Untertitelsprache anzuzeigen und verwenden Sie die AUF/AB-Pfeile, um die Untertitelsprache auszuwählen oder auszuschalten, dann drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

9- Festplattenrekorder-Bedienungsanleitung

1- Festplattenrekorder-Funktionsliste

Detail	
Direktaufnahme	1. Taste  drücken, um die aktuelle Sendung aufzunehmen. Taste  drücken, um die Aufnahme zu beenden.
	2. Maximale Dateigröße 3,9 Gbyte, falls diese Größe überschritten wird, wird die Datei zum Speichern geteilt.
Timer-Aufnahme	1. EPG verwenden, um die zeitgesteuerte Aufnahme auszuführen.
	2. Unterstützt regelmäßige Aufnahme/tägliche Aufnahme/löschbare Aufnahme.
	3. Wenn die Timerzeit einen Konflikt hervorruft, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Disc-Manager	1. Einzelne Datei kann gelöscht werden
	2. Bietet Disc-Formatierungsfunktionen.
Wiedergabe	1. Die aufgenommene Sendung kann im Kanal Medien/USB/wiedergegeben werden.

2- Grundsätzliche Anweisungen für Festplattenrekorder

1. Speicherort der Ausgabedatei



Drücken Sie die Taste ▼/▲, um eine Option im Hauptmenü auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um Disc auswählen (Select Disk) auszuwählen und drücken Sie **OK**.


Verwenden Sie das externe Gerät (USB), um die zeitgesteuerte Aufnahme auszuführen.

In diesem Menü kann die Partition geändert werden

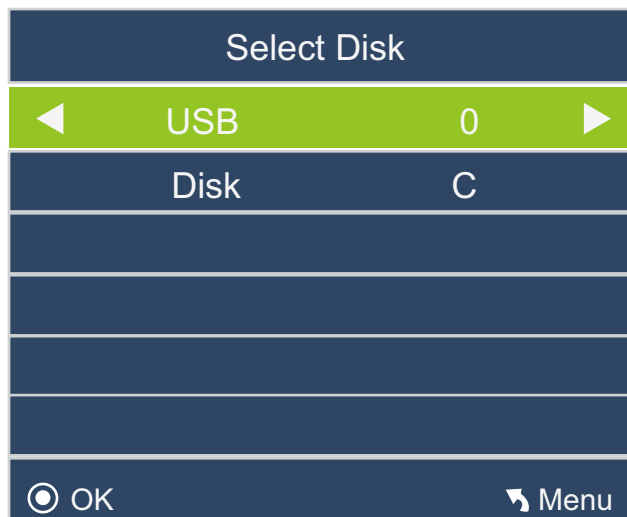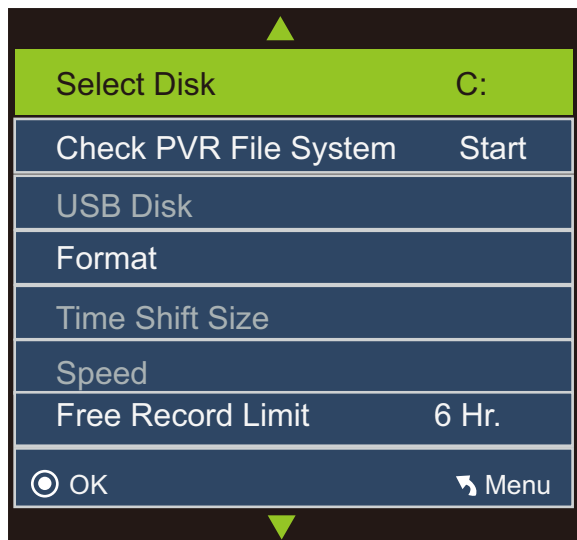


2 . USB-Geschwindigkeit kontrollieren

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um Festplattenrekorder-Dateisystem kontrollieren (Check PVR File System) auszuwählen und drücken Sie dann **OK**. Dann wird die USB-Geschwindigkeit kontrolliert.

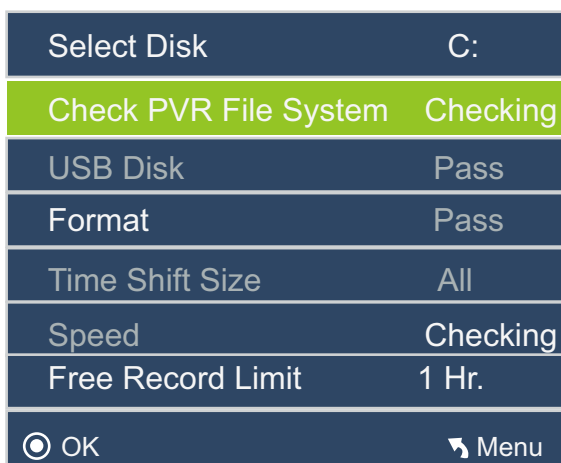


3- Aufnahmemethoden

Model 1: Kurzwahltaste

1. Taste  drücken, um die aktuelle Sendung aufzunehmen.



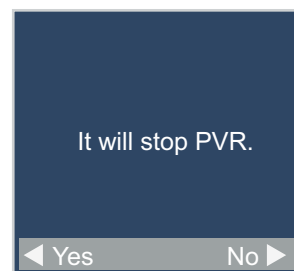

Taste  drücken, um die Aufnahme zu beenden.



2. Drücken Sie auf STOP, um die Aufnahme zu beenden, dann wird das Gerät zur normalen Fernsehfunktion zurückkehren.

3. Wenn der Speicherplatz der Disc zu gering ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, dann wird die Aufnahme automatisch gestoppt und das Gerät kehrt zur normalen Fernsehfunktion zurück.
4. Drücken Sie die Index-Taste, um die Informationen der Aufnahmeliste anzuzeigen.


Drücken Sie die DISPLAY -Taste, um Details der Sendungen anzuzeigen.

Aufnahmeliste		Sendungen	
	Löschen		INFO
	OK		INDEX

HINWEIS: Details zu DATUM/ZEIT/DAUER/NAME DER SENDUNG/KANALNAME/BESCHREIBUNG werden angezeigt.

Modus 2: Zeitversetztes Fernsehen

1. Drücken Sie die Taste T.Shift , um das zeitversetzte Fernsehen zu starten.

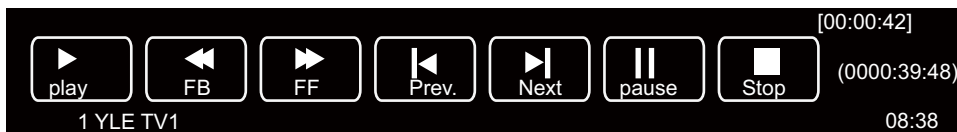

Diese Funktion erzeugt ein Standbild, die Aufnahme wird im Hintergrund fortgeführt.

Modus 3: Timer

1. Sie können auch die EPG-Taste drücken, um die Aufnahme einzustellen.
Drücken Sie die rote Taste, um die Aufnahme zu beginnen.

PROGRAMME GUIDE

10 Apr 2007 14:00- 15:00

10 Apr 2007 14:23

Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.

10 Apr

14.E4	14:00-15:00	Midsomer nurdurs
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprisel: Brilliant Creatu..

Record

Display

Schedule

Remind


Move View

Next Day

Prev Day

OK


2. Die Startzeit für die Aufnahme kann eingestellt werden.

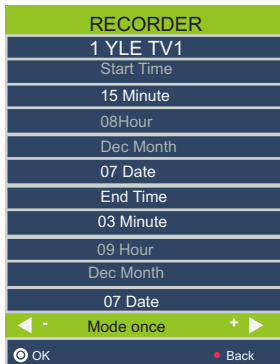

3. Wenn die Timerzeit einen Konflikt hervorruft, wird eine Warnmeldung angezeigt.




4. Wenn die Startzeit für die Aufnahme erreicht ist, wird automatisch zum eingestellten Kanal umgeschaltet.

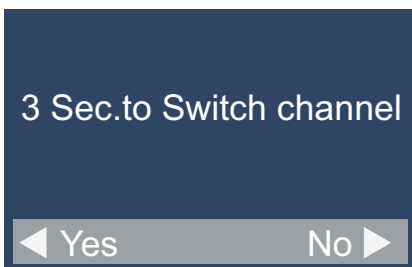


4-Disc-Manager

1. Drücken Sie die SOURCE -Taste, um die Eingangsquelle einzugeben.
2. Drücken Sie auf ▼/▲, um Medien zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

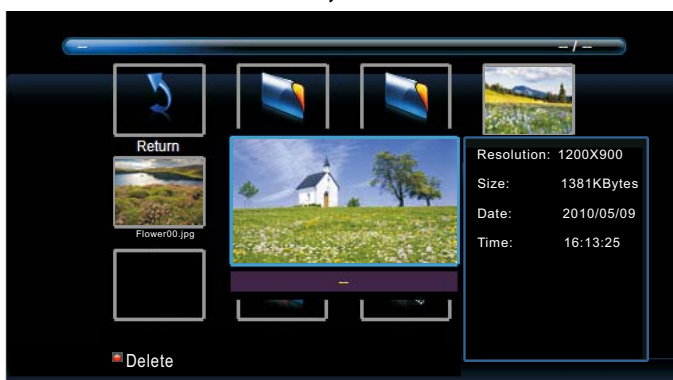

3. Mit der roten Taste kann die aufgenommene Sendung gelöscht werden.

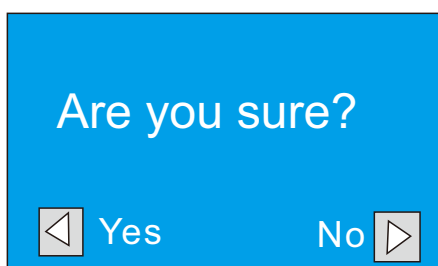

10- Medien-Bedienungsanweisungen

Hinweis: Vor dem Starten des **Medien** -Menüs schließen Sie das USB-Gerät an, drücken Sie dann die **SOURCE** -Taste, um die Eingangsquelle auf **Medien (Media)** zu setzen.

Drücken Sie die Taste ◀▶, um **Medien (Media)** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.



Drücken Sie die Taste ◀▶, um die Option auszuwählen, die im Haupt-Medienmenü eingestellt werden soll und drücken Sie dann **OK**.

Foto-Menü


Drücken Sie die Taste ◀▶, um FOTO (PHOTO) auszuwählen und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie die Taste Menü (Menu), um zum letzten Menü zurückzukehren und das Menü zu beenden.



Drücken Sie die Taste ◀▶, um das Laufwerk auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.


Drücken Sie die Taste ◀▶, um die Option Zurück (Return) auszuwählen, um in das letzte Menü zurückzukehren.



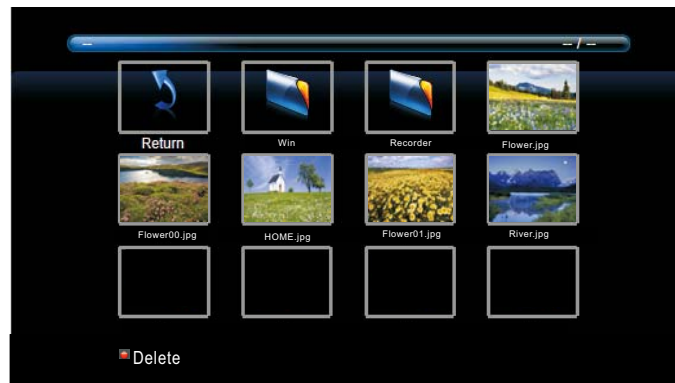

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um das Dateiauswahlmenü zu wählen und drücken Sie dann auf die **OK-Taste**, um das Bild anzuzeigen.

Wenn die ausgewählte Option markiert ist, wird die Dateiinformation rechts und das Bild in der Mitte als Vorschau angezeigt.

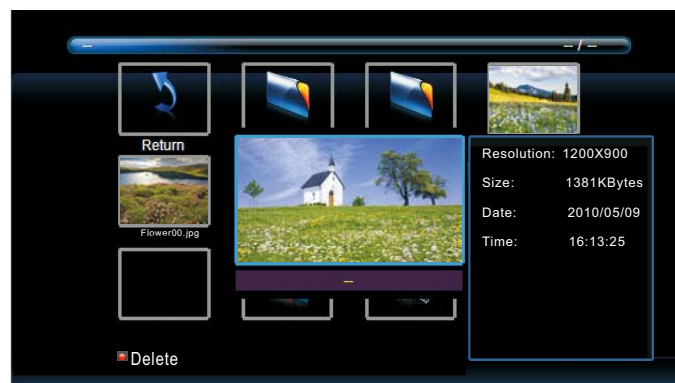

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um den Dateiordner auszuwählen, der im Dateiauswahlmenü durchsucht werden soll, **und drücken Sie dann auf die OK-Taste auf der Fernbedienung**, um in das Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Datei auszuwählen, die im Dateiauswahlmenü gelöscht werden soll, **und drücken Sie dann auf die OK-Taste auf der Fernbedienung**, um Dateien zu löschen.

Musik-Menü


Drücken Sie die Taste ◀/▶, um MUSIK (MUSIC) auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zum letzten Menü zurückzukehren und das Menü zu beenden.




Drücken Sie die Taste ◀/▶, um das Laufwerk auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option Zurück auszuwählen, um in das letzte Menü zurückzukehren.
Wenn die ausgewählte Option markiert ist, wird die Dateiinformation rechts angezeigt.

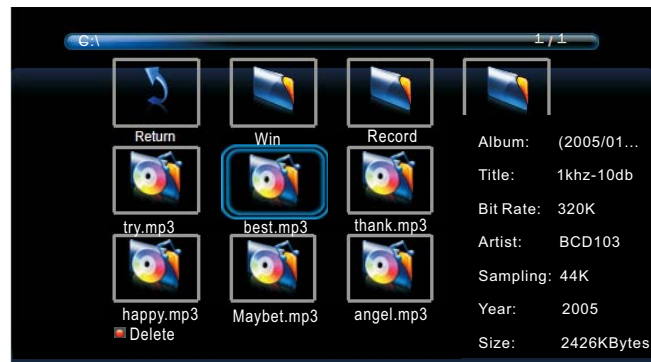

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die gewünschte Datei im Dateiauswahlmenü zu wählen, drücken Sie dann **OK**.

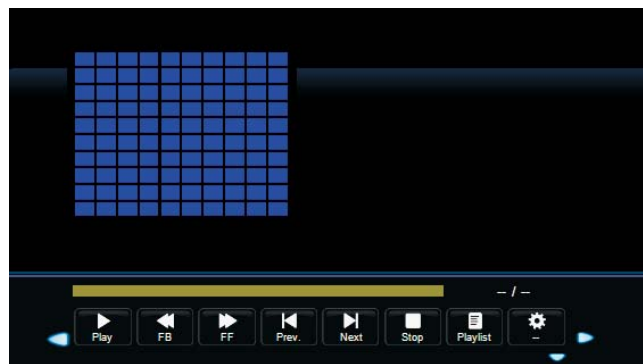

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um unten das gewünschte Menü auszuwählen und drücken Sie dann **OK** zum Starten.

Drücken Sie die Taste OK, um zum letzten Menü.

Movie Menu

Drücken Sie ◀ / ▶, um MOVIE im Hauptmenü und drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie die Taste OK, um zum letzten Menü.



Drücken Sie ◀ / ▶-Taste, um Antriebsscheibe Sie sehen möchten, drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie ◀ / ▶, um zurück-Option, um zum vorherigen Menü zu wählen.

Wenn um die Option wählen Sie, wird die Datei Informationen über das Recht erscheinen und Film wird eine Vorschau in der Mitte.

Press OK-Taste, um den ausgewählten Film.

11-TELETEXT

Die Teletext-Funktionen können je nach Sender unterschiedlich sein und stehen möglicherweise nur zur Verfügung, wenn der ausgewählte Kanal Teletext sendet.

Wenn die **TEXT**-Taste bei der Anzeige des Teletextes gedrückt wird, wird zum aktuellen Status des TV-Geräts umgeschaltet. Im Teletext-Modus kann die Lautstärke auch auf die gewünschte Lautstärkestufe geregelt werden.

Seitenauswahl

Seiten können durch Eingabe der Seitenzahl mit den Zifferntasten der Fernbedienung ausgewählt werden.

Größen-Taste

Drücken Sie auf **Size**, um die Anzeigegröße wie folgt zu ändern: Normal => groß Oben (large top) => groß Unten (large bottom) => Normal.

Anzeige-Taste

Drücken Sie auf **Reveal**, um die verborgenen Wörter, z. B. Quizseitenantworten, anzuzeigen. Erneutes Drücken verbirgt die Wörter wieder.

Tasten Rot/Grün/Gelb/Blau

Diese vier Tasten entsprechen den unterschiedlich gefärbten Objekten.

Halte-Taste

Drücken Sie auf **Hold**, damit die Teletext-Seite bei mehrseitigen Informationen weiterhin angezeigt wird. Drücken Sie die Taste **erneut**, um zur automatischen Seitenaktualisierung zurückzukehren.

Index-Taste

Drücken Sie auf **Index**, um zur Haupt-Indexseite zurückzukehren.

Abhängig vom Informationsübermittlungsweg, muss diese Taste mehrmals gedrückt werden, um zur Haupt-Indexseite zurückzukehren.

Folgeseiten-Taste

Wenn die Teletext-Informationen über mehr als eine Seite laufen, kann es einige Zeit dauern, bis der automatische Seitenwechsel die gewünschte Folgeseite erreicht.

Deshalb kann man die gewünschte Folgeseite eingeben und die normale Betrachtung der Sendung fortsetzen, bis die korrekte Folgeseite gefunden ist.

Wählen Sie die gewünschte Seitenzahl mit den Tasten 0-9 aus.

Wenn oben auf der Seite angezeigt wird, dass Folgeseiten übermittelt werden, aber die Seite noch nicht gewechselt wird, dient die Zahl oben auf der Seite dazu, anzuzeigen, dass der Sender den Seiteninhalt aktualisiert hat und keine Folgeseiten vorhanden sind.

Drücken Sie auf die **Subpage** -Zahl, dann wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die gewünschte Folgeseite ein, bevor die Seitenzahlauswahl nicht mehr angezeigt wird.

Um die Seite 6 zu wählen, gibt man 0, 0, 0 und 6 ein.

Text-Taste

Drücken Sie auf **TEXT**, um den Teletext-Modus ein- oder auszuschalten.

Digitaler Teletext


Einige digitale Kanäle bieten eine digitale Version des normalen Teletext-Service an. Normalerweise wird bei einem Kanal, der diesen digitalen Teletext bietet, eine Bildschirmanzeige vorhanden sein, die angibt, wie man auf diesen Service zugreifen kann. Bei den meisten Senderkanälen mit digitalem Teletext kann durch Drücken der Taste **ROT** oder **TEXT** auf diesen zugegriffen werden. Folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen zum Durchsuchen der verfügbaren Informationen. Die Standardmethode zum Durchsuchen sind die Tasten **AUF/AB/LINKS/RECHTS-PFEIL** und die **OK**-Taste. Einige Dienste bieten Kurzwahl-Möglichkeiten über die farbigen Tasten der Fernbedienung.


12 Menü-Bedienung



Bestimmte Parametereinstellungen des TV-Geräts können im Menü-System verändert werden. Lesen Sie bitte die folgenden Beschreibungen, um jeden Einstellparameter kennenzulernen.




Eingangsmodus: PC




1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die **RECHTE PFEIL**-Taste, um **BILDSCHIRMMENÜ (SCREEN MENU)**, **BILD (PICTURE)**, **TON (SOUND)**, **ZEIT (TIME)**, **SPERRE (LOCK)** oder **EINSTELLUNG (SETUP)** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu beenden.

MENÜNAME	BILDSCHIRMMENÜ	ANWEISUNGEN
BILDSCHIRM (SCREEN)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Autom. Einstellung (Auto Adjust) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Autom. Einstellung (Auto Adjust) gelb zu markieren. Rechts-Pfeiltaste verwenden, um die Einstellung automatisch anzupassen. 2. H-Offset Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige H POSITION gelb zu markieren. Mit dieser Funktion kann die Bildbreite mithilfe der Links/Rechts-Pfeiltasten eingestellt werden. 3. V-Offset Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige V POSITION gelb zu markieren. Mit dieser Funktion kann die Bildhöhe mithilfe der Links/Rechts-Pfeiltasten eingestellt werden. 4. Größe (Size) Auf/Ab-Pfeiltaste drücken, um Größe (Size) auszuwählen und dann auf OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Links/Rechts-Taste, um die Anzeigegröße anzupassen. 5. Phase Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige PHASE gelb zu markieren. Mit dieser Funktion können horizontale Störungen korrigiert und die Umrisse von Zeichen mithilfe der Links/Rechts-Pfeiltasten schärfer angezeigt werden. 6. Positions-Rücksetzung (Position Reset) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige POSITIONS-RÜCKSETZUNG (RESET) gelb zu markieren. Rechts-Pfeiltaste verwenden, um wieder zur Voreinstellung zurückzukehren.

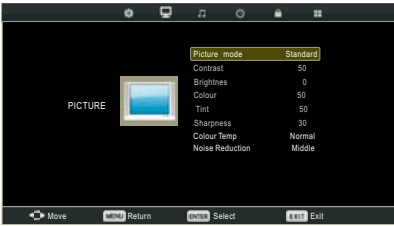MENÜNAME	BILDMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>BILD (PICTURE)</p>		<ol style="list-style-type: none"> Bild-Modus (Picture mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILD-MODUS (PICTURE MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen BILD-MODUS auszuwählen. (Dynamik (Dynamic); Standard; Leicht (Mild); Persönlich (Personal)) Kontrast (Contrast) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige KONTRAST (CONTRAST) gelb zu markieren. Links/Rechts- Pfeiltasten verwenden, um den Kontrast einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden. Helligkeit (Brightness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HELLIGKEIT (BRIGHTNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts- Pfeiltasten verwenden, um die Helligkeit einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden. Farbe (Colour) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBEINSTELLUNG (COLOUR SETTING) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Farbe einzustellen. Die Farbe verstärkt sich mit ansteigender Zahl. Farbton (Tint) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBTON (TINT) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Farbton einzustellen, wenn das TV-System NTSC ist. Schärfentiefe (Sharpness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige SCHÄRFENTIEFE (SHARPNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Schärfe einzustellen.

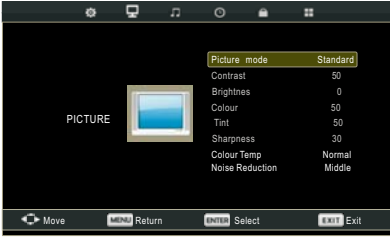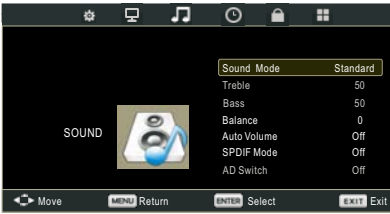
<p>BILD (PICTURE)</p>		<p>7. Farbtemperatur (Color temperature) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den optimalen Modus der FARBTEMPERATUR (COLOR TEMPERATURE) unter Normal, Warm und Kalt (Cold) auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.</p> <p>8. Rauschunterdrückung (Noise Reduction) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um das Videorauschen zu unterdrücken, wenn der Empfang des Sendersignals schlecht ist.</p>
MENÜNAME	TONMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>TON (SOUND)</p>		<p>1. Ton-Modus (Sound Mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige TON-MODUS (SOUND MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen TON-MODUS (SOUND MODE) auszuwählen Standard; Musik (Music); Film (Movie); Sport (Sports); Persönlich (Personal)).</p> <p>2. Höhen (Treble) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HÖHEN (TREBLE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Höhen einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>3. Bass Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BASS gelb zu markieren. Links/Rechts- Pfeiltasten verwenden, um die Bässe einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>4. Abgleich (Balance) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige ABGLEICH (BALANCE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Abgleich einzustellen.</p> <p>5. Autom. Lautstärke (Auto Volume) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Lautstärke (Auto Volume) auszuwählen und dann OK , um die Funktion Ein (On) oder Aus (Off) zuschalten.</p> <p>6. SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) Auf/Ab-Taste drücken, um SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) auszuwählen und dann OK , um Auto\PCM\Aus zu wählen.</p> <p>7. AD-Schalter (AD Switch) Auf/Ab-Taste drücken, um AD-Schalter (AD Switch) auszuwählen und dann OK , um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p>

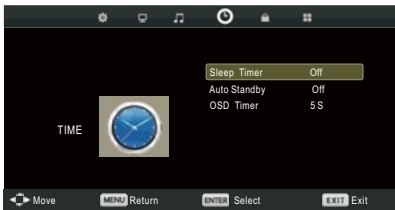
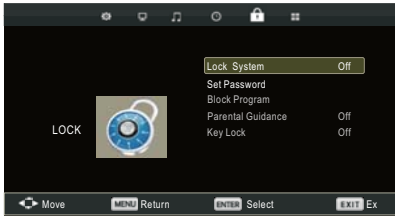
MENÜNAME	ZEITMENÜ	ANWEISUNGEN
ZEIT (TIME)		<ol style="list-style-type: none"> Schlaf-Timer (Sleep timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Schlaf-Timer (Sleep timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Schlaf-Timer auszuwählen. Autom. Stand-by (Auto Standby) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Stand-by (Auto Standby) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Bildschirmmenü-Timer (OSD-Timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Bildschirm für Bildschirmmenü-Timer (OSD-Timer) auszuwählen.
MENÜNAME	SPERRMENÜ	ANWEISUNGEN
LOCK (SPERRE)	 	<ol style="list-style-type: none"> System-Sperre (Lock System) Auf/Ab-Taste drücken, um System-Sperre (Lock System) auszuwählen und dann OK, um die folgenden 3 Optionen auszuwählen: (Standard-Passwort ist „0000“.) Passwort einrichten (Set Password) Auf/Ab-Taste drücken, um Passwort einrichten (Set Password) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü für die Einrichtung eines neuen Passworts aufzurufen. Sendung blockieren (Block Program) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung blockieren (Block Program) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um die zu blockierende Sendung auszuwählen, dann die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken. (Um Sendung zu entsperren, eingerichtetes Passwort eingeben.) OK-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern und um in das letzte Menü zurückzukehren. Kindersicherung (Parental Guidance) Auf/Ab-Taste drücken, um Kindersicherung (Parental Guidance) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. (Mögliche Optionen sind: Aus (Off), 4-18.) Tastatursperre (Key Lock) Auf/Ab-Taste drücken, um Tastatursperre (Key Lock) auszuwählen und dann Links/Rechts-Taste, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Die Tastatur funktioniert nicht, wenn die Tastatursperre auf „Ein (On)“ gesetzt ist.

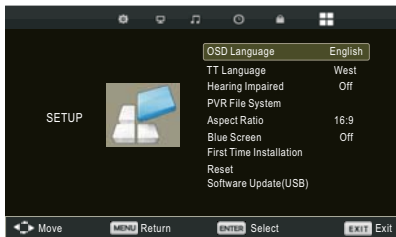
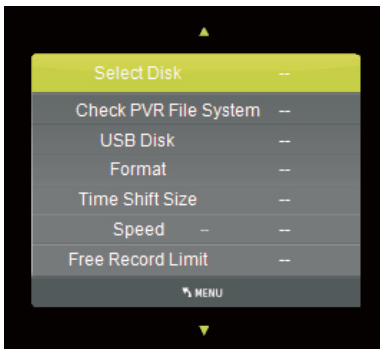

MENÜNAME	EINSTELLUNGSMENÜ	ANWEISUNGEN
EINSTELLUNG (SETUP)	  	<ol style="list-style-type: none"> Bildschirmmenüsprache (OSD Language) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILDSCHIRMENÜSPRACHE (OSD-LANGUAGE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Menüsprache in die folgenden Sprachen zu ändern: NIEDERLÄNDISCH (DUTCH), DEUTSCH (GERMAN), SPANISCH (SPANISH), PORTUGIESISCH (PORTUGUESE), FRANZÖSISCH (FRENCH), ENGLISCH (ENGLISH), POLNISCH (POLISH). Teletext-Sprache (TT Language) Auf/Ab-Taste drücken, um TELETEXT (TT) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Hörgeschädigte (Hearing Impaired) Auf/Ab-Taste drücken, um Hörgeschädigte (Hearing Impaired) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) Auf/Ab-Taste drücken, um Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) Auf/Ab-Taste drücken, um Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um das Bildseitenverhältnis auszuwählen. (Verfügbare Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.) Blauer Bildschirm (Blue screen) Auf/Ab-Taste drücken, um Blauer Bildschirm (Blue screen) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Erstinstallation (First Time Installation) Auf/Ab-Taste drücken, um Erstinstallation (First Time Installation) und dann OK drücken, um die Optionen einschließlich Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Einstellung (tuning) zu wählen. Rücksetzen (Reset) Auf/Ab-Taste drücken, um Rücksetzen (Reset) auszuwählen und dann OK, um das Menü aufzurufen. Links-Taste drücken, um Ja (Yes) auszuwählen, damit die Werkeinstellungen für Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Kanaleinstellung (Channel Tuning) wiederhergestellt werden. Software-Aktualisierung (USB) (Software Update (USB)) Auf/Ab-Taste drücken, um Software-Aktualisierung (USB) (Software Update) (USB)) auszuwählen und dann OK, um die Software mithilfe von USB zu aktualisieren.




Eingangsmodus: AV/SCART/HDMI/DVD/Component/Medien

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die **Rechte** Pfeil-Taste, um **BILD (PICTURE)**, **TON (SOUND)**, **ZEIT (TIME)**, **SPERRE (LOCK)** oder **EINSTELLUNG (SETUP)** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu beenden.

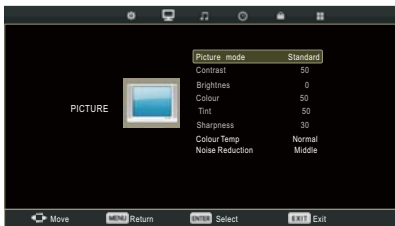MENÜNAME	BILDMENÜ	ANWEISUNGEN
BILD (PICTURE)		<p>1. Bild-Modus (Picture mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILD-MODUS (PICTURE MODE) gelb zu markieren.</p> <p>Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen BILD-MODUS auszuwählen.</p> <p>2. Kontrast (Contrast) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige KONTRAST (CONTRAST) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Kontrast einzustellen. Der Kontrast steigt mit ansteigender Zahl.</p> <p>3. Helligkeit (Brightness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HELLIGKEIT (BRIGHTNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Helligkeit einzustellen. Die Helligkeit steigt mit ansteigender Zahl.</p> <p>4 Farbe (Colour) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBEINSTELLUNG (COLOR SETTING) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Farbe einzustellen. Die Farbe verstärkt sich mit ansteigender Zahl.</p> <p>5. Farbton (Tint) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBTON (TINT) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Farbton einzustellen, wenn das TV-System NTSC ist.</p> <p>6. Schärfentiefe (Sharpness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige SCHÄRFENTIEFE (SHARPNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Schärfe einzustellen.</p>

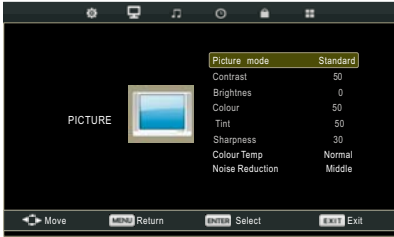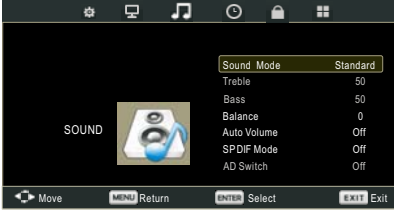
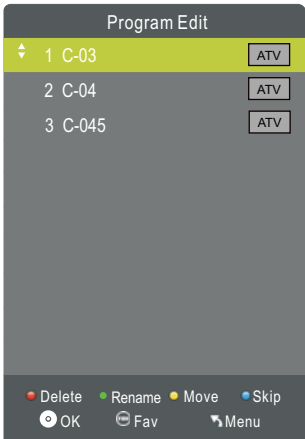
<p>BILD (PICTURE)</p>		<p>7. Farbtemperatur (Color temperature) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den optimalen Modus der FARBTEMPERATUR (COLOR TEMPERATURE) unter Normal, Warm und Kalt (Cold) auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.</p> <p>8. Rauschunterdrückung (Noise Reduction) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um das Videorauschen zu unterdrücken, wenn der Empfang des Sendersignals schlecht ist.</p>
MENÜNAME	TONMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>TON (SOUND)</p>		<p>1. Ton-Modus (Sound Mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige TON-MODUS (SOUND MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen TON-MODUS (SOUND MODE) auszuwählen.</p> <p>2. Höhen (Treble) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HÖHEN (TREBLE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Höhen einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>3. Bass Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BASS gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Bässe einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>4. Abgleich (Balance) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige ABGLEICH (BALANCE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Abgleich einzustellen.</p> <p>5. Autom. Lautstärke (Auto Volume) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Lautstärke (Auto Volume) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p> <p>6. SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) Auf/Ab-Taste drücken, um SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) auszuwählen und dann OK, um Auto\PCM\Aus (Off) zu wählen.</p> <p>7. AD-Schalter (AD Switch) Auf/Ab-Taste drücken, um AD-Schalter (AD Switch) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p>

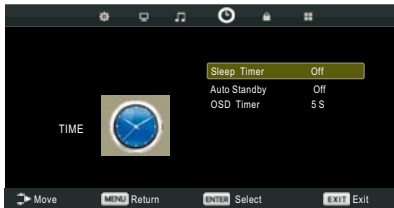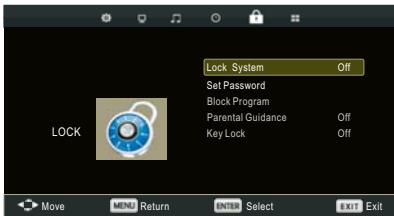
MENÜNAME	ZEITMENÜ	ANWEISUNGEN
ZEIT (TIME)		<p>1. Schlaf-Timer (Sleep timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Schlaf-Timer (Sleep timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Schlaf-Timer auszuwählen.</p> <p>2. Autom. Stand-by (Auto Standby) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Stand-by (Auto Standby) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken.</p> <p>3. Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Bildschirmmenü-Timer (OSD-Timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Einstellung für den Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) auszuwählen.</p>
MENÜNAME	SPERRMENÜ	ANWEISUNGEN
SPERRE (LOCK)	 	<p>1. System-Sperre (Lock System) Auf/Ab-Taste drücken, um System-Sperre (Lock System) auszuwählen und dann OK, um die folgenden 3 Optionen auszuwählen: (Standard-Passwort ist „0000“.)</p> <p>2. Passwort einrichten (Set Password) Auf/Ab-Taste drücken, um Passwort einrichten (Set Password) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü für die Einrichtung eines neuen Passworts aufzurufen.</p> <p>3. Sendung blockieren (Block Program) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung blockieren (Block Program) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um die zu blockierende Sendung auszuwählen, dann die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken. (Um Sendung zu entsperren, eingerichtetes Passwort eingeben.) OK-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern und um in das letzte Menü zurückzukehren.</p> <p>4. Kindersicherung (Parental Guidance) Auf/Ab-Taste drücken, um Kindersicherung (Parental Guidance) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. (Mögliche Optionen sind: Aus (Off), 4-18.)</p> <p>5. Tastatursperre (Key Lock) Auf/Ab-Taste drücken, um Tastatursperre (Key Lock) auszuwählen und dann Links/Rechts-Taste, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Die Tastatur funktioniert nicht, wenn die Tastatursperre auf „Ein (On)“ gesetzt ist.</p>

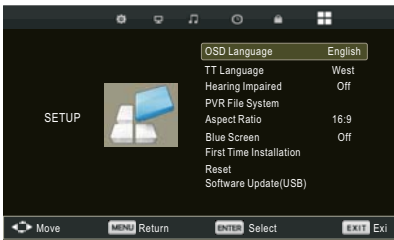
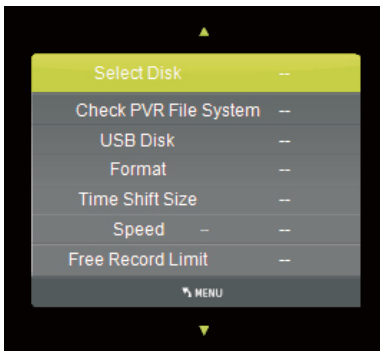
MENÜNAME	EINSTELLUNGSMENÜ	ANWEISUNGEN
EINSTELLUNG (SETUP)	  	<ol style="list-style-type: none"> Bildschirmmenüsprache (OSD Language) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILDSCHIRMENÜSPRACHE (OSD LANGUAGE) gelb zu markieren. Rechts/Links-Pfeiltasten verwenden, um die gewünschte Sprache zu wählen. NIEDERLÄNDISCH (DUTCH), DEUTSCH (GERMAN), SPANISCH (SPANISH), PORTUGIESISCH (PORTUGUESE), FRANZÖSISCH (FRENCH), ENGLISCH (ENGLISH), POLNISCH (POLISH). Teletext-Sprache (TT Language) Auf/Ab-Taste drücken, um TELETEXT (TT) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Hörgeschädigte (Hearing Impaired) Auf/Ab-Taste drücken, um Hörgeschädigte (Hearing Impaired) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) Auf/Ab-Taste drücken, um Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) Auf/Ab-Taste drücken, um Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um das Bildseitenverhältnis auszuwählen. (Verfügbare Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.) Blauer Bildschirm (Blue screen) Auf/Ab-Taste drücken, um Blauer Bildschirm (Blue screen) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Erstinstallation (First Time Installation) Auf/Ab-Taste drücken, um Erstinstallation (First Time Installation) und dann OK drücken, um die Optionen einschließlich Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Einstellung (tuning) zu wählen. Rücksetzen (Reset) Auf/Ab-Taste drücken, um Rücksetzen (Reset) auszuwählen und dann OK, um das Menü aufzurufen. Links-Taste drücken, um Ja (Yes) auszuwählen, damit die Werkeinstellungen für Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Kanaleinstellung (Channel Tuning) wiederhergestellt werden. Software-Aktualisierung (USB) (Software Update (USB)) Auf/Ab-Taste drücken, um Software-Aktualisierung (USB) (Software Update) (USB)) auszuwählen und dann OK, um die Software mithilfe von USB zu aktualisieren.




Eingangsmodus: Analog-TV




1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die **RECHTE PFEIL**-Taste, um **KANAL (CHANNEL)**, **BILD (PICTURE)**, **TON (SOUND)**, **ZEIT (TIME)**, **SPERRE (LOCK)** oder **EINSTELLUNG (SETUP)** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu beenden.

MENÜNAME	KANALMENÜ	ANWEISUNGEN
KANAL (CHANNEL)	 	<p>1. Automatische Kanaleinstellung (Auto Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Automatische Kanaleinstellung (Auto Tuning) auszuwählen und dann OK, um die automatische Suche zu starten.</p> <p>2. Digital-TV Manuelle Kanaleinstellung (DTV Manual Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Digital-TV Manuelle Kanaleinstellung (DTV Manual Tuning) auszuwählen und dann OK, um das Passwort für das Öffnen des Untermenüs einzugeben. (Standard-Passwort ist "0000").</p> <p>3. Analog-TV Manuelle Kanaleinstellung (ATV Manual Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Analog-TV Manuelle Kanaleinstellung (ATV Manual Tuning) auszuwählen und dann OK, um das Passwort für das Öffnen des Untermenüs einzugeben. (Standard-Passwort ist "0000").</p> <p>4. Sender bearbeiten (Program edit) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung bearbeiten (Program Edit) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen.</p> <p>Diese Option besitzt fünf Funktionen:</p> <p>Taste Rot verwenden, um den aktuellen Kanal zu löschen.</p> <p>Taste Grün verwenden, um den aktuellen Kanal umzubenennen.</p> <p>Taste Gelb verwenden, um den aktuellen Kanal zu verschieben.</p> <p>Taste Blau verwenden, um den aktuellen Kanal zu überspringen.</p> <p>Taste FAV verwenden, um den aktuellen Kanal als Kanal-Favoriten einzusetzen. Wenn der aktuelle Kanal bereits einer der Kanal-Favoriten ist, erneut FAV drücken, um ihn wieder als normalen Kanal einzurichten.</p>

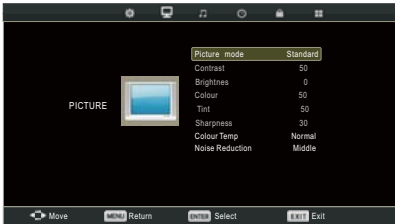MENÜNAME	BILDMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>BILD (PICTURE)</p>		<ol style="list-style-type: none"> Bild-Modus (Picture mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILD-MODUS (PICTURE MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen BILD-MODUS auszuwählen. (Dynamik (Dynamic); Standard; Leicht (Mild); Persönlich (Personal)) Kontrast (Contrast) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige KONTRAST (CONTRAST) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Kontrast einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden. Helligkeit (Brightness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HELLIGKEIT (BRIGHTNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Helligkeit einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden. Farbe (Colour) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBEINSTELLUNG (COLOUR SETTING) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Farbe einzustellen. Die Farbe verstärkt sich mit ansteigender Zahl. Farbton (Tint) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBTON (TINT) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Farbton einzustellen, wenn das TV-System NTSC ist. Schärfentiefe (Sharpness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige SCHÄRFENTIEFE (SHARPNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Schärfe einzustellen.


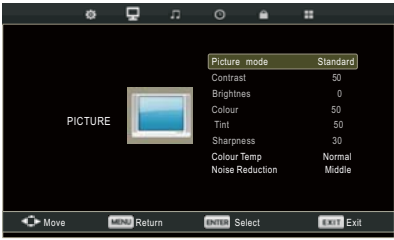
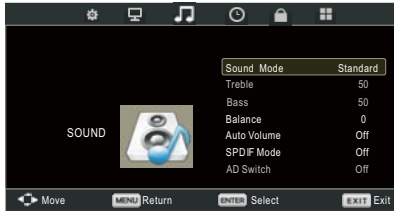
<p>BILD (PICTURE)</p>		<p>7. Farbtemperatur (Color temperature) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den optimalen Modus der FARBTEMPERATUR (COLOR TEMPERATURE) unter Normal, Warm und Kalt (Cold) auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.</p> <p>8. Rauschunterdrückung (Noise Reduction) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um das Videorauschen zu unterdrücken, wenn der Empfang des Sendersignals schlecht ist.</p>
MENÜNAME	TONMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>TON (SOUND)</p>		<p>1. Ton-Modus (Sound Mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige TON-MODUS (SOUND MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen TON-MODUS (SOUND MODE) auszuwählen.</p> <p>2. Höhen (Treble) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HÖHEN (TREBLE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Höhen einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>3. Bass Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BASS gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Bässe einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>4. Abgleich (Balance) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige ABGLEICH (BALANCE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Abgleich einzustellen.</p> <p>5. Autom. Lautstärke (Auto Volume) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Lautstärke (Auto Volume) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p> <p>6. SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) Auf/Ab-Taste drücken, um SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) auszuwählen und dann OK, um Auto\PCM\Aus (Off) zu wählen.</p> <p>7. AD-Schalter (AD Switch) Auf/Ab-Taste drücken, um AD-Schalter (AD Switch) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p>

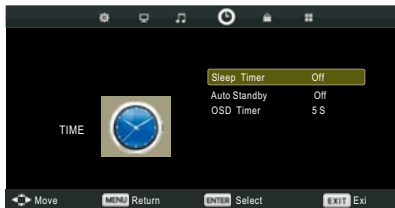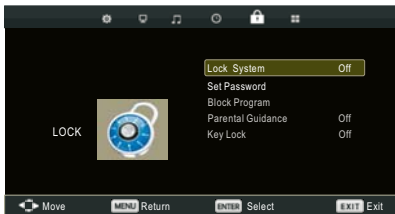MENÜNAME	ZEITMENÜ	ANWEISUNGEN
ZEIT (TIME)		<p>1. Schlaf-Timer (Sleep timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Schlaf-Timer (Sleep timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Schlaf-Timer auszuwählen.</p> <p>2. Autom. Stand-by (Auto Standby) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Stand-by (Auto Standby) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken.</p> <p>3. Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Bildschirmmenü-Timer (OSD-Timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Einstellung für den Bildschirmmenü-Timer auszuwählen.</p>
MENÜNAME	SPERRMENÜ	ANWEISUNGEN
SPERRE (LOCK)	 	<p>1. System-Sperre (Lock System) Auf/Ab-Taste drücken, um System-Sperre (Lock System) auszuwählen und dann OK, um die folgenden 3 Optionen auszuwählen: (Standard-Passwort ist "0000".)</p> <p>2. Passwort einrichten (Set Password) Auf/Ab-Taste drücken, um Passwort einrichten (Set Password) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü für die Einrichtung eines neuen Passworts aufzurufen.</p> <p>3. Sendung blockieren (Block Program) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung blockieren (Block Program) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um die zu blockierende Sendung auszuwählen, dann die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken. (Um Sendung zu entsperren, eingerichtetes Passwort eingeben.) OK-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern und um in das letzte Menü zurückzukehren.</p> <p>4. Kindersicherung (Parental Guidance) Auf/Ab-Taste drücken, um Kindersicherung (Parental Guidance) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. (Mögliche Optionen sind: Aus (Off), 4-18)</p> <p>5. Tastatursperre (Key Lock) Auf/Ab-Taste drücken, um Tastatursperre (Key Lock) auszuwählen und dann Links/Rechts-Taste, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Eingaben über die Tastatur können erst wieder vorgenommen werden, wenn Sie die Tastatursperre auf Ein (On) gesetzt haben.</p>

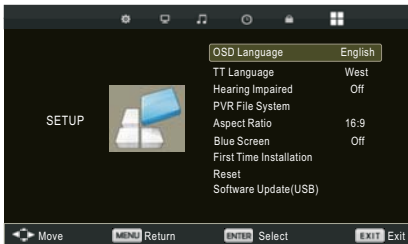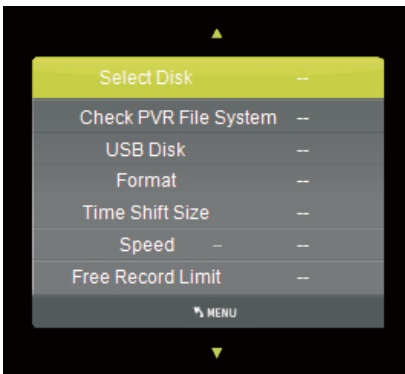
MENÜNAME	EINSTELLUNGSMENÜ	ANWEISUNGEN
EINSTELLUNG (SETUP)	  	<ol style="list-style-type: none"> Bildschirmmenüsprache (OSD Language) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILDSCHIRMMENÜSPRACHE (OSD-LANGUAGE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Menüsprache in die folgenden Sprachen zu ändern: NIEDERLÄNDISCH (DUTCH), DEUTSCH (GERMAN), SPANISCH (SPANISH), PORTUGIESISCH (PORTUGUESE), FRANZÖSISCH (FRENCH), ENGLISCH (ENGLISH), POLNISCH (POLISH). Teletext-Sprache (TT Language) Auf/Ab-Taste drücken, um TELETEXT (TT) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Hörgeschädigte (Hearing Impaired) Auf/Ab-Taste drücken, um Hörgeschädigte (Hearing Impaired) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) Auf/Ab-Taste drücken, um Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. . Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) Auf/Ab-Taste drücken, um Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um das Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen. (Verfügbare Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2) Blauer Bildschirm (Blue screen) Auf/Ab-Taste drücken, um Blauer Bildschirm (Blue screen) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Erstinstallation (First Time Installation) Auf/Ab-Taste drücken, um Erstinstallation (First Time Installation) und dann OK drücken, um die Optionen einschließlich Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country)und Einstellung (tuning) zu wählen. Rücksetzen (Reset) Auf/Ab-Taste drücken, um Rücksetzen (Reset) auszuwählen und dann OK, um das Menü aufzurufen. Links-Taste drücken, um Ja (Yes) auszuwählen, damit die Werkeinstellungen für Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Kanaleinstellung (Channel Tuning) wiederhergestellt werden. Software-Aktualisierung (USB) (Software Update (USB)) Auf/Ab-Taste drücken, um Software-Aktualisierung (USB) (Software Update (USB)) auszuwählen und dann OK, um die Software mithilfe von USB zu aktualisieren.



Eingangsmodus: DTV




1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die **RECHTE PFEIL**-Taste, um **SPERRE (LOCK)**, **BILD (PICTURE)**, **TON (SOUND)**, **ZEIT (TIME)** oder **SPERRE (LOCK)**, **EINSTELLUNG (SETUP)** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu beenden.

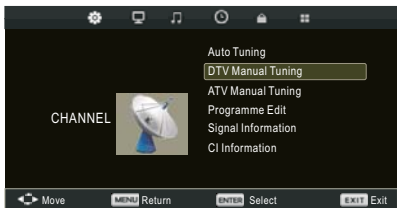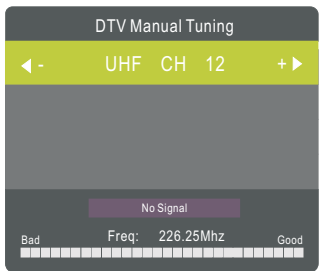
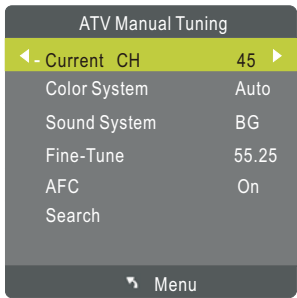

MENÜNAME	KANALMENÜ	ANWEISUNGEN
KANAL (CHANNEL)	  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Automatische Kanaleinstellung (Auto Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Automatische Kanaleinstellung (Auto Tuning) auszuwählen und dann OK, um die automatische Suche zu starten. 2. Digital-TV Manuelle Kanaleinstellung (DTV Manual Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Digital-TV Manuelle Kanaleinstellung (DTV Manual Tuning) auszuwählen und dann OK, um das Passwort für das Öffnen des Untermenüs einzugeben. (Standard-Passwort ist "0000".) Links/Rechts-Taste drücken, um den Kanal auszuwählen und dann OK, um die automatische Suche zu starten. 3. Analog-TV Manuelle Kanaleinstellung (ATV Manual Tuning) Auf/Ab-Taste drücken, um Analog-TV Manuelle Kanaleinstellung (ATV Manual Tuning) auszuwählen und dann OK, um das Passwort für das Öffnen des Untermenüs einzugeben. (Standard-Passwort ist "0000".) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasten Links/Rechts für die Auswahl der Kanalnummer drücken, die gespeichert werden soll. ▪ Auf/Ab-Taste drücken, um die zweite Option auszuwählen. Links/Rechts -Taste drücken, um Audio-System auszuwählen. ▪ Auf/Ab-Taste drücken, um Automatische Kanaleinstellung auszuwählen und dann OK, um die automatische Suche zu starten. ▪ Die rote Taste auf ihrer Fernbedienung drücken, um die Einstellung zu speichern und um in das letzte Menü zurückzukehren. 4. Sender bearbeiten (Program edit) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung bearbeiten (Program Edit) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen.

MENÜNAME	KANALMENÜ	ANWEISUNGEN
	 	<p>Diese Option besitzt drei Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taste Blau verwenden, um den aktuellen Kanal zu überspringen. ▪ Taste FAV verwenden, um den aktuellen Kanal als Kanal-Favoriten einzusetzen. Wenn der aktuelle Kanal bereits einer der Kanal-Favoriten ist, erneut FAV drücken, um ihn wieder als normalen Kanal einzurichten. <p>5. Signal-Information (Signal Information) Auf/Ab-Taste drücken, um Signal-Information (Signal Information) auszuwählen und dann OK, um die Signaldetails, einschließlich Kanalnummer, Frequenz, Qualität und Stärke anzuzeigen.</p> <p>6. CI-Information (CI-Information) Auf/Ab-Taste drücken, um CI-Information (CI Information) auszuwählen und dann OK, um Details, wenn Sie die CI-Karte eingelegt haben, anzuzeigen.</p>

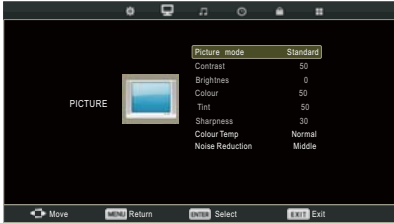MENÜNAME	BILDMENÜ	ANWEISUNGEN
BILD (PICTURE)		<p>1. Bild-Modus (Picture mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILD-MODUS (PICTURE MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um einen BILD-MODUS auszuwählen. (Dynamik (Dynamic); Standard; Leicht (Mild); Persönlich (Personal).)</p> <p>2. Kontrast (Contrast) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige KONTRAST (CONTRAST) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Kontrast einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>3. Helligkeit (Brightness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HELLIGKEIT (BRIGHTNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Helligkeit einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>4. Farbe (Colour) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBEINSTELLUNG (COLOUR SETTING) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Farbe einzustellen. Die Farbe verstärkt sich mit ansteigender Zahl.</p> <p>5. Farbton (Tint) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige FARBTON (TINT) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Farbton einzustellen, wenn das TV-System NTSC ist.</p> <p>6. Schärfentiefe (Sharpness) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige SCHÄRFENTIEFE (SHARPNESS) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Schärfe einzustellen.</p>
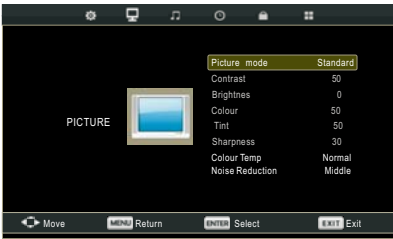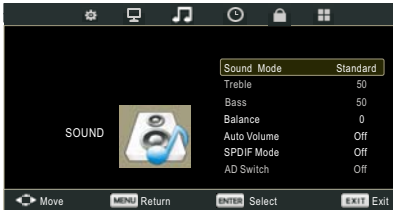
<p>BILD (PICTURE)</p>		<p>7. Farbtemperatur (Color temperature) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den optimalen Modus der FARBTEMPERATUR (COLOR TEMPERATURE) unter Normal, Warm und Kalt (Cold) auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.</p> <p>8. Rauschunterdrückung (Noise Reduction) Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um das Videorauschen zu unterdrücken, wenn der Empfang des Sendersignals schlecht ist.</p>
MENÜNAME	TONMENÜ	ANWEISUNGEN
<p>TON (SOUND)</p>		<p>1. Ton-Modus (Sound Mode) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige TON-MODUS (SOUND MODE) gelb zu markieren. Links/Rechts- Pfeiltasten verwenden, um einen TON-MODUS (SOUND MODE) auszuwählen.</p> <p>2. Höhen (Treble) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige HÖHEN (TREBLE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Höhen einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>3. Bass Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BASS gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Bässe einzustellen. Dies kann nur im PERSÖNLICHEN Modus eingestellt werden.</p> <p>4. Abgleich (Balance) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige ABGLEICH (BALANCE) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Abgleich einzustellen.</p> <p>5. Autom. Lautstärke (Auto Volume) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Lautstärke (Auto Volume) auszuwählen und dann OK, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen.</p> <p>6. SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) Auf/Ab-Taste drücken, um SPDIF-MODUS (SPDIF MODE) auszuwählen und dann OK, um AutoPCM/Aus (Off) zu wählen.</p>

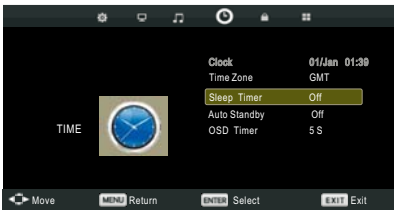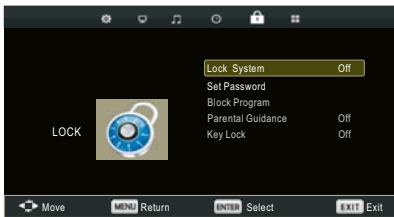MENÜNAME	ZEITMENÜ	ANWEISUNGEN
ZEIT (TIME)		<ol style="list-style-type: none"> Uhr (Clock) Anzeige der aktuellen Systemzeit. Nicht verfügbar. Zeitzone (Time Zone) Auf/Ab-Taste drücken, um Zeitzone (Time Zone) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl der Zeitzone drücken. Schlaf-Timer (Sleep timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Schlaf-Timer (Sleep timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um den Schlaf-Timer auszuwählen. Autom. Stand-by (Auto Standby) Auf/Ab-Taste drücken, um Autom. Stand-by (Auto Standby) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) gelb zu markieren. Links/Rechts-Pfeiltasten verwenden, um die Einstellung für den Bildschirmmenü-Timer (OSD Timer) auszuwählen.
SPERRE (LOCK)	 	<ol style="list-style-type: none"> System-Sperre (Lock System) Auf/Ab-Taste drücken, um System-Sperre (Lock System) auszuwählen und dann OK, um die folgenden 3 Optionen auszuwählen. (Standard-Passwort ist "0000".) Passwort einrichten (Set Password) Auf/Ab-Taste drücken, um Passwort einrichten (Set Password) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü für die Einrichtung eines neuen Passworts aufzurufen. Sendung blockieren (Block Program) Auf/Ab-Taste drücken, um Sendung blockieren (Block Program) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um die zu blockierende Sendung auszuwählen, dann die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken. (Um Sendung zu entsperren, eingerichtetes Passwort eingeben.) OK-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern und um in das letzte Menü zurückzukehren. Kindersicherung (Parental Guidance) Auf/Ab-Taste drücken, um Kindersicherung (Parental Guidance) auszuwählen und dann OK, um das Untermenü aufzurufen. (Mögliche Optionen sind: Aus (Off), 4-18) Tastatursperre (Key Lock) Auf/Ab-Taste drücken, um Tastatursperre (Key Lock) auszuwählen und dann Links/Rechts-Taste, um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Eingaben über die Tastatur können erst wieder vorgenommen werden, wenn Sie die Tastatursperre auf Ein (On) gesetzt haben.

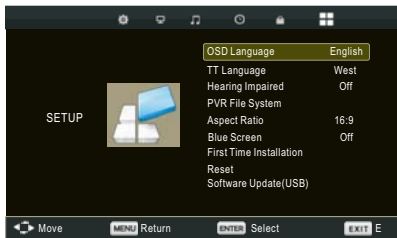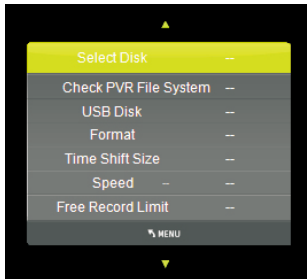MENÜNAME	EINSTELLUNGSMENÜ	ANWEISUNGEN
EINSTELLUNG (SETUP)	  	<ol style="list-style-type: none"> Bildschirmmenüsprache (OSD Language) Auf/Ab-Pfeiltasten verwenden, um die Anzeige BILDSCHIRMENÜSPRACHE (OSD LANGUAGE) gelb zu markieren. Rechts/Links-Pfeiltasten verwenden, um die gewünschte Sprache zu wählen: NIEDERLÄNDISCH (DUTCH), DEUTSCH (GERMAN), SPANISCH (SPANISH), PORTUGIESISCH (PORTUGUESE), FRANZÖSISCH (FRENCH), ENGLISCH (ENGLISH), POLNISCH (POLISH). Teletext-Sprache (TT Language) Auf/Ab-Taste drücken, um TELETEXT (TT) auszuwählen und dann OK , um das Untermenü aufzurufen. Tasten Auf/Ab/Links/Rechts für die Auswahl drücken. Hörgeschädigte (Hearing Impaired) Auf/Ab-Taste drücken, um Hörgeschädigte (Hearing Impaired) auszuwählen und dann OK , um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) Auf/Ab-Taste drücken, um Festplattenrekorder-Dateisystem (PVR File System) auszuwählen und dann OK , um das Untermenü aufzurufen. Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) Auf/Ab-Taste drücken, um Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen und dann OK , um das Untermenü aufzurufen. Auf/Ab-Taste drücken, um das Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) auszuwählen. (Verfügbare Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2) Blauer Bildschirm (Blue screen) Auf/Ab-Taste drücken, um Blauer Bildschirm (Blue screen) auszuwählen und dann OK , um Ein (On) oder Aus (Off) auszuwählen. Erstinstallation (First Time Installation) Auf/Ab-Taste drücken, um Erstinstallation (First Time Installation) und dann OK drücken, um die Optionen einschließlich Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Einstellung (tuning) zu wählen. Rücksetzen (Reset) Auf/Ab-Taste drücken, um Rücksetzen (Reset) auszuwählen und dann OK , um das Menü aufzurufen. Links-Taste drücken, um Ja (Yes) auszuwählen, damit die Werkeinstellungen für Bildschirmmenüsprache (OSD language), Land (country) und Kanaleinstellung (Channel Tuning) wiederhergestellt werden. Software-Aktualisierung (USB) (Software Update (USB)) Auf/Ab-Taste drücken, um Software-Aktualisierung (USB) (Software Update) (USB)) auszuwählen und dann OK , um die Software mithilfe von USB zu aktualisieren


11- Produktspezifikationen

Einzelheiten		Details
LCD		81 cm LCD-TV-Gerät Breitbild 16:9
Bildauflösung		1366*768 (beste Auflösung 1366*768)
Details	Kompatibel mit	Multinorm
	TV-Standard	PAL B/G- AUTO-SECAM L
	Kanalanzahl	100
Eingangsanschlüsse	PC	DB15 VGA-Schnittstelle
	AV-Video, YPBPR	Composite-Video-Eingangsanschluss, Component-Video-Eingangsanschluss
	TV	75 Ω ANT.
	SCART	21-polige Buchse (Audio/Video-Eingang, Audio/Video-Ausgang, RGB-Eingang)
	Audio	Audio (1) Links-rechts-Audioeingangsanschluss Audio (2) Links-rechts-Audioeingangsanschluss
	HDMI X3	Eingangsbuchse für Audio/Video-Anschluss mit hoher Qualität an externe Geräte mit HDMI-Ausgang
Kopfhörerausgang		Kopfhörerausgangsbuchse
Lautsprecherausgang		2 x 10W
Bildschirmmenüsprache (OSD)		Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch
Stromversorgung		100-240V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme		90 W
Zubehör		Fernbedienung, 2 x AAA-Batterie, Bedienungsanleitung, Schraubendreher mit Schrauben (3 Teile), TV-Ständer


Bodenständer- und Wandmontageanleitung

1. Befestigung des TV-Ständers


Am Ständer anbringen, stellen Sie den Fuß auf den Hals des TV, einfügen und ziehen Sie die 3 Schrauben mit dem Schraubendreher.

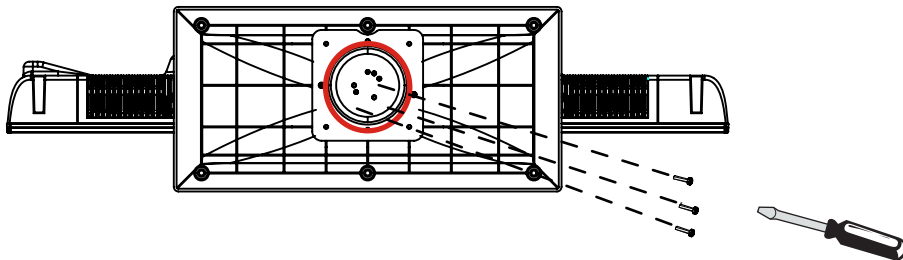

2. Wandmontageanleitung

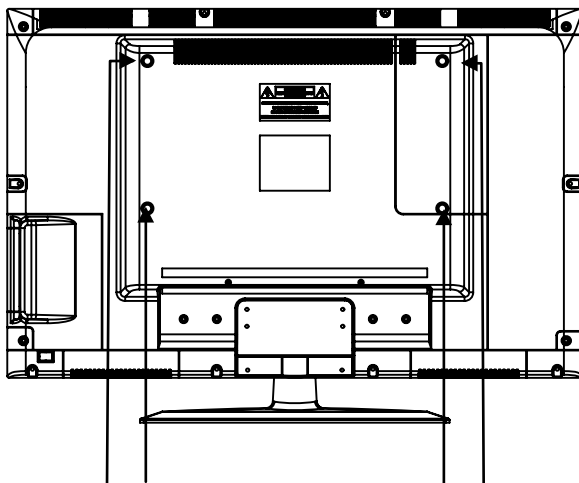

Schraubenlöcher x 4
für Wandmontage

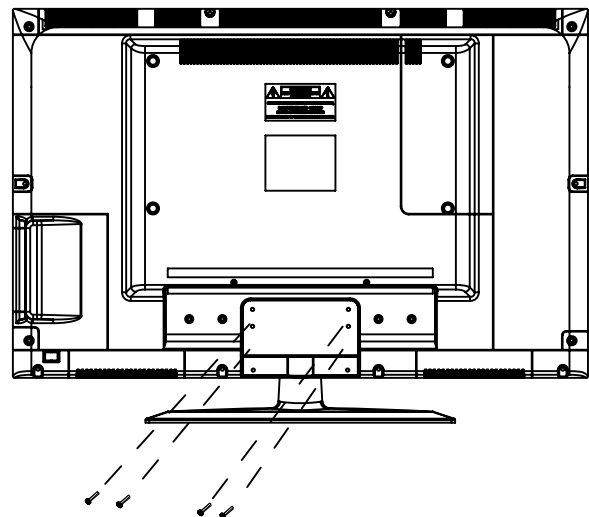

Entfernen Sie den Standfuß,
indem Sie die Schrauben

Hinweise zum Umweltschutz



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll am Ende seiner Nutzungsdauer. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Das Symbol auf dem Produkt, die Bedienungsanleitung oder die Verpackung informieren über die Entsorgungsmethoden.

Die Materialien sind gemäß der Markierung recycelbar. Durch Recycling, Materialrecycling oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Fragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden nach der zulässigen Entsorgungsstelle.

Deel 1: BEDIENING VAN DE LCD TV

1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Onjuist gebruik kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Om dit te voorkomen, dient u de richtlijnen te volgen voor het installeren, gebruiken en reinigen van dit apparaat. Om de veiligheid en levensduur van de LCD-tv te garanderen, dient u de onderstaande punten zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken:

Via de Aan/Uit-toets van dit product wordt de tv niet volledig van de stroomtoevoer afgesloten. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u audio- of videokabels op de LCD-tv aansluit.

Plaats de LCD-tv niet op een wankel ondergrond of meubilair. Het apparaat zou hierdoor kunnen vallen, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en beschadiging van het product. Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele ondergrond die door de fabrikant voor de LCD-tv wordt aanbevolen.

Het LCD-scherm van dit product is gemaakt van glas. Laat het product niet vallen en stoot niet met andere voorwerpen tegen het product, omdat het scherm hierdoor kan breken. Wees voorzichtig met de scherven als het scherm is gebroken.

De sleuven en openingen aan de achterzijde van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie. Zorg dat deze sleuven en openingen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Onvoldoende ventilatie kan tot oververhitting van het apparaat leiden, wat ten koste van de levensduur van het apparaat kan gaan. Steek geen voorwerpen (metalen of brandbare voorwerpen) in de tv; deze kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

Plaats de LCD-tv niet in de nabijheid van meubels, bekleding of elektronische producten. Het product is niet ontworpen voor inbouw en mag daarom niet in een omsloten ruimte worden geplaatst zonder deugdelijke ventilatie.

Plaats het apparaat niet in de nabijheid van direct zonlicht of warmtebronnen, zoals cv-radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief adapters en versterkers), die warmte genereren.

Het apparaat mag niet worden gebruikt in een natte of vochtige ruimte of in de nabijheid van water, bijvoorbeeld naast een gootsteen, bad, wastafel, wasmachine of zwembad of in een vochtige kelder.

Plaats geen voorwerp dat water of andere vloeistoffen bevat op dit apparaat. Het water kan op het apparaat terechtkomen en elektrische schokken of brand veroorzaken.

Plaats geen kaarsen of open vuur op of in de nabijheid van het apparaat, waardoor brand kan ontstaan.

Bij schoonmaken van de behuizing en het LCD-scherm dient u eerst de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte, ietwat vochtige doek en wrijf hiermee voorzichtig over het scherm. Een harde doek kan krassen op het scherm veroorzaken. Gebruik nooit een vuile doek, vloeibare schoonmaakmiddelen of geïmpregneerde doekjes om het scherm schoon te maken; dergelijke middelen en materialen kunnen het LCD-scherm beschadigen.

U dient de behuizing niet te verwijderen. Dit apparaat bevat namelijk geen onderdelen die onderhoud vereisen. Laat al het onderhoud over aan een bevoegde onderhoudsmonteur.


2. Belangrijkste functies

- 1- Geschikt voor analoog RGB signaal;
- 2- Geschikt voor CVBS signaal (analoog videosignaal);
- 3- Geschikt voor HDMI signaal;
- 4- Geschikt voor ontvangst SCART-signaal;
- 5- Geschikt voor ontvangst tv-signaal;
- 6- Twee ingebouwde 5W luidsprekers, twee sets audioaansluitingen;
- 7- Infraroodafstandsbediening voor alle functies.
- 8- Coax audio uitgang
- 9- Ondersteuning USB voor PVR (harddisk videorecorder) en Mediaspeler
- 10- Ondersteuning CI slot (common interface)


3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De afstandbediening wordt gevoed door twee AAA-batterijen.


1. Trek de vergrendeling naar u toe en trek de klep omhoog.

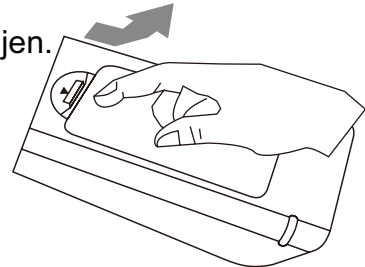

2. Plaats de batterijen zoals door middel van de poolmarkeringen is aangegeven.

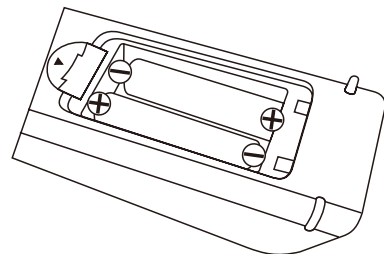

3. Sluit de batterijhouder.

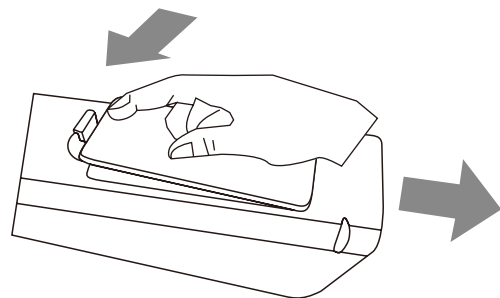

Opmerking:

Vervangen van de batterijen is nodig als de afstandsbediening niet meer werkt.


Waarschuwing met betrekking tot batterijen

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage van de chemicaliën uit de batterijen, waardoor corrosie van de afstandsbediening kan optreden of de batterijen kunnen openbarsten.

1. Batterijen dienen altijd per twee te worden vervangen. Gebruik altijd nieuwe batterijen wanneer u de oude batterijen vervangt.

2. Combineer geen gebruikte batterijen met nieuwe batterijen en gebruik geen combinatie van verschillende soorten (bijvoorbeeld zink-koolstof- en alkalinebatterijen).
3. Probeer batterijen niet opnieuw op te laden, kort te sluiten, te demonteren, te verhitten of te verbranden.
4. Als u gebruikte batterijen afdankt, dient u daarbij de plaatselijk geldende voorschriften in acht te nemen. Gooi batterijen niet weg bij het huishoudafval.


4- Productoverzicht

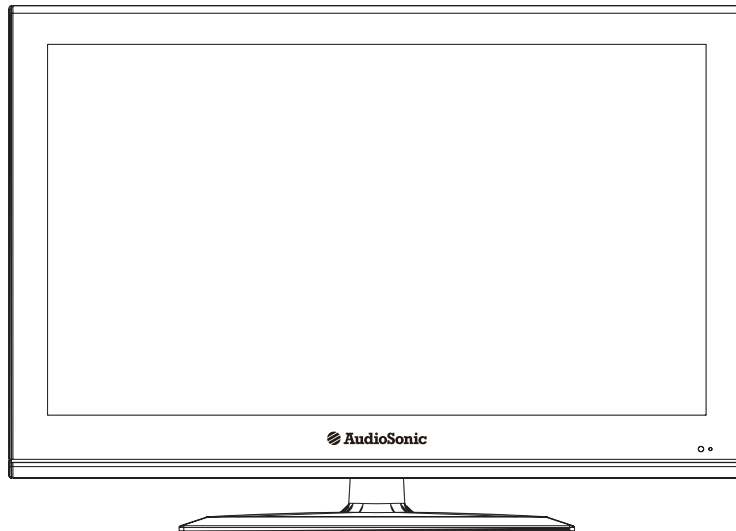

5- Overzicht bedieningspaneel

1. Functies controlepaneel:


- 1- SOURCE – Selecteer het binnenkomend signaal:
ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/
HDMI2/HDMI3
- 2- MENU – Toegang tot het MENU
- 3- VOL- – Volume omlaag
- 4- VOL+ – Volume omhoog
- 5- CH- – TV-kanaal omlaag
- 6- CH+ – TV-kanaal omhoog
- 7- STANDBY – Schakelt de TV naar de stand-by en weer in

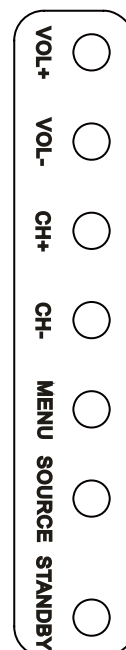

Status indicatorlampje

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, brandt het indicatorlampje blauw.
Het indicatorlampje brandt rood als de TV op Standby-modus staat.

(3) Afbeelding van aansluitingspunten

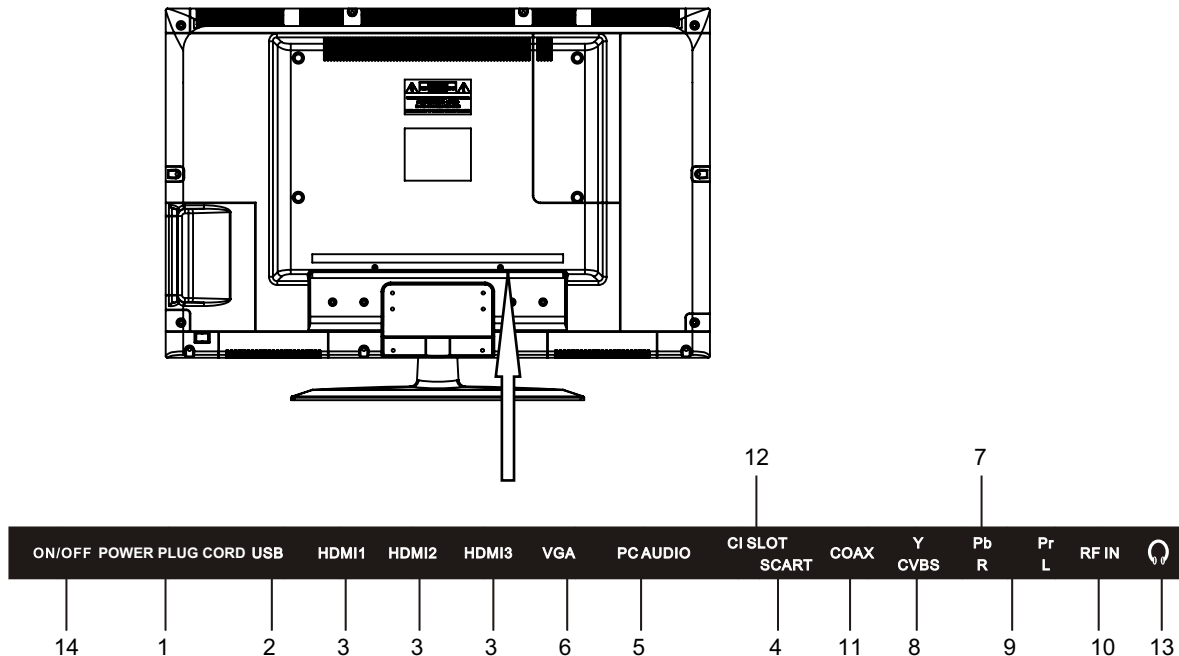


Beschrijving connectoren

1. Voedingsingang voor de LCD-TV , sluit hier de voedingsadapter op aan.
2. USB-aansluiting. Sluit hier uw externe USB-apparaten op aan.
3. Audio/Video-ingang van hoge kwaliteit voor aansluiting van een extern apparaat met een HDMI-uitgang.
4. Scart-aansluiting. Sluit uw AV-systeem aan op de Scart-aansluiting.
5. Audio-ingang voor VGA-modus. Sluit hier de audiokabel van uw pc op aan.
6. DB15 VGA-aansluiting.
7. YPbPr/Componentingang. Sluit hier uw AV-systeem op aan.
8. CVBS/Composiet video-ingang. Sluit hier uw AV-systeem op aan.
9. Ingang rechter/linker audiokanaal voor Composiet video- en S-Videomodus.
10. Antenne-uitgang (75 Ω). Sluit een antennekabel of antenne aan om een kabelsignaal/antennesignaal te ontvangen.
11. Coaxiale uitgang. Verbinden met de coaxiale ingang van uw versterker.
12. PCMCIA ingang, voor de kaartlezer CI (Common Interface). Dit vereist een CAM (Conditional Access Module) om digitale TV af te spelen.
Let op: Deze TV ondersteunt alleen DVB-T met CI module maar geen DVB-C en de daarbij behorende CI modules.
13. Uitgang voor hoofdtelefoon.
14. AAN / UIT schakelaar.

6- Overzicht afstandsbediening

Afbeelding afstandsbediening

Beschrijving toetsen afstandsbediening

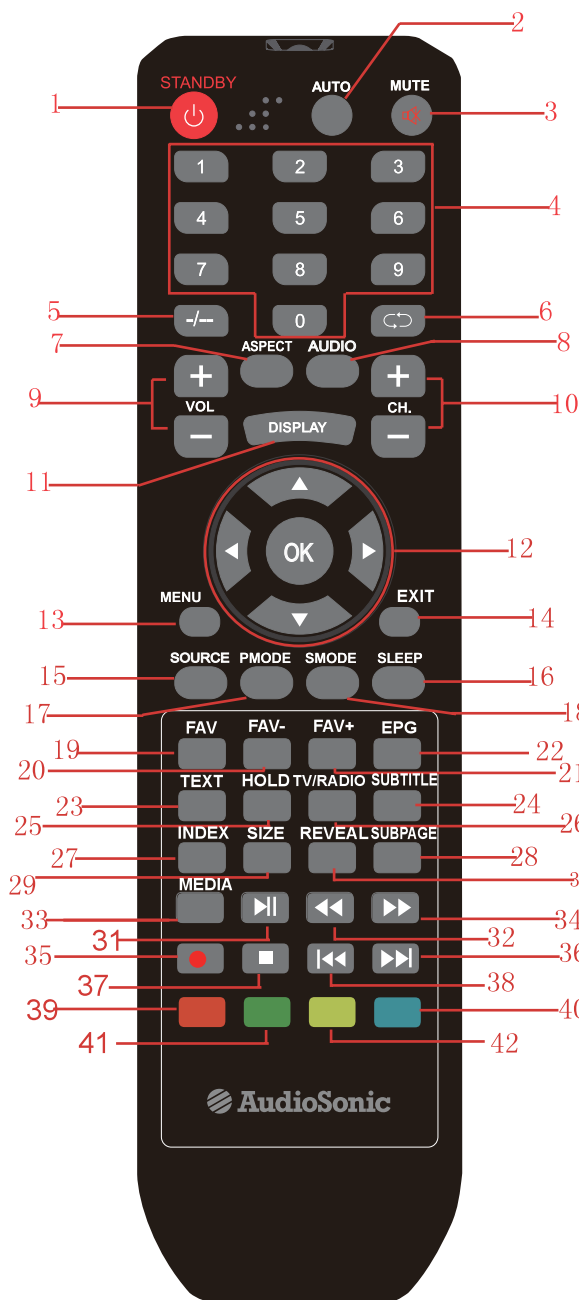


1. STANDBY– De TV naar de stand-by schakelen en inschakelen
 2. Auto Adjust(PC MODE)
 3. MUTE – Geluid dempen
 4. NUMBER BUTTONS– Nummer TV-kanaal of teletekst pagina selecteren
 5. -/- Een / twee cijfers TV-kanaal selectie.
 6. Return– Bekijk de laatste tv-kanaal
 7. ASPECT– Displaygrootte wijzigen
 8. AUDIO– Selecteer een audio-systeem
 9. VOL(+)/VOL(–)– Volume omhoog / Volume omlaag
 10. CH(+)/CH(–)– TV-kanaal omhoog / TV-kanaal omlaag
 11. DISPLAY– Scherm met informatie over het huidige kanaal
 12. THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶/OK)– Navigatietoetsen en Enter-toets
 13. MENU – Hoofdmenu op het scherm
 14. EXIT– Menu afsluiten
 15. SOURCE – Invoermodus selecteren
 16. SLEEP– Tijd instellen waarop de TV automatisch uitschakelt
 17. PMODE– Beeldmodus selecteren
 18. SMODE– Geluidsmodus selecteren
 19. FAV– Open favoriete kanalen menu
 20. FAV- – Bekijk de laatste pagina van het favoriete programma
 21. FAV+ – Bekijk volgende pagina van het favoriete programma
 22. EPG – druk op deze toets voor de EPG functie
 23. TEXT– Teletekst in- en uitschakelen
 24. SUBTITLE– Ondertiteling inschakelen
 25. HOLD – Huidige teletekstpagina vastzetten
 26. TV/RADIO– TV of Radio instellen
 27. INDEX– Indexpagina opvragen
 28. SUBPAGE– Ga naar subpagina's
 29. SIZE– Paginagrootte aanpassen
 30. REVEAL– Verborgen worden laten zien (of verbergen)
 31. ▶ – Play/Pause knop in mediamode
 32. ◀ – Druk om te schakelen tussen verschillende snelheden in de daaropvolgende
 33. Media– Druk op om de Media-modus (druk op andere kanaal weer te geven om de media af te sluiten)
 34. ▶▶ – Druk om te schakelen tussen verschillende snelheden in de daaropvolgende
 35. ● – Druk op te starten en te stoppen met de opname
 36. ▶▶▶ – Druk op om de volgende titel / hoofdstuk / track af te spelen
 37. ■ – Druk op om de USB afspelen te stoppen
 38. ◀◀ – Druk om het laatste titel / hoofdstuk / track af te spelen
 - 39-42. Rood - Groen - Geel - Blauw
- Gebruik de gekleurde knoppen corresponderend met de kleur weergegeven op het scherm

7- Verbinding tussen verschillende ingangssignalen

A) Verbinden met een pc-sigitaal

U kunt uw LCD-tv gebruiken als monitor voor uw pc met behulp van een VGA-kabel (niet bijgeleverd).

1. VGA-ingang (vergeet niet de schroeven aan te draaien)
2. PC Audio-ingang
3. AC100-240V~ voedings-ingang

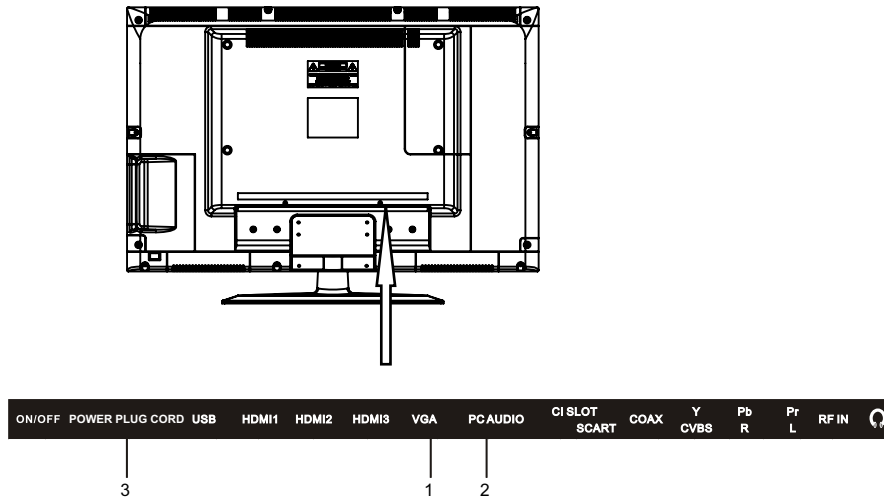


Stappen voor het aansluiten:

- * Lees de bij uw pc geleverde gebruikershandleiding door en vergewis u ervan dat uw pc een VGA-aansluiting heeft;
- * Zorg dat de stroomtoevoer van zowel de LCD-tv als de pc is uitgeschakeld;
- * Sluit een D-type (15-pins) VGA-interfacekabel (niet bijgeleverd) aan op de VGA video-interface van de pc. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan op de VGA video-interfaceconnector aan de achterzijde van de LCD-tv. Draai de schroeven van de VGA-connectoren vast zodra de connectoren stevig zijn bevestigd.
- * Sluit de adapter die bij uw LCD-tv is geleverd aan op de voedingsingang
- * Schakel eerst de stroomtoevoer van de LCD-TV in en vervolgens die van de pc;
- * Druk op de SOURCE -toets om de video input-modus van de LCD-tv op "PC" te zetten;
- * Stel het gewenste volumeniveau in met behulp van de toetsen VOL- / VOL+ op het bedieningspaneel of de afstandsbediening.

B) De externe AV-apparaten aansluiten met behulp van de Composiet- ingangen

1. Linker- en rechteraudio-ingang
2. CVBS-/composiet video-ingang
3. YPbPr/componentingang
4. Voedingsingang

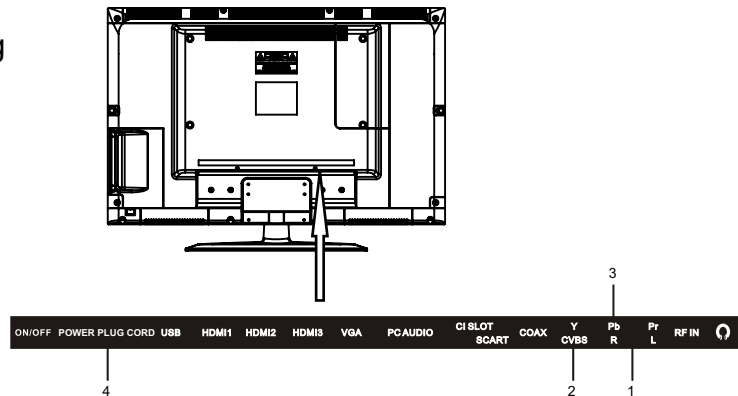


Stappen voor het aansluiten

- * Lees de bij uw AV-apparatuur geleverde gebruikershandleiding door en vergewis u ervan dat deze apparatuur een composiet- of S-Video-aansluiting heeft.
- * Zorg dat zowel de LCD-TV als het AV-apparaat is uitgeschakeld.
- * Sluit de composietvideokabel (niet bijgeleverd) aan op de gele ingang voor de composietvideoconnector aan de achterzijde van de LCD-TV. Sluit het andere uiteinde van de composietkabel aan op de gele composietuitgang op het AV-apparaat.
- * Sluit de YPbPr-kabel (niet bijgeleverd, biedt betere beeldkwaliteit) aan op de YPbPr-connector aan de achterzijde van de LCD-TV. Sluit het andere uiteinde van de YPbPr-kabel aan op de YPbPr-connector van het AV-apparaat.
- * Sluit de RCA-audio-uitgang van het AV-apparaat met behulp van de RCA-audiokabels (niet bijgeleverd; witte en rode connectoren) aan op de RCA-audio-audio-ingang aan de achterzijde van de LCD-TV.
- * Schakel eerst de LCD-TV in en vervolgens het AV-apparaat.
- * Druk op de Input-toets om de video input-modus van de LCD-TV op 'YPbPr' of 'AV' te zetten.

(C) Aansluiting voor tv-signaal

1. Ingang kabel/antenne (75 Ω)
2. Voedingsingang

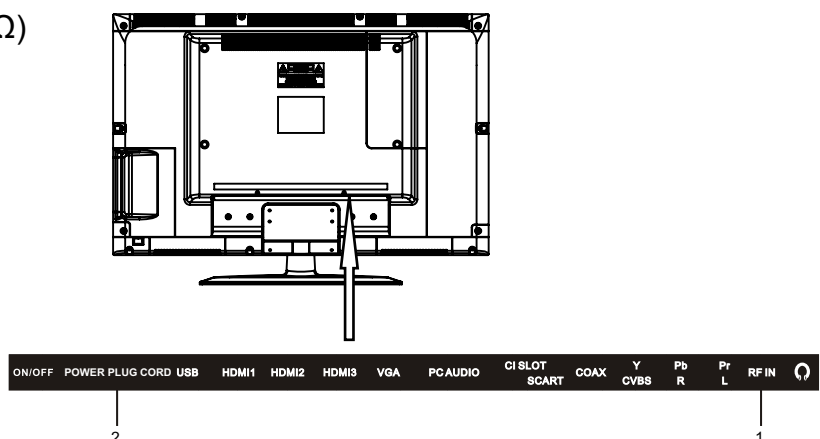


Stappen voor het aansluiten:

- * Zorg dat de stroomtoevoer van de LCD-tv is uitgeschakeld;
- * Sluit de antennekabel (CATV) aan op de corresponderende antenne-ingang (75 Ω ANT) aan de achterzijde van de LCD-tv. Sluit het andere uiteinde van de antennekabel aan op de antenneaansluiting in de muur of uw digitale kabel-/satellietontvanger; U kunt nu de reguliere kabeltelevisieprogramma's bekijken.
- * Schakel de stroomtoevoer voor de LCD-tv in;
- * Druk op de **SOURCE** -toets om de video input-modus van de LCD-tv op 'ATV' of "DTV" te zetten. Het kanaalnummer verschijnt rechtsboven op het scherm;
- * Wanneer er geen zenders zijn geprogrammeerd, verschijnt een blauw scherm met een rondgaand wit scherm met de tekst 'NO SIGNAL' (tv geen signaal); In het LCD-menu kunt u lezen hoe de zenders kunnen worden geprogrammeerd (via automatisch of handmatig zoeken); Het is aan te bevelen om de zenders eerst automatisch te laten zoeken;
- * Met behulp van de **CH+/CH-** toetsen of de numerieke toetsen op de afstandsbediening kunt u het gewenste kanaal selecteren.

(D) Aansluiting voor SCART-sigitaal

1. Scart input.
2. Voedingsingang.

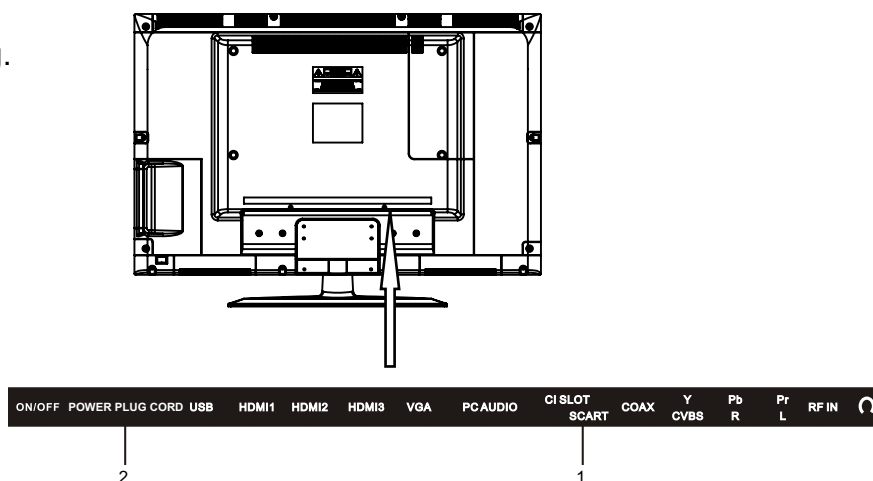


Stappen voor het aansluiten:

- * Lees de bij uw AV-apparatuur geleverde gebruikershandleiding door en vergewis u ervan dat deze apparatuur een scartaansluiting heeft;
- * Zorg dat de stroomtoevoer van de LCD-tv is uitgeschakeld;
- * Sluit de scartkabel aan op de desbetreffende interfaceconnector aan de achterzijde van de LCD-tv;
- * Schakel de stroomtoevoer van de LCD-tv in;
- * Druk op de SOURCE-toets om de video input-modus van de LCD-tv op 'SCART' te zetten.

E) Aansluiting voor extern apparaat (USB)

1. Ingang extern apparaat
2. Voedingsingang

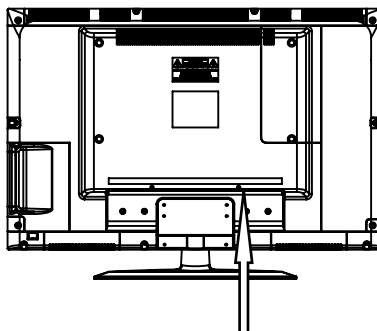


Stappen voor het aansluiten:

- * Lees de bij uw externe apparaat geleverde gebruikershandleiding door en vergewis u ervan dat deze apparatuur een aansluiting voor externe apparaten heeft;
- * Verbind het externe apparaat met de corresponderende interfaceconnector aan de achterkant van de LCD-tv;
- * Druk op de SOURCE-toets om de video-ingangsmodus van de LCD-TV in te stellen op "Media" modus.

F) Aansluiting met HDMI-sigitaal

1. HDMI x 3 ingang
2. Belangrijkste vermogen

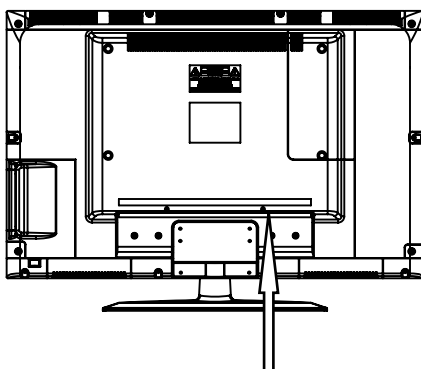

Stappen voor het aansluiten:

- * Lees de bij uw externe apparaat geleverde gebruikershandleiding door en vergewis u ervan dat deze apparatuur een HDMI-aansluiting heeft;
- * Vergewis U ervan dat de stroomtoevoer van de LCD-TV is uitgeschakeld;
- * Verbind een HDMI-kabel met de corresponderende interfaceconnector aan de achterkant van de LCD-TV;
- * Schakel de stroomtoevoer van de LCD-TV in;
- * Druk op de SOURCE-toets om de video-ingangsmodus van de LCD-TV op "HDMI" te zetten.

8- Belangrijkste bedieningsinstructies

De LCD-tv inschakelen

Wanneer de **STANDBY**-toets wordt ingedrukt en de LCD-tv wordt ingeschakeld, verandert het indicatorlampje aan de voorzijde van de LCD-tv van rood naar groen. Wanneer de LCD-tv wordt ingeschakeld, verschijnt de inputmodus op het scherm.

Wanneer de LCD-tv met behulp van de **STANDBY**-toets wordt uitgeschakeld, gaat de LCD-tv in de stand-by modus en gaat het indicatorlampje rood branden.

Energie besparing

In verband met energie besparing is er standaard een stand-by timer van 4 uur ingesteld.

Wij raden u aan deze timer niet uit te zetten, mocht u deze toch uit willen zetten dan kan dit via het tijd menu.

Schakelen tussen verschillende bronnen:

ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3


Als u op de **SOURCE**-toets drukt, wordt het menu voor de inputmodus weergegeven. In het menu kunt u vervolgens op ▼/▲ drukken om een inputbron te kiezen. Druk op de Enter-toets om uw selectie te bevestigen.



Input Source

ATV
DTV
Media
AV
PC
Component
SCART
HDMI1
HDMI2
HDMI3
OK

Volume



25

Audiobediening

1. Druk op de toets **VOL+** om het volume toe te laten nemen.
Er verschijnt een getal op het scherm dat het geluidsniveau aangeeft.
2. Druk op de toets **VOL-** om het volume af te laten nemen.
Er verschijnt een getal op het scherm dat het geluidsniveau aangeeft.

Dempen (MUTE)

1. Druk op de **MUTE**-toets om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
Het Mute-pictogram verschijnt op het scherm.
2. Druk nogmaals op de **MUTE**-toets om het geluid weer in te schakelen.

Het Mute-pictogram verdwijnt.



Opmerking

Wanneer de LCD-tv wordt uitgeschakeld, wordt de dempfunctie automatisch uitgeschakeld.

Het gewenste tv-kanaal selecteren

U kunt de numerieke toetsen op de afstandsbediening gebruiken om rechtstreeks tv-kanalen te selecteren. De LCD-tv biedt de mogelijkheid om maximaal 99 kanalen (1 tot en met 99) op te slaan en u kunt via de toetsen op de afstandsbediening of het bedieningspaneel een selectie maken.



1. Druk op de desbetreffende toets op de afstandsbediening wanneer u een van de kanalen van 1 tot en met 9 wilt kiezen (als u bijvoorbeeld kanaal 8 wenst, drukt u op toets 8).

- 2 - Als u een kanaal groter dan 9 kiezen drukt u op de twee cijfers van het kanaal dat u wilt bekijken. (Bijvoorbeeld: selecteer kanaal 16, drukt u gewoon op de toets nummer 1, 6).

Kies het DTV-kanaal dat u wenst

Er zijn meerdere manieren om het kanaal van uw keuze te selecteren:

1. Door de kanaallijst heen lopen:

Druk op de **CH+** toets om naar boven en op de **CH-** toets om naar beneden door de beschikbare kanalen heen te gaan.

2. Kiezen met het nummer:

Voer het volledige kanaalnummer direct in met de numerieke toetsen om het gewenste kanaal te kiezen.

3. Kiezen via een minikanalenlijst:

Het is ook mogelijk om het kanaal te veranderen door een minikanalenlijst te gebruiken die te bereiken is via de **OK**-toets, terwijl er geen andere op het scherm wordt getoond.

Gebruik de **OMHOOG/OMLAAG PIJL** toetsen om te navigeren en druk op **OK** om het gekozen kanaal te tonen. Om deze minikanalenlijst te verlaten drukt u op de **EXIT**-toets.

4. Keuze via EPG (Elektronische Programmagids)

Door deze functie komt een kanalenoverzicht voor een periode van een week in beeld.

1. Druk op de **EPG**-toets om de elektronische programmagids op het scherm te krijgen.

PROGRAMME GUIDE		
10 Apr 2007	14:00- 15:00	10 Apr 2007 14:23
Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.		
10 Apr		
14.E4	14:00-15:00	Midsomer nurders
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprise! Brilliant Creatu..
<div><div><div>Record</div><div>Display</div><div>Schedule</div><div>Remind</div></div><div><div>Move View</div><div>Next Day</div><div>Prev Day</div><div>OK</div></div></div>		

2. Gebruik de **OMHOOG/OMLAAG PIJL** toetsen om het kanaal te kiezen en druk op **OK** om het kanaal te bekijken.

ASPECT (Beeldverhouding)

Druk in om de beeldverhouding weer te geven (Auto; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM 2)

AUDIO

Meestal ingesteld op stereo om de beste weergave te verkrijgen, maar als de ontvangst slechter wordt of als de dienst niet beschikbaar is, kan deze op MONO worden gezet.



NICAM DUAL STEREO en NICAM DUAL I en NICAM DUAL II kunnen ook worden gekozen als een monosignaal wordt uitgezonden.

ONDERTITELS (DTV)

Druk op de **SUBTITLE**-toets om de ondertitelingstaal te tonen en gebruik de **OMHOOG/OMLAAG** pijlen om de ondertitelingstaal te kiezen of uit te schakelen. Druk daarna op **OK** om de keuze te bevestigen.

9- PVR bedieningsinstructies

1- PVR Function list

Onderwerp	
Meteen opnemen	1. Druk op  toets om het huidige programma op te nemen Druk op  om de opname te stoppen.
	2. Maximum bestandsgrootte 3,9GB, als de max. capaciteit wordt overschreden, wordt het bestand in delen opgeslagen.
Opnemen met timer	1. Gebruik de EPG om de tijd van opname in te stellen.
	2. Timer ondersteunt instellen van periodieke opnames/dagelijkse opnames/eenmalige opname
	3. Als de ingestelde tijd van opname strijdig is met een eerdere instelling, verschijnt een waarschuwing.
Diskmanager	1. Kan een enkel bestand wissen
	2. Geeft disk-formatteerfuncties
Playback	1. U kunt het opgenomen programma terugspelen in Media/USB/kanaal

2- PVR Basisinstructies

1. De opslaglocatie van een bestand.



Druk op de ▲/▼toets om Optie te kiezen in het hoofdmenu

Druk op de ▲/▼toets om PVR File System te kiezen, druk daarna op OK.

Druk op de ▲/▼toets om Select Disk te kiezen, druk daarna op OK.


Gebruik het externe apparaat (USB) om de tevoren ingestelde opname uit te voeren.

In deze interface kunt u van indeling wisselen.

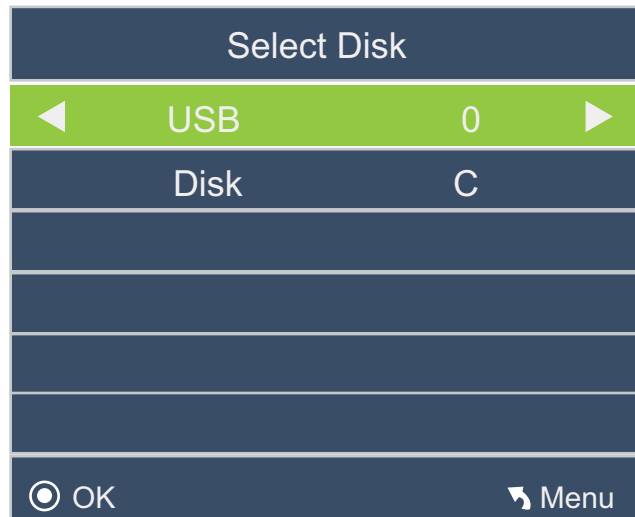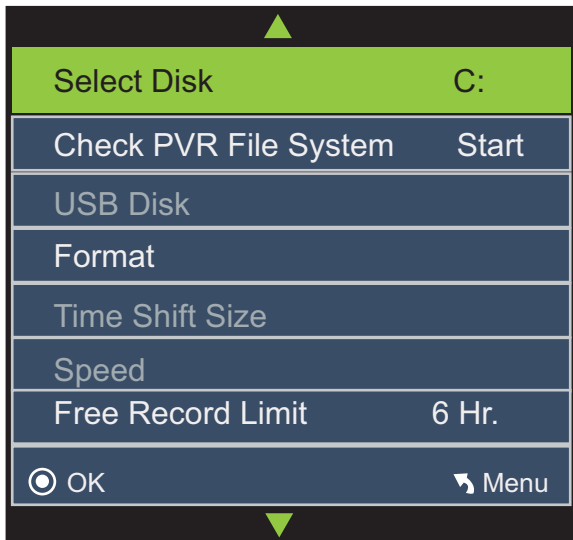

2. Controleer de USB snelheid

Druk op de ▲/▼toets om Check PVR File System te kiezen, druk daarna op OK. Dan wordt de USB snelheid gecontroleerd.


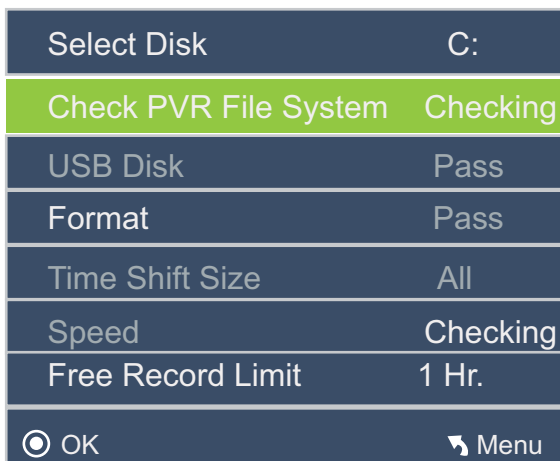


3- Opnamemethodes

Manier 1: Sneltoets

1. Druk op [RECORD] toets om het huidige programma op te nemen

Druk op [STOP] om de opname te stoppen.

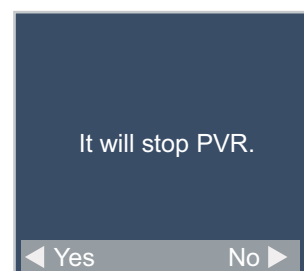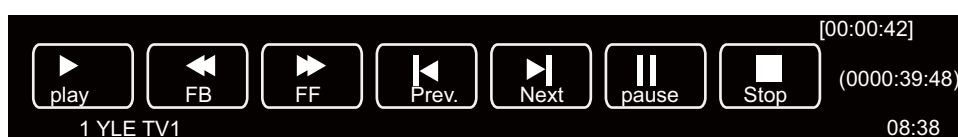

2. Druk op de STOP-toets om de opname te stoppen, daarna wordt de normale televisieuitzending hervat.

- Als de opslagruimte van de schijf te klein is, verschijnt een waarschuwingssignaal.
Dan stopt de opname automatisch en de normale televisieuitzending wordt hervat.
- Druk op de indextoets om de informatie over de lijst van opgenomen programma's te zien.
Druk op de DISPLAY-toets om de details van het programma te zien.

Recorded list	Programme
<div> <div>●</div> Delete </div> <div> <div>●</div> INFO </div> <div> <div>⊙</div> OK </div> <div> <div>◇</div> index </div>	

LET OP: u kunt de details zien over DATUM / TIJD / DUUR / PROGRAMMA NAAM / KANAALNAAM / BESCHRIJVING

Manier 2: Timeshift

- Druk op T.SHIFT de toets om Timeshift te starte



Deze handeling kan het beeld stilzetten en het programma op de achtergrond opnemen

Manier 3: Timer

- U kunt ook de EPG-toets indrukken om de opname in te stellen.
Druk op de rode toets om de opname te starten,

PROGRAMME GUIDE

10 Apr 2007 14:00- 15:00

10 Apr 2007 14:23

Barnaby (John Nettles) questions the guilt of a woman who is on trial for the murder of her best friend.

10 Apr

14.E4	14:00-15:00	Midsomer nunders
28.ITV4	15:00-16:00	The Force
32.Fitm4+1	16:00-17:00	Double Indemnity
75.CITV	17:00-18:00	Surprisel: Brilliant Creatu..

Record

Display

Schedule

Remind


Move View

Next Day

Prev Day

OK


- U kunt de tijd van de gewenste opname van te voren instellen.

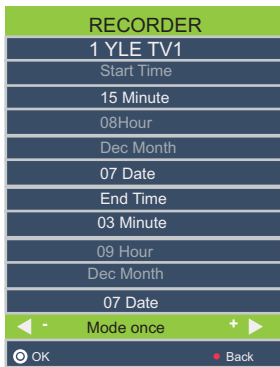

3. Als de ingestelde tijd strijdig is met een eerdere instelling, verschijnt een waarschuwing.




4 . De tijd van de opname verschijnt. Daarna komt automatisch het huidige kanaal weer in beeld.

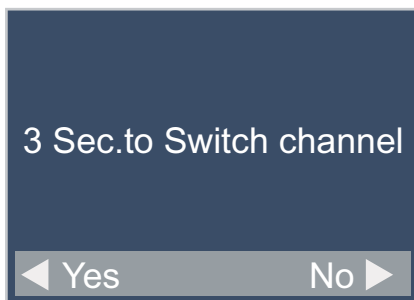


4-Diskmanager

1. Druk op de SOURCE-toets om de invoerbron te kiezen.
2. Druk op de ▲/▼toets om Media te kiezen, druk daarna op **OK** .

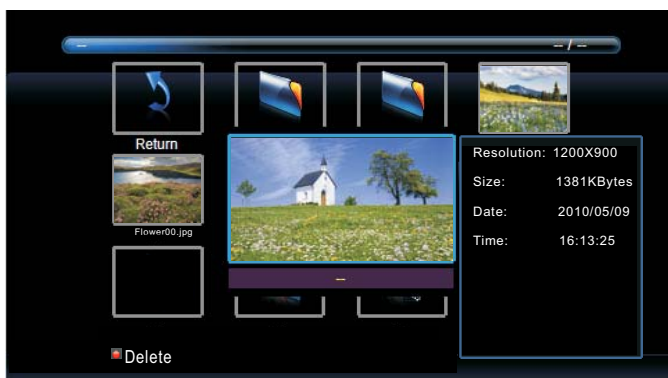

3 . Door de rode toets in te drukken kan het opgenomen programma worden gewist.

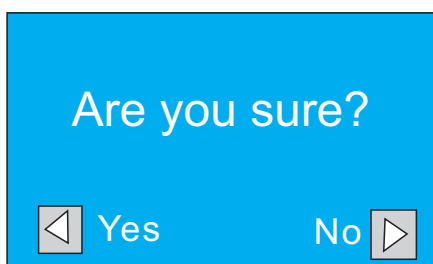

10- Bedieningsinstructies Media

LET OP: Sluit het USB-apparaat aan voor u het Mediamenu kiest, druk daarna de **SOURCE** -toets in om de Input-bron op Media te zetten.

Druk op de ◀ / ▶ toets om Media te kiezen in het bronmenu, druk daarna op **OK**.



Druk op de ◀ / ▶ toets om de optie die u wilt aanpassen in het hoofdmenu Media te kiezen, druk daarna op **OK**.

Fotomenu

Druk op de ◀ / ▶ toets om FOTO te kiezen in het hoofdmenu, druk daarna op **OK**.


Druk op de menutoets om terug te gaan naar het vorige menu en verlaat het menu om te stoppen.



Druk op de ◀ / ▶ toets om de drive disk te kiezen die wilt bekijken, druk daarna op **OK**.


Druk op de ◀ / ▶ toets om de return-optie te kiezen om terug te gaan naar het vorige menu.



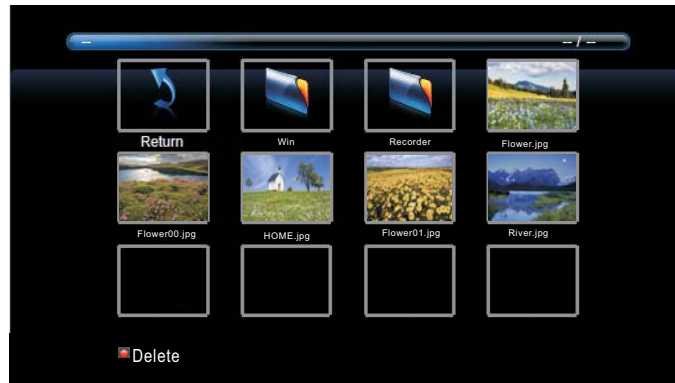

Druk op de ◀ / ▶ toets om het bestand te kiezen in het bestandskeuzemenu, druk daarna op de OK-toets om de afbeelding weer te geven.

Bij het aanklikken van de door u gekozen optie verschijnt de bestandsinformatie rechts in beeld, terwijl middenin een preview van de afbeelding wordt getoond.

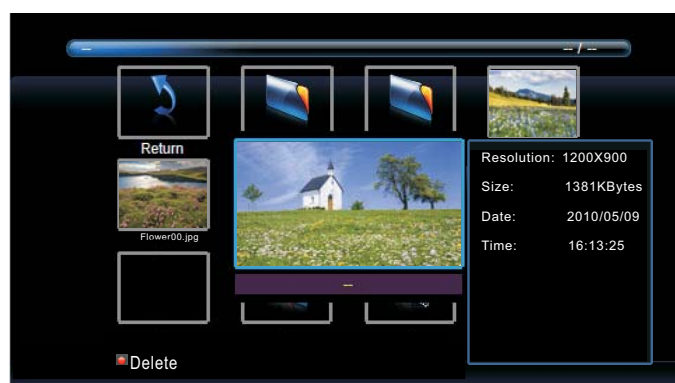


Druk op de ◀ / ▶ toets om in het bestandskeuzemenu de bestandsmap te kiezen waarin u wilt zoeken, druk daarna op de rode toets of op **OK** op uw afstandsbediening om naar het submenu te gaan.

Druk op de ◀ / ▶ toets om in het bestandskeuzemenu het bestand te kiezen dat u wilt wissen, druk daarna op de rode toets of op **OK** op uw afstandsbediening om bestanden te wissen.

Muziekmenu


Druk op de ◀ / ▶ toets om **MUZIEK** te kiezen in het hoofdmenu, druk daarna op **OK**.

Druk op de menutoets om terug te keren naar het vorige menu en verlaat het menu om te stoppen.

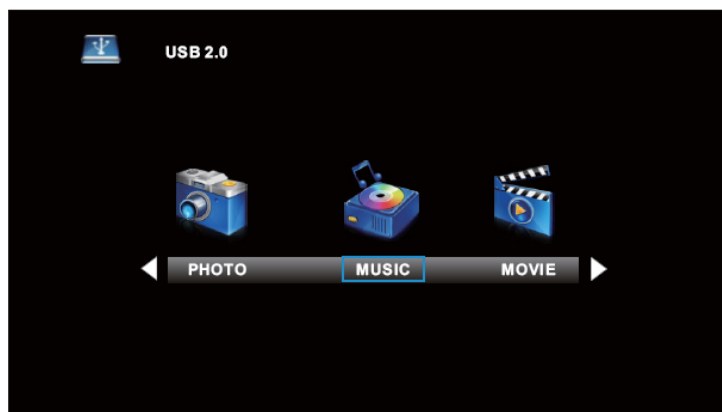


Druk op de ◀ / ▶ toets om de drivedisk te kiezen waarnaar u wilt kijken, druk daarna op **OK**.

Druk op de ◀ / ▶ toets om de return-optie te kiezen om terug te keren naar het vorige menu. Bij het aanklikken van de door u gekozen optie verschijnt de bestandsinformatie rechts in beeld.

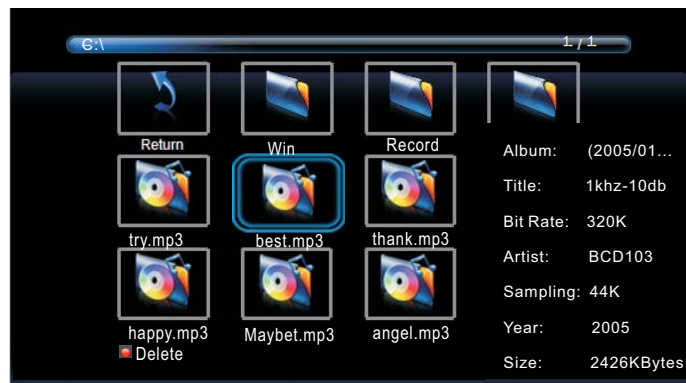

Druk op de ◀ / ▶ toets om in het bestandskeuzemenu het bestand te kiezen dat u wilt zien, druk daarna op **OK** om het bestand aan afspelen.

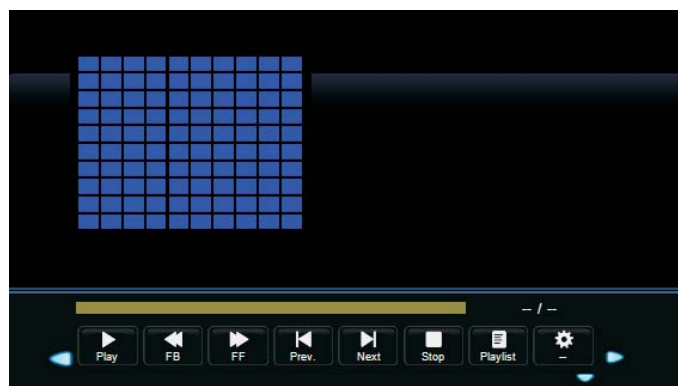

Druk op de ◀ / ▶ toets om het menu onderaan te kiezen, druk daarna op **OK**.
Druk op de menutoets om terug te keren naar het vorige menu en op **EXIT** om het gehele menu te verlaten. Druk op de ▼ toets om het menu onderaan te verbergen.

Filmmenu

Druk op de ◀ / ▶ toets om MOVIE in het hoofdmenu te kiezen, druk daarna op **OK**.
Druk op de menutoets om terug te keren naar het vorige menu en verlaat het menu om te stoppen.



Druk op de ◀ / ▶ toets om de drivedisk te kiezen die u wilt zien, druk daarna op **OK**.
Druk op de ◀ / ▶ toets om de return-optie te kiezen en terug te keren naar het vorige menu.
Bij het aanklikken van de door u gekozen optie verschijnt de bestandsinformatie rechts in beeld, terwijl de filmpreview middenin het beeld verschijnt.
Druk op de display-toets om het menu onderaan te kiezen dat u wilt zien.
Druk op de OK-toets om terug te keren naar het vorige menu en druk op de exit-toets om het gehele menu te verlaten.

11-Teletekst

Het uiterlijk van de teletekstpagina's kan, afhankelijk van de omroepmaatschappijen variëren. Teletekst is alleen beschikbaar als het gekozen kanaal teletekst uitzendt. Het indrukken van de **TEXT**-toets in de Teletekst-modus schakelt het apparaat naar TV. In de Teletekst-modus kan nog wel het volume worden aangepast naar het gewenste luisterniveau.

Paginakeuze

De pagina's kunnen worden gekozen door invoeren van het paginanummer, met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Formaat-toets (SIZE)

Druk op de **SIZE**-toets om het formaat van het beeld te veranderen: van normaal => groot boven => groot onder => normaal.

Reveal-toets

Druk op de Reveal-toets om verborgen woorden te tonen, bijv. antwoorden op quizvragen. Druk opnieuw om ze te verbergen.

Red/Green/Yellow/Cyan-toetsen (Rood/Groen/Geel/Blauw-toetsen)

Deze vier toetsen corresponderen met de onderwerpen met die kleuren.

Hold-toets

Druk op de Hold-toets om de Teletekstpagina in beeld te houden bij het bekijken van informatie met meerdere pagina's. Druk de toets opnieuw in om terug te keren naar automatisch verversen van de pagina.

Index-toets

Druk op de Index-toets om naar de hoofdindexpagina te gaan.

Afhankelijk van de manier waarop informatie wordt uitgezonden, moet u wellicht meerdere malen op deze toets drukken om naar de hoofdindexpagina terug te gaan.

Subpage-toets (Subpagina)

Wanneer de teletekstinformatie op meerdere pagina's wordt weergegeven, kan het enige tijd duren voordat de door u gewenste subpagina automatisch wordt weergegeven.

U kunt het nummer van de gewenste subpagina invoeren en naar het tv-programma blijven kijken tot de desbetreffende subpagina wordt gevonden.

Selecteer het paginanummer met behulp van de cijfertoetsen 0-9.

Indien bovenin het scherm wordt aangegeven dat er subpagina's worden uitgezonden terwijl de pagina niet wordt gewijzigd, duidt dit erop dat de omroepmaatschappij de inhoud van de pagina's heeft bijgewerkt en dat er geen subpagina's zijn.

Als u op de Subpage-toets drukt, wordt rechtsonder op het scherm weergegeven.

Voer het gewenste subpaginanummer in voordat het paginanummer van het scherm verdwijnt.

Om pagina 6 te selecteren, voert u '0', '0', '0' en '6' in.

Text-toets (Teletekst)

Druk op de **TEXT**-toets om de teletekstmodus in- of uit te schakelen.

Digitale Teletekst


Sommige digitale kanalen hebben een digitale versie van de traditionele teleteksts-service. Als het kanaal waar u naar kijkt deze digitale teletekst heeft, verschijnt er meestal informatie in het scherm hoe u deze service kunt inschakelen. Voor de meeste kanalen die hierover beschikken gebruikt u hiervoor de RODE of **TEXT**-toets. Daarna kunt u de informatie op het scherm volgen om door de beschikbare informatie te navigeren. De standaardnavigatiemethode is het gebruiken van de pijltjestoetsen en de **OK**-toets. Sommige diensten bieden sneltoetsen via de kleurentoetsen op de afstandsbediening.


12- Bediening van het menu



U kunt bepaalde parameters van de LCD-tv in het menu aanpassen. Lees de onderstaande beschrijvingen zorgvuldig door om meer inzicht te krijgen in de parameters die kunnen worden aangepast.




Invoer-modus: PC




1. Druk op de **Menu**-toets om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoets **RECHTS** om het **SCHERMMENU**, het beeld (**PICTURE**), het geluid (**SOUND**), de tijd (**TIME**), het slot (**LOCK**) of de instelling (**SETUP**) te selecteren.
3. Druk op de Exit-toets om het menu te sluiten.

TITEL MENU	SUBMENU SCHERM	INSTRUCTIES
SCHERM		<p>1. Auto Adjust Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Auto Adjust geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoets Rechts kunt u de instelling automatisch aanpassen.</p> <p>2. H-Offset Gebruik de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de aanduiding voor H Positie geel te markeren. Met deze functie kan de beeldbreedte worden aangepast d.m.v. de pijltjestoetsen Links/Rechts.</p> <p>3. V-Offset Gebruik de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de aanduiding voor V Positie geel te markeren. Met deze functie kan de beeldhoogte worden aangepast d.m.v. de pijltjestoetsen Links/Rechts.</p> <p>4. Formaat Gebruik de Omhoog/Omlaag toets om Formaat (Size) te kiezen, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Links/Rechts pijltjestoetsen om het beeldformaat aan te passen.</p> <p>5. Aspect (Phase) Gebruik de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de PHASE indicator geel te markeren. Met deze functie kan mogelijke horizontale interferentie worden gecorrigeerd en kunnen de omtrekken van personen worden verscherpt door middel van de Links/Rechts pijltjestoetsen.</p> <p>6. Resetten van Positie Gebruik de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de RESET indicator geel te markeren. Gebruik de Rechts-pijltjestoets om terug te keren naar de standaardinstellingen.</p>

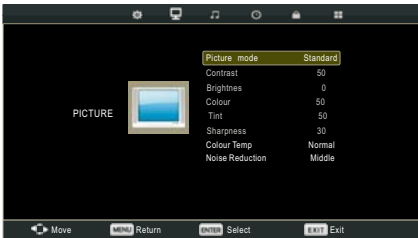TITEL MENU	SUBMENU BEELD	INSTRUCTIES
BEELD		<p>1. Beeldmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Beeldmodus (Picture Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een beeldmodus selecteren (DYNAMIC, STANDARD, MILD, PERSONAL)</p> <p>2. Contrast Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor CONTRAST geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het contrast aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>3. Helderheid Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Helderheid (Brightness) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de helderheid aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>4. Kleur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor KLEURINSTELLING (COLOUR SETTING) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de kleur aanpassen. De kleur neemt toe wanneer het cijfer hoger wordt.</p> <p>5. Kleurschakering Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de TINT indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de kleurschakering aan als uw systeem de NTSC-norm heeft.</p> <p>6. Scherppte Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de SCHERPTE (SHARPNESS) indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de scherppte aan.</p>
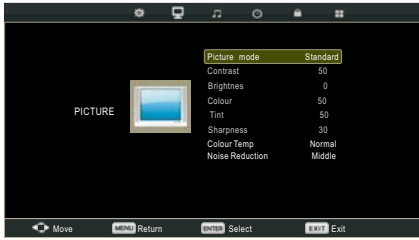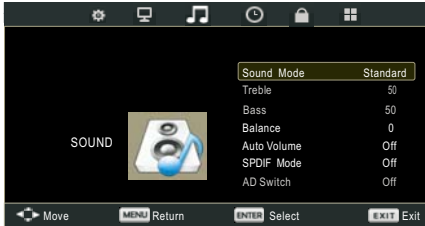
<p style="text-align: center;">BEELD</p>		<p>7. Kleurtemperatuur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Kleurtemperatuur (Color Temperature) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de voor uw ogen optimale kleurtemperatuur selecteren. U kunt kiezen tussen Normaal (Normal), Warm, en Koud (Cold).</p> <p>8. Ruisonderdrukking U kunt met behulp van de pijltjestoetsen Links/Rechts om het niveau van het geluid van de video te onderdrukken (Noise Reduction) als de signaalontvangst zwak is.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU GELUID	INSTRUCTIES
<p style="text-align: center;">GELUID</p>		<p>1. Geluidsmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Geluidsmodus (Sound Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een geluidsmodus selecteren. U kunt kiezen uit Standaard (STANDARD), Film (MOVIE), Muziek (MUSIC), Sport (SPORTS), Persoonlijk (PERSONAL).</p> <p>2. Hoge tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Hoge tonen (TREBLE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de hoge tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (PERSONAL).</p> <p>3. Lage tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Lage tonen (Bass) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de lage tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (Personal).</p> <p>4. Balans Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor BALANS (BALANCE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de balans aanpassen.</p> <p>5. Automatische volumeregeling Druk op de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de indicator voor Automatische volumeregeling (Auto Volume Control, AVL) geel te markeren. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>6. SPDIF modus Druk op de Omhoog/omlaag toets om de SPDIF modus te selecteren, druk daarna op OK om Auto/PCM/Off te kiezen.</p> <p>7. AD Keuze Druk op de Omhoog/omlaag toets om AD keuze te selecteren, daarna drukt u op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p>

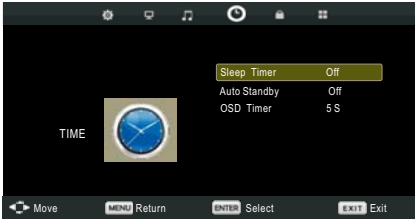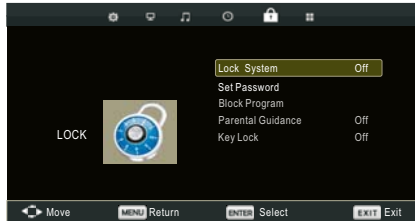NAAM VAN MENU	SUBMENU TIME	INSTRUCTIES
TIJD		<p>1. Slaaptimer Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Slaaptimer (Sleep Timer) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de slaaptimer selecteren.</p> <p>2. Auto Standby Druk op de Omhoog/omlaag toets om Auto Standby te selecteren, druk daarna op ENTER om in het submenu te komen. Druk op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts toetsen om te selecteren.</p> <p>3. OSD Timer (Toon op scherm) Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de OSD-timer indicator geel te markeren. Gebruik de Links/rechts pijltjestoetsen om het OSD Timer scherm te selecteren.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU SLOT	INSTRUCTIES
SLOT	 	<p>1. Systeemblokking Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Lock System te selecteren, druk daarna op OK om de volgende drie opties te laten gelden. (Het standaard wachtwoord is '0000').</p> <p>2. Instellen wachtwoord Druk op de Omhoog/omlaag toets om Instellen wachtwoord (Set password) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen om een nieuw wachtwoord in te stellen.</p> <p>3. Programma blokkeren Druk op de Omhoog/omlaag toets om Block Program te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/omlaag toets om het programma te kiezen dat u wilt blokkeren, druk daarna op de gele toets op de afstandsbediening. (Om de blokkering van het programma op te heffen, voert u het door u ingestelde wachtwoord in.) Druk op OK om de instelling te bewaren en druk op de menu-toets om terug te keren naar het vorige menu.</p> <p>4. Kinderslot (Parental Guidance) Druk op de Omhoog/omlaag toets om Kinderslot (Parental Guidance) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. (Beschikbare opties zijn: Uit (Off), 4-18)</p> <p>5. Toetsenblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om de aanduiding voor Toetsenblokkering (Key Lock) geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de optie Aan (On) of Uit (Off) selecteren. Als Toetsenblokkering is ingeschakeld (On), functioneren de toetsen niet.</p>

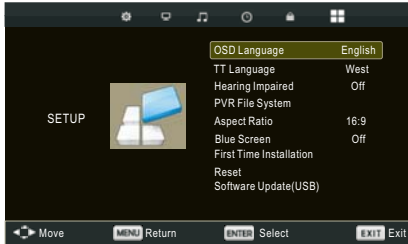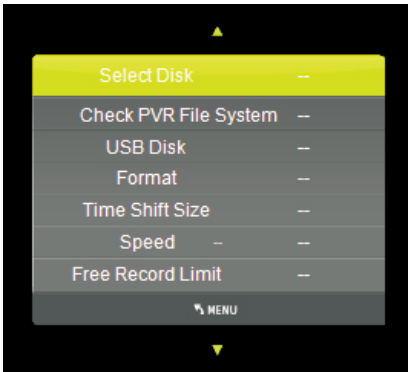
NAAM VAN MENU	SUBMENU INSTELLINGEN	INSTRUCTIES
INSTELLINGEN	  	<p>1. OSD Taal Zorg met de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Taal (OSD Language) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het menu in de volgende talen instellen: NEDERLANDS, DUIJS, SPAANS, PORTUGEES, FRANS, ENGELS, POOLS.</p> <p>2. TT Taal Druk op de Omhoog/omlaag toets om TT te kiezen, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om te selecteren.</p> <p>3. Slechthorenden Druk op de Omhoog/omlaag toets om Slechthorenden (Hearing impaired) te selecteren, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>4. PVR Bestandssysteem Druk op de Omhoog/omlaag toets om PVR File System te kiezen, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>5. Beeldverhouding (Aspect Ratio) Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Aspect Ratio geel gemarkeerd wordt, Druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Aspect Ratio te kiezen. (Beschikbare opties: Auto; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM 2)</p> <p>6. Blauw scherm Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Blauw scherm (Blue Screen) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p> <p>7. Eerste installatie Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Eerste installatie (First Time Installation) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om de relevante opties in te stellen, waaronder OSD-taal, land en afstemming.</p> <p>8. Reset Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Reset te selecteren, druk daarna op OK om een dialoogmenu te openen. Met de pijltjestoets Links kunt u door YES (Ja) te selecteren de fabrieksinstellingen herstellen voor naar keuze OSD-taal, land en het bedienen van kanaalafstemming.</p> <p>9. Software Update (USB) Druk op Omhoog/omlaag om Software Update (USB) te kiezen, druk daarna op OK om de update van de software uit te voeren met behulp van USB.</p>



Invoer-modus: AV/SCART/HDMI/DVD/Component/MEDIA




1.Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.




2.Gebruik de **RECHTS** pijltjestoets om het menu voor beeld (**Picture**), het geluid (**Sound**), de tijd (**Time**), het slot (**Lock**) of de instellingen (**SETUP**) te kiezen.

3.Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.

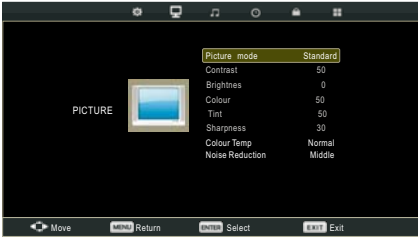TITEL MENU	SUBMENU BEELD	INSTRUCTIES
BEELD		<p>1. Beeldmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Beeldmodus (Picture Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een beeldmodus selecteren (DYNAMIC; STANDARD; MILD; PERSONAL)</p> <p>2. Contrast Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor CONTRAST geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het contrast aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>3. Helderheid Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Helderheid (Brightness) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de helderheid aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>4. Kleur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor KLEURINSTELLING (COLOUR SETTING) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de kleur aanpassen. De kleur neemt toe wanneer het cijfer hoger wordt.</p> <p>5. Kleurschakering Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de TINT indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de kleurschakering aan als uw systeem de NTSC-norm heeft.</p> <p>6. Scherppte Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de SCHERPTE (SHARPNESS) indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de scherppte aan.</p>

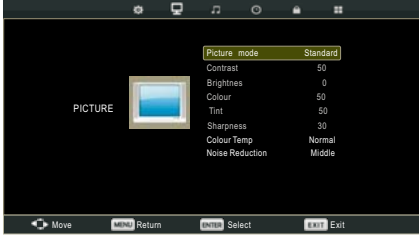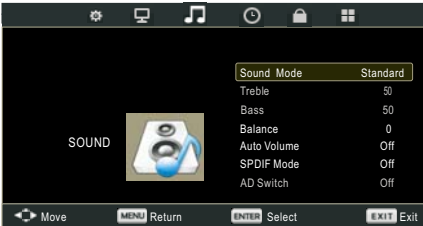
<p>BEELD</p>		<p>7. Kleurtemperatuur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Kleurtemperatuur (Color Temperature) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de voor uw ogen optimale kleurtemperatuur selecteren. U kunt kiezen tussen Normaal (Normal), Warm, en Koud (Cold).</p> <p>8. Ruisonderdrukking U kunt met behulp van de pijltjestoetsen Links/Rechts om het niveau van het geluid van de video te onderdrukken (Noise Reduction) als de signaalontvangst zwak is.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU GELUID	INSTRUCTIES
<p>GELUID</p>		<p>1. Geluidsmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Geluidsmodus (Sound Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een geluidsmodus selecteren. U kunt kiezen uit Standaard (STANDARD), Film (MOVIE), Muziek (MUSIC), Sport (SPORTS), Persoonlijk (PERSONAL).</p> <p>2. Hoge tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Hoge tonen (TREBLE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de hoge tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (PERSONAL).</p> <p>3. Lage tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Lage tonen (Bass) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de lage tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (Personal).</p> <p>4. Balans Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor BALANS (BALANCE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de balans aanpassen.</p> <p>5. Automatische volumeregeling Druk op de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de indicator voor Automatische volumeregeling (Auto Volume Control, AVL) geel te markeren. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>6. SPDIF modus Druk op de Omhoog/omlaag toets om de SPDIF modus te selecteren, druk daarna op OK om Auto/PCM/Off te kiezen.</p> <p>7. AD Keuze Druk op de Omhoog/omlaag toets om AD keuze te selecteren, daarna drukt u op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p>

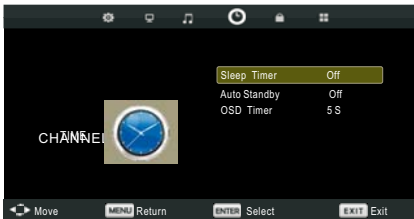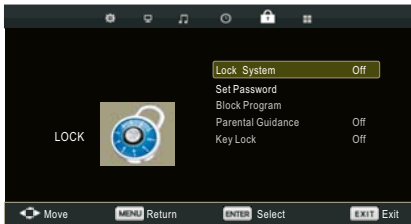
NAAM VAN MENU	SUBMENU TIME	INSTRUCTIES
TIJD		<p>1. Slaaptimer Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Slaaptimer (Sleep Timer) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de slaaptimer selecteren.</p> <p>2. Auto Standby Druk op de Omhoog/omlaag toets om Auto Standby te selecteren, druk daarna op OK om in het submenu te komen. Druk op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts toetsen om te selecteren.</p> <p>3. OSD Timer (Toon op scherm) Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de OSD-timer indicator geel te markeren. Gebruik de Links/rechts pijltjestoetsen om het OSD Timer scherm te selecteren.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU SLOT	INSTRUCTIES
SLOT	 	<p>1. Systeemblokking Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Lock System te selecteren, druk daarna op OK om de volgende drie opties te laten gelden. (Het standaard wachtwoord is '0000').</p> <p>2. Instellen wachtwoord Druk op de Omhoog/omlaag toets om Instellen wachtwoord (Set password) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen om een nieuw wachtwoord in te stellen.</p> <p>3. Programma blokkeren Druk op de Omhoog/omlaag toets om Block Program te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/omlaag toets om het programma te kiezen dat u wilt blokkeren, druk daarna op de gele toets op de afstandsbediening. (Om de blokkering van het programma op te heffen, voert u het door u ingestelde wachtwoord in.) Druk op OK om de instelling te bewaren en druk op de menu-toets om terug te keren naar het vorige menu.</p> <p>4. Kinderslot (Parental Guidance) Druk op de Omhoog/omlaag toets om Kinderslot (Parental Guidance) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. (Beschikbare opties zijn: Uit (Off), 4-18)</p> <p>5. Toetsenblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om de aanduiding voor Toetsenblokkering (Key Lock) geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de optie Aan (On) of Uit (Off) selecteren. Als Toetsenblokkering is ingeschakeld (On), functioneren de toetsen niet.</p>

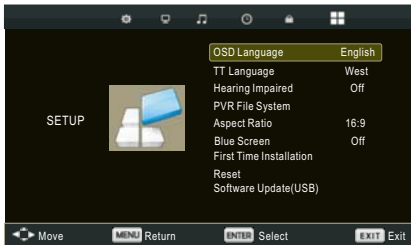
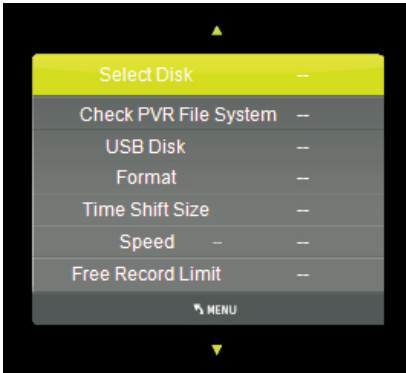
NAAM VAN MENU	SUBMENU INSTELLINGEN	INSTRUCTIES
INSTELLINGEN	  	<p>1. OSD Taal Zorg met de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Taal (OSD Language) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het menu in de volgende talen instellen: NEDERLANDS, DUIJS, SPAANS, PORTUGEES, FRANS, ENGELS, POOLS.</p> <p>2. TT Taal Druk op de Omhoog/omlaag toets om TT te kiezen, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om te selecteren.</p> <p>3. Slechthorenden Druk op de Omhoog/omlaag toets om Slechthorenden (Hearing impaired) te selecteren, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>4. PVR Bestandssysteem Druk op de Omhoog/omlaag toets om PVR File System te kiezen, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>5. Beeldverhouding (Aspect Ratio) Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Aspect Ratio geel gemarkeerd wordt, Druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Aspect Ratio te kiezen.(Beschikbare opties: Auto; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM 2)</p> <p>6. Blauw scherm Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Blauw scherm (Blue Screen) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p> <p>7. Eerste installatie Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Eerste installatie (First Time Installation) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om de relevante opties in te stellen, waaronder OSD-taal, land en afstemming.</p> <p>8. Reset Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Reset te selecteren, druk daarna op OK om een dialoogmenu te openen. Met de pijltjestoets Links kunt u door YES (Ja) te selecteren de fabrieksinstellingen herstellen voor naar keuze OSD-taal, land en het bedienen van kanaalafstemming.</p> <p>9. Software Update (USB) Druk op Omhoog/omlaag om Software Update (USB) te kiezen, druk daarna op OK om de update van de software uit te voeren met behulp van USB.</p>




Invoermodus: ATV




1. Druk op de **Menu** -toets om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoets **Rechts** om het kanaal (**CHANNEL**) het beeld (**PICTURE**), het geluid (**SOUND**), de tijd (**TIME**), het slot (**LOCK**) of de instellingen (**SETUP**) te selecteren.
3. Druk op de **EXIT**-toets om het menu te sluiten.

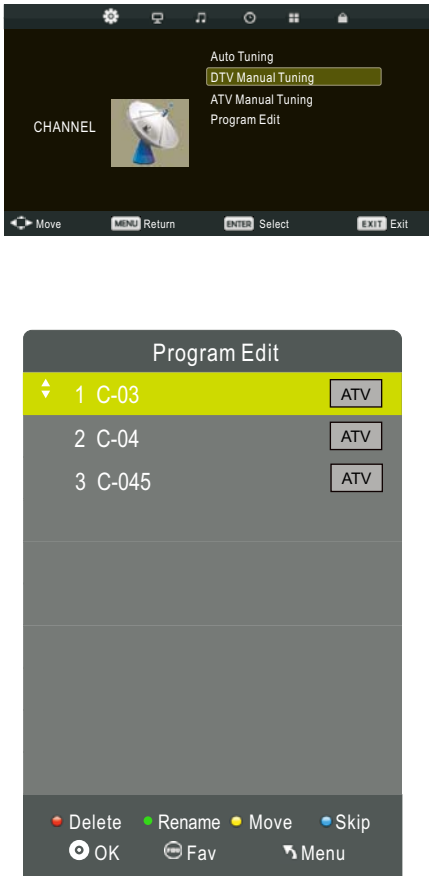NAAM VAN MENU	SUBMENU KANAAL	INSTRUCTIES
KANAAL		<p>1. Automatisch zoeken/afstemmen Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Automatisch zoeken (Auto Tuning) te selecteren, druk daarna op OK om het automatisch zoeken te starten.</p> <p>2. DTV Handmatig afstemmen Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om DTV Handmatig afstemmen te selecteren, druk daarna op OK om het wachtwoord in te voeren en het submenu te openen. (Standaardwachtwoord is '0000').</p> <p>3. ATV Handmatig afstemmen Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om ATV Handmatig afstemmen te selecteren, druk daarna op OK om het wachtwoord in te voeren en het submenu te openen. (Standaardwachtwoord is '0000').</p> <p>4. Programma bewerken Druk op de Omhoog/omlaag toets om Programma bewerken (Program Edit) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen.)</p> <p>Deze optie heeft vijf functies. Gebruik de rode toets om het huidige kanaal te wissen. Gebruik de groene toets om het huidige kanaal te hernoemen. Gebruik de gele toets om het huidige kanaal te verplaatsen. Gebruik de blauwe toets om het huidige kanaal over te slaan. Gebruik de FAV toets om het huidige kanaal als favoriet in te stellen. Als het huidige kanaal al een van uw favorieten is, drukt u nogmaals op de FAV toets om het kanaal als normaal kanaal te kiezen.</p>

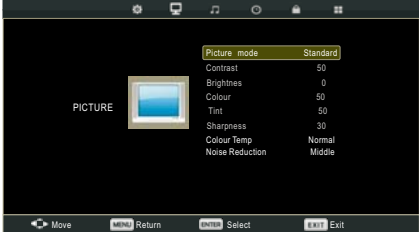TITEL MENU	SUBMENU BEELD	INSTRUCTIES
<p style="text-align: center;">BEELD</p>		<p>1. Beeldmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Beeldmodus (Picture Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een beeldmodus selecteren (DYNAMIC; STANDARD; MILD; PERSONAL)</p> <p>2. Contrast Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor CONTRAST geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het contrast aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>3. Helderheid Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Helderheid (Brightness) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de helderheid aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>4. Kleur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor KLEURINSTELLING (COLOUR SETTING) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de kleur aanpassen. De kleur neemt toe wanneer het cijfer hoger wordt.</p> <p>5. Kleurschakering Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de TINT indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de kleurschakering aan als uw systeem de NTSC-norm heeft.</p> <p>6. Scherppte Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de SCHERPTE (SHARPNESS) indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de scherppte aan.</p>

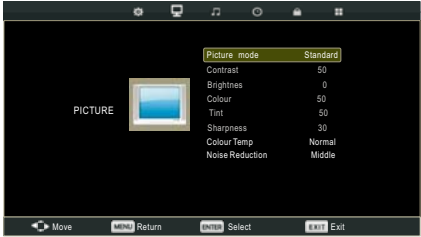
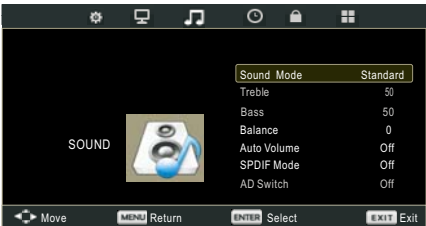
<p>BEELD</p>		<p>7. Kleurtemperatuur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Kleurtemperatuur (Color Temperature) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de voor uw ogen optimale kleurtemperatuur selecteren. U kunt kiezen tussen Normaal (Normal), Warm, en Koud (Cold).</p> <p>8. Ruisonderdrukking U kunt met behulp van de pijltjestoetsen Links/Rechts om het niveau van het geluid van de video te onderdrukken (Noise Reduction) als de signaalontvangst zwak is.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU GELUID	INSTRUCTIES
<p>GELUID</p>		<p>1. Geluidsmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Geluidsmodus (Sound Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een geluidsmodus selecteren. U kunt kiezen uit Standaard (STANDARD), Film (MOVIE), Muziek (MUSIC), Sport (SPORTS), Persoonlijk (PERSONAL).</p> <p>2. Hoge tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Hoge tonen (TREBLE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de hoge tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (PERSONAL).</p> <p>3. Lage tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Lage tonen (Bass) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de lage tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (Personal).</p> <p>4. Balans Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor BALANS (BALANCE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de balans aanpassen.</p> <p>5. Automatische volumeregeling Druk op de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de indicator voor Automatische volumeregeling (Auto Volume Control, AVL) geel te markeren. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>6. SPDIF modus Druk op de Omhoog/omlaag toets om de SPDIF modus te selecteren, druk daarna op OK om Auto/PCM/Off te kiezen.</p> <p>7. AD Keuze Druk op de Omhoog/omlaag toets om AD keuze te selecteren, daarna drukt u op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p>

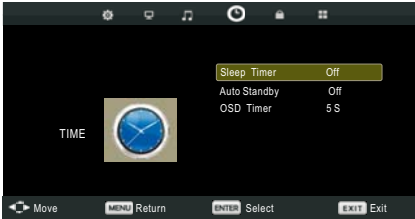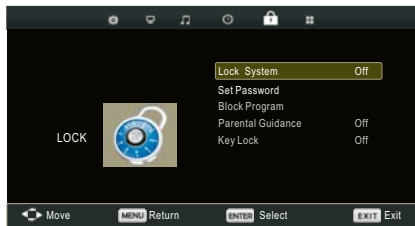
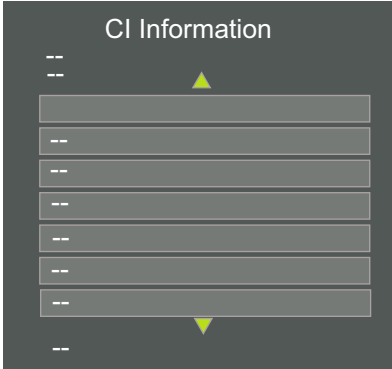
NAAM VAN MENU	SUBMENU TIME	INSTRUCTIES
TIJD		<p>1. Slaaptimer Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Slaaptimer (Sleep Timer) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de slaaptimer selecteren.</p> <p>2. Auto Standby Druk op de Omhoog/omlaag toets om Auto Standby te selecteren, druk daarna op OK om in het submenu te komen. Druk op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts toetsen om te selecteren.</p> <p>3. OSD Timer (Toon op scherm) Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de OSD-timer indicator geel te markeren. Gebruik de Links/rechts pijltjestoetsen om het OSD Timer scherm te selecteren.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU SLOT	INSTRUCTIES
SLOT	 	<p>1. Systeemblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Lock System te selecteren, druk daarna op OK om de volgende drie opties te laten gelden. (Het standaard wachtwoord is '0000').</p> <p>2. Instellen wachtwoord Druk op de Omhoog/omlaag toets om Instellen wachtwoord (Set password) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen om een nieuw wachtwoord in te stellen.</p> <p>3. Programma blokkeren Druk op de Omhoog/omlaag toets om Block Program te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/omlaag toets om het programma te kiezen dat u wilt blokkeren, druk daarna op de gele toets op de afstandsbediening. (Om de blokkering van het programma op te heffen, voert u het door u ingestelde wachtwoord in.) Druk op OK om de instelling te bewaren en druk op de menu-toets om terug te keren naar het vorige menu.</p> <p>4. Kinderslot (Parental Guidance) Druk op de Omhoog/omlaag toets om Kinderslot (Parental Guidance) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. (Beschikbare opties zijn: Uit (Off), 4-18)</p> <p>5. Toetsenblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om de aanduiding voor Toetsenblokkering (Key Lock) geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de optie Aan (On) of Uit (Off) selecteren. Als Toetsenblokkering is ingeschakeld (On), functioneren de toetsen niet.</p>

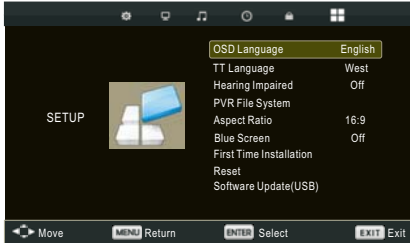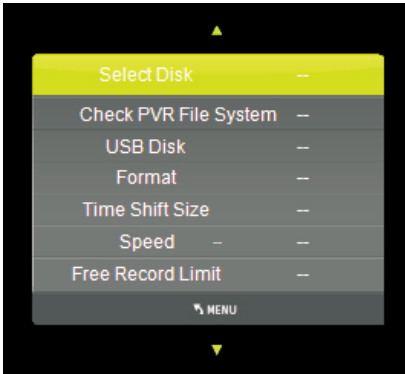
NAAM VAN MENU	SUBMENU INSTELLINGEN	INSTRUCTIES
INSTELLINGEN	  	<p>1. OSD Taal Zorg met de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Taal (OSD Language) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het menu in de volgende talen instellen: NEDERLANDS, DITS, SPAANS, PORTUGEES, FRANS, ENGELS, POOLS.</p> <p>2. TT Taal Druk op de Omhoog/omlaag toets om TT te kiezen, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om te selecteren.</p> <p>3. Slechthorenden Druk op de Omhoog/omlaag toets om Slechthorenden (Hearing impaired) te selecteren, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>4. PVR Bestandssysteem Druk op de Omhoog/omlaag toets om PVR File System te kiezen, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>5. Beeldverhouding (Aspect Ratio) Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Aspect Ratio geel gemarkeerd wordt, Druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Aspect Ratio te kiezen.(Beschikbare opties: Auto; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM 2)</p> <p>6. Blauw scherm Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Blauw scherm (Blue Screen) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p> <p>7. Eerste installatie Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Eerste installatie (First Time Installation) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om de relevante opties in te stellen, waaronder OSD-taal, land en afstemming.</p> <p>8. Reset Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Reset te selecteren, druk daarna op OK om een dialoogmenu te openen. Met de pijltjestoets Links kunt u door YES (Ja) te selecteren de fabrieksinstellingen herstellen voor naar keuze OSD-taal, land en het bedienen van kanaalafstemming.</p> <p>9. Software Update (USB) Druk op Omhoog/omlaag om Software Update (USB) te kiezen, druk daarna op OK om de update van de software uit te voeren met behulp van USB.</p>



Invoermodus: DTV




1. Druk op de **Menu**-toets om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoets **RECHTS** om het slot (**LOCK**) het beeld (**PICTURE**), het geluid (**SOUND**), de tijd (**TIME**) of de instellingen (**SETUP**) te selecteren.
3. Druk op de **Exit**-toets om het menu te sluiten

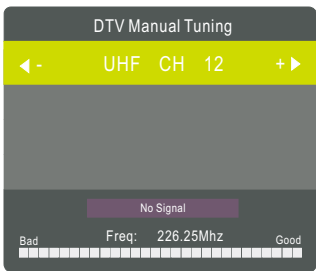
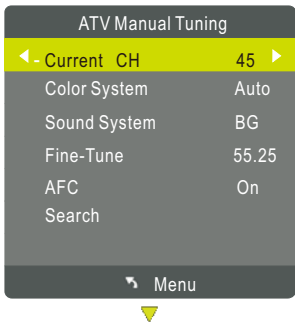

NAAM VAN MENU	MENU KANAAL	INSTRUCTIES
CHANNEL	  	<p>1. Automatische afstemming (Auto Tuning) Selecteer met de Omhoog/Omlaag toets automatische afstemming (Auto Tuning), druk daarna op OK om het automatisch zoeken te starten.</p> <p>2. DTV Handmatig afstemmen (Manual Tuning) Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om DTV Handmatig afstemmen te selecteren, druk daarna op OK om het wachtwoord in te voeren en het submenu te openen. (Standaardwachtwoord is '0000') Druk op de Links/Rechts toets om het kanaal te selecteren, druk daarna op ENTER om een programma te zoeken.</p> <p>3. ATV Handmatig afstemmen (Manual Tuning) Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om ATV Handmatig afstemmen te selecteren, druk daarna op OK om het wachtwoord in te voeren en het submenu te openen. (Standaardwachtwoord is '0000')</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de Links/Rechts toets om het kanaalnummer dat u wilt opslaan te selecteren. • Druk op de Omhoog/Omlaag toets om de tweede optie te selecteren. Druk op de Links/Rechts toets om het audiosysteem te selecteren. • Druk op de Omhoog/Omlaag toets om het zoeken te selecteren, druk daarna op ENTER om het afstemmen te starten. • Druk op de rode toets op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan en op de menu-toets om terug te keren naar het vorige menu. <p>4. Programma bewerken Druk op de Omhoog/omlaag toets om Programma bewerken (Program Edit) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen.)</p>

NAAM VAN MENU	MENU KANAAL	INSTRUCTIES
KANAAL	 	<p>Deze optie heeft meerdere functies. Gebruik de blauwe toets om het huidige kanaal over te slaan. Gebruik de FAV toets om het huidige kanaal als favoriet in te stellen. Als het huidige kanaal al een van uw favorieten is, drukt u nogmaals op de FAV toets om het kanaal als normaal kanaal te kiezen.</p> <p>5. Signaalinformatie Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Signaalinformatie (Signal information) te selecteren, druk daarna op OK om signaalgegevens weer te geven, waaronder kanaalnummer, frequentie, kwaliteit en sterkte.</p> <p>6. CI informatie Druk op de Omhoog/Omlaag toets om CI informatie te selecteren, druk daarna op OK om details weer te geven als u de CI-kaart heeft ingevoerd.</p>

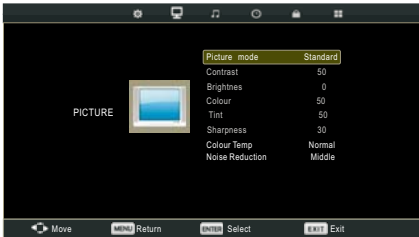TITEL MENU	SUBMENU BEELD	INSTRUCTIES
<p style="text-align: center;">BEELD</p>		<p>1. Beeldmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Beeldmodus (Picture Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een beeldmodus selecteren (DYNAMIC; STANDARD; MILD; PERSONAL)</p> <p>2. Contrast Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor CONTRAST geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het contrast aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>3. Helderheid Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Helderheid (Brightness) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de helderheid aanpassen. Dit kan alleen worden aangepast in de PERSONAL-modus.</p> <p>4. Kleur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor KLEURINSTELLING (COLOUR SETTING) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de kleur aanpassen. De kleur neemt toe wanneer het cijfer hoger wordt.</p> <p>5. Kleurschakering Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de TINT indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de kleurschakering aan als uw systeem de NTSC-norm heeft.</p> <p>6. Scherppte Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de SCHERPTE (SHARPNESS) indicator geel te markeren. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts past u de scherppte aan.</p>
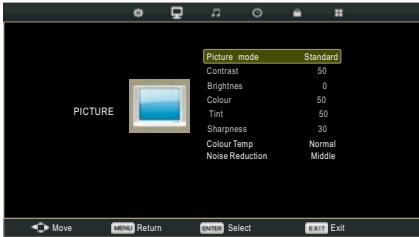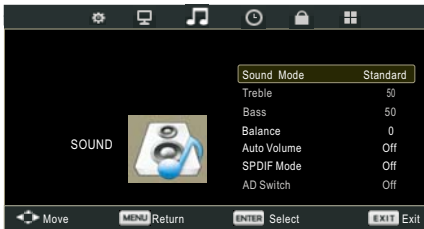
<p>BEELD</p>		<p>7. Kleurtemperatuur Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Kleurtemperatuur (Color Temperature) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de voor uw ogen optimale kleurtemperatuur selecteren. U kunt kiezen tussen Normaal (Normal), Warm, en Koud (Cold).</p> <p>8. Ruisonderdrukking U kunt met behulp van de pijltjestoetsen Links/Rechts om het niveau van het geluid van de video te onderdrukken (Noise Reduction) als de signaalontvangst zwak is.</p>
NAAM VAN MENU	SUBMENU GELUID	INSTRUCTIES
<p>GELUID</p>		<p>1. Geluidsmodus Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor de Geluidsmodus (Sound Mode) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u een geluidsmodus selecteren. U kunt kiezen uit Standaard (STANDARD), Film (MOVIE), Muziek (MUSIC), Sport (SPORTS), Persoonlijk (PERSONAL).</p> <p>2. Hoge tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Hoge tonen (TREBLE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de hoge tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (PERSONAL).</p> <p>3. Lage tonen Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Lage tonen (Bass) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de lage tonen aanpassen. Deze kunnen alleen worden aangepast in de Persoonlijke modus (Personal).</p> <p>4. Balans Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor BALANS (BALANCE) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de balans aanpassen.</p> <p>5. Automatische volumeregeling Druk op de Omhoog/Omlaag pijltjestoetsen om de indicator voor Automatische volumeregeling (Auto Volume Control, AVL) geel te markeren. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>6. SPDIF modus Druk op de Omhoog/omlaag toets om de SPDIF modus te selecteren, druk daarna op OK om Auto/PCM/Off te kiezen.</p> <p>7. AD Keuze Druk op de Omhoog/omlaag toets om AD keuze te selecteren, daarna drukt u op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p>

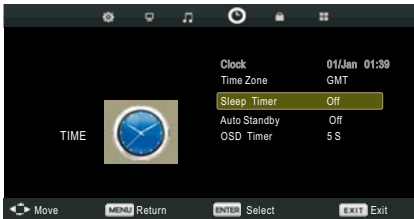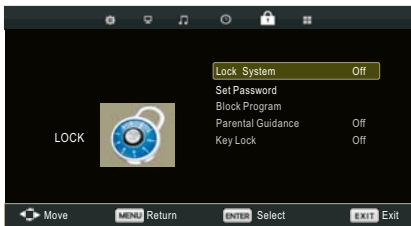NAAM VAN MENU	MENU TIJD	INSTRUCTIES
TIJD		<p>1. Klok Toont de huidige systeemtijd. Niet beschikbaar.</p> <p>2. Tijdzone Druk op de Omhoog/omlaag toets om Tijdzone (TIME ZONE) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om de tijdzone te selecteren.</p> <p>3. Slaaptimer Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Slaaptimer (Sleep Timer) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u de slaaptimer selecteren.</p> <p>4. Auto Standby Selecteer met de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag Auto Standby, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om te selecteren.</p> <p>5. Timer op het scherm (OSD Timer) Gebruik de Omhoog/omlaag pijltjestoetsen om de OSD Timer geel te markeren. Gebruik de Links/Rechts pijltjestoetsen om de OSD Timer op het scherm te selecteren.</p>
NAAM VAN MENU	MENU SLOT	INSTRUCTIES
SLOT	 	<p>1. Systeemblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Systeemblokkering (Lock System) te selecteren, druk daarna op OK om de volgende 3 opties in te schakelen. (Standaard wachtwoord is '0000'.)</p> <p>2. Wachtwoord instellen Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Wachtwoord instellen (Set Password) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen om een nieuw wachtwoord in te stellen.</p> <p>3. Programma blokkeren Druk op de Omhoog/omlaag toets in om Programma blokkeren (Block Program) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen Druk op de Omhoog/Omlaag toets om het programma te selecteren dat u wilt afsluiten, druk daarna op de gele toets op de afstandsbediening. (Om de blokkering van het programma weer op te heffen, voert u het door u ingestelde wachtwoord in). Druk op OK om de instelling op te slaan en op de menu-toets om naar het voorgaande menu te gaan.</p> <p>4. Kinderslot (Parental Guidance) Druk op de Omhoog/omlaag toets om Kinderslot (Parental Guidance) te selecteren, druk daarna op OK om het submenu te openen. (Beschikbare opties zijn: Uit (Off), 4-18).</p> <p>5. Toetsenblokkering Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om de aanduiding voor Toetsenblokkering (Key Lock) te kiezen, druk daarna op Links/Rechts toets om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren. Als Toetsenblokkering is ingeschakeld (On), functioneren de toetsen niet</p>

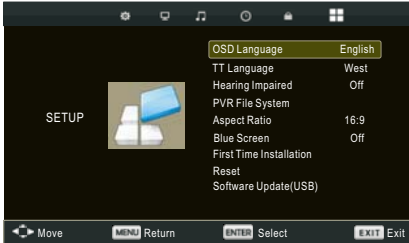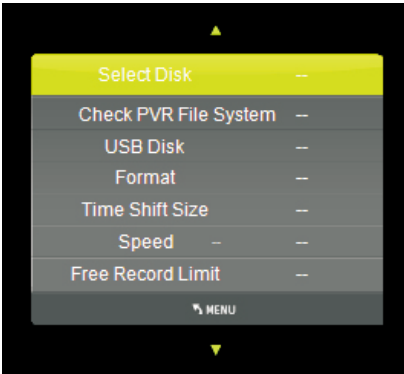NAAM VAN MENU	SUBMENU INSTELLINGEN	INSTRUCTIES
INSTELLINGEN	  	<p>1. OSD Taal Zorg met de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Taal (OSD Language) geel gemarkeerd wordt. Met de pijltjestoetsen Links/Rechts kunt u het menu in de volgende talen instellen: NEDERLANDS, DUIJS, SPAANS, PORTUGEES, FRANS, ENGELS, POOLS.</p> <p>2. TT Taal Druk op de Omhoog/omlaag toets om TT te kiezen, druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om te selecteren.</p> <p>3. Slechthorenden Druk op de Omhoog/omlaag toets om Slechthorenden (Hearing impaired) te selecteren, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>4. PVR Bestandssysteem Druk op de Omhoog/omlaag toets om PVR File System te kiezen, druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te selecteren.</p> <p>5. Beeldverhouding (Aspect Ratio) Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Aspect Ratio geel gemarkeerd wordt, Druk daarna op OK om het submenu te openen. Druk op de Omhoog/Omlaag toets om Aspect Ratio te kiezen.(Beschikbare opties: Auto; 4:3; 16:9; ZOOM1; ZOOM 2)</p> <p>6. Blauw scherm Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Blauw scherm (Blue Screen) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om Aan (On) of Uit (Off) te kiezen.</p> <p>7. Eerste installatie Zorg met behulp van de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag dat de aanduiding voor Eerste installatie (First Time Installation) geel gemarkeerd wordt. Druk daarna op OK om de relevante opties in te stellen, waaronder OSD-taal, land en afstemming.</p> <p>8. Reset Druk op de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om Reset te selecteren, druk daarna op OK om een dialoogmenu te openen. Met de pijltjestoets Links kunt u door YES (Ja) te selecteren de fabrieksinstellingen herstellen voor naar keuze OSD-taal, land en het bedienen van kanaalafstemming.</p> <p>9. Software Update (USB) Druk op Omhoog/omlaag om Software Update (USB) te kiezen, druk daarna op OK om de update van de software uit te voeren met behulp van USB.</p>


11. Productspecificaties

Onderwerpen		Relevante illustraties
LCD		Breedbeeld LCD-tv 81 cm, 16:9
Resolutie		1366*768 (beste resolutie 1366*768)
Functies	Compatibele gebieden	Multinorm
	TV-standaard	PAL B / G - AUTO - SECAM L
	Aantal kanalen	100
Aansluitingen	PC	DB15 VGA-aansluiting
	AV video ,	Composiet video-ingang,
	TV	Antenne 75 Ω
	SCART	21-pins connector (Audio/Video-ingang, Audio/Video-uitgang, RGB-ingang)
	Audio	Audio (1) links rechts audio-ingang Audio (2) links rechts audio-ingang
	HDMI X3	Audio/Video-ingang van hoge kwaliteit voor aansluiting op extern apparaat dat van een HDMI-uitgang is voorzien.
Uitgang koptelefoon		Koptelefoonuitgang
Uitgang luidspreker		2 x 10W
Taal op het scherm		Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Portugees, Pools
Stroomtoevoer		100-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik		90W
Accessoires		Afstandsbediening, twee AAA-batterijen, instructiehandleiding, Schroevendraaier met schroeven (3 stuks), TV voet


Bevestiging van de voet en wandmontage instructies

1. Bevestiging van de voet


Om de standaard te bevestigen, plaatst u de stand op de hals van de TV, plaats en draai de 3 schroeven met de schroevendraaier.

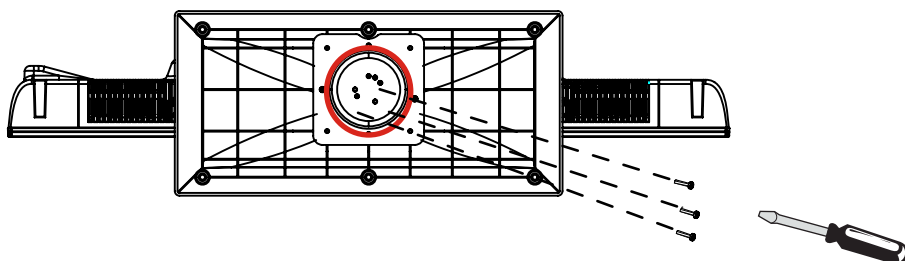

2. Wandmontage

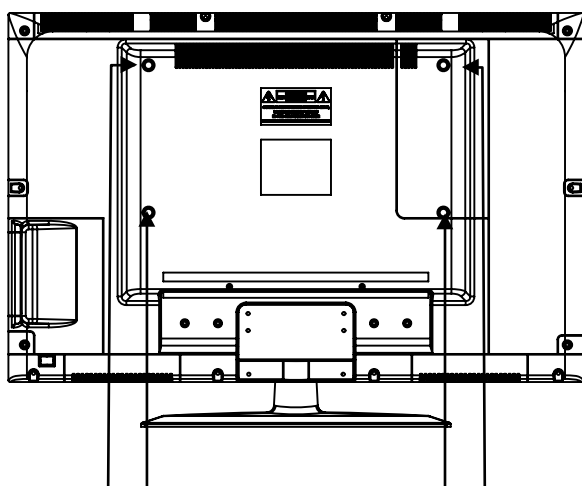


**Schroef kranen x 4 voor
wandmontage**

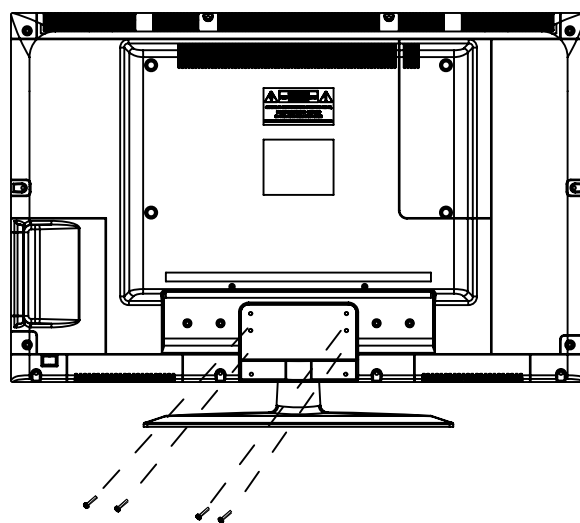

**Verwijder de voet door het
afsluiten van de schroeven**

Instructies met betrekking tot de bescherming van het milieu

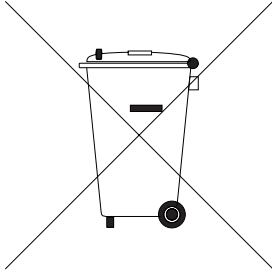

Gooi dit apparaat aan het einde van de levensduur niet weg bij het huishoudelijke afval. Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksinstructies of de verpakking biedt informatie over de wijze waarop het product moet worden weggegooid.

De materialen zijn recycleerbaar zoals door de desbetreffende markeringen wordt aangeduid. Door recyclen, het recyclen van materialen of andere vormen van hergebruik van oude apparatuur, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Raadpleeg de lokale instanties voor meer informatie over de officiële locatie waar het apparaat kan worden ingeleverd.