

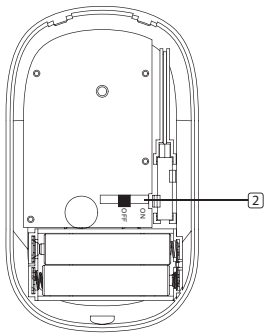


Wireless alarm system

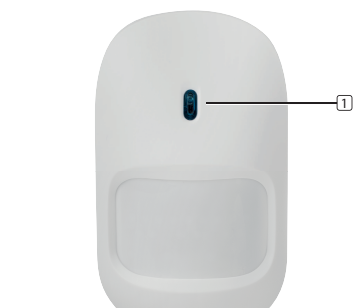

NL Draadloos alarmsysteem DE Funkalarmsystem FR Système d'alarme sans fil ES Sistema de alarma inalámbrica IT Sistema di allarme wireless PT Sistema de alarme sem fios SV Trådlöst alarmsystem TR Kablosuz alarm sistemi PL Bezprzewodowy system alarmowy

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / PARTS SOUSCISTI / PARTS SOUSCISTI

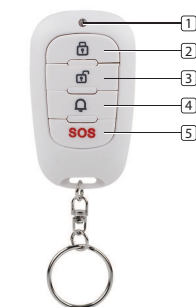

EN Instruction manual

PARTS DESCRIPTION

Alarm unit	Remote
1. Speaker	1. Indicator LED
2. Battery indicator LED	2. Arm button
3. Status indicator	3. Disarm button
4. Base	4. Bell button
5. Arm button	5. SOS button
6. Disarm button	
7. Register button	

Wireless PIR motion sensor

1. Indicator LED
2. On/off/register switch

BEFORE THE FIRST USE

Battery installation

- **Alarm unit:** Slide off the back cover from the alarm unit, and install 4 AA batteries. Please make sure the polarity is correct.
- **Remote:** Open the remote carefully with a flathead screwdriver. Insert a 3V CR2032 battery. Please make sure the polarity is correct.
- **Wireless PIR motion sensor:** Open the sensor by loosening and removing the screw. Take off the front panel. Insert two AAA batteries. Please make sure the polarity is correct.

USE

Pairing the remote

- Press and hold the register button on the alarm unit for 5 seconds, until the LED indicator turns on.
- Press the Arm button on the remote three times. The status LED indicator on the alarm unit will turn on.
- Press the register button on the alarm unit to exit pairing mode.

Pairing the Wireless PIR motion sensor

- Open the sensor by loosening and removing the screw, now remove the front panel.
- Press and hold the register button on the alarm unit for 5 seconds, until the LED indicator turns on.
- Move the on/off/register switch to the register position.
- Move the on/off/register switch to the off position, and move it back to the register position.
- Repeat the previous step.
- The status LED on the alarm unit will light up to indicate the sensor is now paired.
- Press the register button on the alarm unit to exit pairing mode.
- Move the on/off/register switch back to the "on" position.

Arming the alarm

- Press the arm button on the alarm unit, or press and hold the arm button on the remote until the alarm unit beeps. The alarm unit will go into alarm mode after 30 seconds.
- Press the disarm button on the alarm unit or remote to stop the alarm.

SOS alarm

- To enter SOS mode, press the SOS button on the remote. The alarm unit will go into alarm mode after 30 seconds.

- Press the disarm button on the alarm unit or remote to stop the alarm.

Doorbell function

- Press and hold the bell button on the remote until the alarm unit makes a doorbell sound.
- When the alarm is triggered by motion, it will now make a doorbell sound.

NL Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Alarmsysteem	Afstandsbediening
1. Luidspreker	1. Indicatieled
2. Batterij-indicatieled	2. Knop 'Arm' (inschakelen)
3. Statusindicator	3. Knop 'Disarm' (uitschakelen)
4. Onderstel	4. Beltoets
5. Knop 'Arm' (inschakelen)	5. SOS-knop
6. Knop 'Disarm' (uitschakelen)	
7. Registratieknop	

Draadloze PIR bewegingssensor

1. Indicatieled
2. Aan/uit/registratie-schakelaar

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

De batterij installeren

- **Alarmsysteem:** Schuif de achterklep van het alarmsysteem en plaats 4 AA-batterijen. Zorg voor de juiste polariteit.
- **Afstandsbediening:** Open de afstandsbediening voorzichtig met een platte schroevendraaier. Plaats een 3V CR2032 batterij. Zorg voor de juiste polariteit.
- **Draadloze PIR bewegingssensor:** Open de sensor door de schroef los te draaien en te verwijderen. Verwijder het voorpaneel. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg voor de juiste polariteit.

GEBRUIK

De afstandsbediening koppelen

- Druk op de registratieknop op het alarmsysteem en houd deze 5 seconden ingedrukt tot de ledindicator gaat branden.
- Druk driemaal op de knop 'Arm' of de afstandsbediening. De statusledindicator op het alarmsysteem gaat branden.
- Druk op de registratieknop op het alarmsysteem om de koppelmodus te verlaten.

De draadloze PIR bewegingssensor koppelen

- Open de sensor door de schroef los te draaien en te verwijderen. Verwijder vervolgens het voorpaneel.
- Druk op de registratieknop op het alarmsysteem en houd deze 5 seconden ingedrukt tot de ledindicator gaat branden.
- Zet de aan/uit/registratie-schakelaar in de registratiepositie.
- Zet de aan/uit/registratieschakelaar op uit en weer terug op de registratiepositie.
- Herhaal de vorige stap.
- De statusled op het alarmsysteem gaat branden om aan te geven dat de sensor nu is gekoppeld.
- Druk op de registratieknop op het alarmsysteem om de koppelmodus te verlaten.
- Zet de aan/uit/registratie-schakelaar weer op aan.

Het alarm inschakelen

- Druk op de inschakelknop op het alarmsysteem of druk op de inschakelknop op de afstandsbediening en houd deze vast tot het alarmsysteem piept. Het alarmsysteem gaat na 30 seconden naar de alarmmodus.

- Druk op de uitschakelknop op het alarmsysteem of druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om het alarm te stoppen of uit te schakelen.

SOS-alarm

- Druk om naar de SOS-modus te gaan op de SOS-knop op de afstandsbediening. Het alarmsysteem gaat na 30 seconden naar de alarmmodus.
- Druk op de uitschakelknop op het alarmsysteem of op de afstandsbediening om het alarm te stoppen

Deurbelfunctie

- Druk op de belknop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het alarmsysteem het geluid van een deurbel maakt.
- Nu zal het alarm als het door beweging wordt geactiveerd het geluid van een deurbel maken.

1. Haut-parleur	1. Indicateur LED
2. Indicateur LED de pile	2. Bouton armer
3. Indicateur d'état	3. Bouton désarmer
4. Base	4. Bouton sonnette
5. Bouton armer	5. Bouton SOS
6. Bouton désarmer	
7. Bouton enregistrer	

Captuer de mouvement PIR sans fil

1. Indicateur LED
2. Interrupteur marche/arrêt/enregistrement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Installation de piles

- **Unité d'alarme :** Glissez le cache arrière de l'unité d'alarme et placez 4 piles AA. Assurez-vous de la polarité correcte.
- **Télécommande :** Ouvrez précautionneusement la télécommande avec un tournevis à tête plate. Insérez une pile 3V CR2032. Assurez-vous de la polarité correcte.
- **Captuer de mouvement PIR sans fil :** Ouvrez le capteur en desserrant et en retirant la vis. Retirez le panneau avant. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous de la polarité correcte.

UTILISATION

Appariement de la télécommande

- Appuyez sans le relâcher sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pendant 5 secondes pour l'indicateur LED s'allume.
- Appuyez trois fois sur le bouton Armer de la télécommande. L'indicateur LED d'état de l'unité d'alarme s'allume.
- Appuyez sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pour sortir du mode appariement.

Appariement du capteur de mouvement PIR sans fil

- Ouvrez le capteur en desserrant et en retirant la vis puis retirez le panneau avant.
- Appuyez sans le relâcher sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pendant 5 secondes pour l'indicateur LED s'allume.
- Positionnez l'interrupteur marche/arrêt/enregistrer sur enregistrer.
- Positionnez l'interrupteur marche/arrêt/enregistrer sur arrêt puis à nouveau sur enregistrer.
- Répétez l'étape précédente.
- La LED d'état de l'unité d'alarme s'allume pour indiquer que le capteur est maintenant associé.
- Appuyez sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pour sortir du mode appariement.
- Press and hold the register button on the alarm unit for 5 seconds, until the LED indicator turns on.
- Move the on/off/register switch to the off position, and move it back to the register position.
- Repeat the previous step.
- The status LED on the alarm unit will light up to indicate the sensor is now paired.
- Press the register button on the alarm unit to exit pairing mode.
- Move the on/off/register switch back to the "on" position.

Armeture de l'alarme

- Appuyez sur le bouton armer de l'unité d'alarme ou appuyez sur le bouton armer de la télécommande sans le relâcher jusqu'au bip de l'unité d'alarme. Après 30 secondes, l'unité d'alarme passe en mode alarme.
- Appuyez sur le bouton désarmer de l'unité d'alarme ou appuyez sur le bouton désarmer de la télécommande sans le relâcher pour arrêter ou désarmer l'alarme.

Alarme SOS

- Pour accéder au mode SOS, appuyez sur le bouton SOS de la télécommande. Après 30 secondes, l'unité d'alarme passe en mode alarme.
- Appuyez sur le bouton désarmer de l'unité d'alarme ou de la télécommande pour arrêter l'alarme.

Fonction de sonnette

- Appuyez sur le bouton de sonnette de la télécommande jusqu'à ce que l'unité d'alarme émette un son de sonnette.
- Si l'alarme est déclenchée par un mouvement, elle émet alors un son de sonnette.

DE Bedienungsanleitung

TEILEBESCHREIBUNG

Alarmeinheit	Fernbedienung
1. Lautsprecher	1. Anzeige-LED
2. LED Batterieanzeige	2. Aktivierungstaste
3. Statusanzeige	3. Deaktivierungstaste
4. Basis	4. Klingeltaste
5. Aktivierungstaste	5. SOS-Taste
6. Deaktivierungstaste	
7. Aufzeichnungstaste	

Drahtloser PIR-Bewegungssensor

1. Anzeige-LED
2. Ein-/Aus-/Anmelde-Schalter

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Einbau der Batterie

- **Alarmeinheit:** Schieben Sie die Abdeckung der Alarmeinheit zurück und setzen Sie 4 AA-Batterien ein. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf korrekte Polarität.
- **Fernbedienung:** Öffnen Sie die Fernbedienung vorsichtig mit einem Fläschchen-Öffner. Setzen Sie eine 3V CR2032-Batterie ein. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf korrekte Polarität.
- **Drahtloser PIR-Bewegungssensor:** Öffnen Sie den Sensor, indem Sie die Schraube lösen und entfernen. Entfernen Sie die Frontplatte. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf korrekte Polarität.

GEBRAUCH

Pairing der Fernbedienung

- Drücken und halten Sie die Aufzeichnungstaste auf der Alarntaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
- Drücken Sie drei Mal die Aktivierungstaste auf der Fernbedienung. Die Status-LED-Anzeige der Alarmeinheit leuchtet auf.
- Drücken Sie die Aufzeichnungstaste auf der Alarmeinheit, um den Pairing-Modus zu beenden.

Pairung des drahtlosen PIR-Bewegungssensors

- Öffnen Sie den Sensor, indem Sie die Schraube lösen und entfernen. Entfernen Sie jetzt die Frontplatte.
- Drücken und halten Sie die Aufzeichnungstaste auf der Alarntaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
- Stellen Sie den Ein-/Aus-/Anmelde-Schalter auf die Anmelde-Position.
- Stellen Sie den Ein-/Aus-/Anmelde-Schalter auf die Aus-Position und stellen Sie ihn zurück auf die Anmelde-Position.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
- Die Status-LED an der Alarmeinheit leuchtet auf, der Sensor ist jetzt gepaart.

- Drücken Sie die Aufzeichnungstaste auf der Alarmeinheit, um den Pairing-Modus zu beenden.
- Stellen Sie den Ein-/Aus-/Anmelde-Schalter zurück auf die An-Position.

Aktivieren des Alarms

- Drücken Sie die Aktivierungstaste auf der Alarmeinheit oder drücken und halten Sie die Aktivierungstaste auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Alarmeinheit piept. Die Alarmeinheit schaltet nach 30 Sekunden in den Alarmmodus.
- Drücken Sie die Deaktivierungstaste auf der Alarmeinheit oder drücken und halten Sie die Deaktivierungstaste auf der Fernbedienung gedrückt, um den Alarm zu stoppen oder zu deaktivieren.

SOS-Alarm

- Drücken Sie die SOS-Taste auf der Fernbedienung, um den SOS-Modus aufzurufen. Die Alarmeinheit schaltet nach 30 Sekunden in den Alarmmodus.
- Drücken Sie die Deaktivierungstaste auf der Alarmeinheit oder Fernbedienung, um den Alarm zu stoppen.

Türklingel-Funktion

- Drücken und halten Sie die Klingeltaste auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Alarmeinheit einen Türklingelton ausstößt.
- Sobald der Alarm durch eine Bewegung ausgelöst wird, ertönt ein Türklingelton.

ES Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Unidad de alarma	Mando
1. Altavoz	1. LED indicador
2. LED indicador de pilas	2. Botón de armado
3. Indicador de estado	3. Botón de desarmado
4. Base	4. Pulsante del campanello
5. Botón de armado	5. Botón SOS
6. Botón de desarmado	
7. Botón de registro	

Sensor de movimiento PIR inalámbrico

1. LED indicador
2. Interruptor de encendido/apagado/registro

ANTES DEL PRIMER USO

Instalación de las pilas

- **Unidad de alarma:** Deslice la cubierta posterior de la unidad de alarma e instale 4 pilas AA. Asegúrese de que la polaridad sea correcta.
- **Mando:** Con cuidado, abra el mando con ayuda de un destornillador de cabeza plana. Introduzca una pila CR2032 de 3V. Asegúrese de que la polaridad sea correcta.
- **Sensor de movimiento PIR inalámbrico:** Abra el sensor alojando y retirando el tornillo. Quite el panel frontal. Inserte dos pilas AAA. Asegúrese de que la polaridad sea correcta.

USO

Emparejamiento del mando

- Pulse y mantenga pulsado el botón de registro de la unidad de alarma durante 5 segundos, hasta que el indicador LED se encienda.
- Pulse el botón de armado en el mando tres veces. El indicador LED de estado de la unidad de alarma se encenderá.
- Pulse el botón de registro de la unidad de alarma para salir del modo de emparejamiento.

Emparejamiento del sensor de movimiento PIR inalámbrico

- Abra el sensor alojando y retirando el tornillo. Posteriormente, retire el panel frontal.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de registro de la unidad de alarma durante 5 segundos, hasta que el indicador LED se encienda.
- Sitúe el interruptor de encendido/apagado/registro en la posición de registro.
- Sitúe el interruptor de encendido/apagado/registro en la posición de apagado y luego vuelva a la posición de registro.
- Repita el paso anterior.
- El LED de estado de la unidad de alarma se encenderá para indicar que el sensor está emparejado.
- Pulse el botón de registro de la unidad de alarma para salir del modo de emparejamiento.
- Vuelva a situar el interruptor de encendido/apagado/registro en la posición de encendido.

Armado de la alarma

- Pulse el botón de armado de la unidad de alarma, o pulse y mantenga pulsado el botón de armado del mando hasta que la unidad de alarma pite. La unidad de alarma pasará al modo de alarma tras 30 segundos.
- Pulse el botón de desarmado de la unidad de alarma, o pulse y mantenga pulsado el botón de desarmado del mando para detener o desarmar la alarma.

Alarma SOS

- Para acceder al modo SOS, pulse el botón SOS en el mando. La unidad de alarma pasará al modo de alarma tras 30 segundos.
- Pulse el botón de desarmado de la unidad de alarma o el mando para detener la alarma.

Función de timbre

- Pulse y mantenga pulsado el botón de la campana en el mando hasta que la unidad de alarma emita un sonido de campanada.
- Cuando la alarma se active por movimiento, sonará una campanada.

PT Manual de Instruções

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

Unidade de alarme	Controlo remoto
1. Altifalante	1. LED indicador
2. LED indicador de pilha	2. Botão para armar
3. Indicador de estado	3. Botão para desarmar
4. Base	4. Botão da campainha
5. Botão para armar	5. Botão SOS
6. Botão para desarmar	
7. Botão para registar	

Sensor de movimento PIR sem fios

1. LED indicador
2. Interruptor de ligar/desligar/registar

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Instalação das pilhas

- **Unidade de alarme:** Retirar a tampa posterior da unidade de alarme e instalar 4 pilhas AA. Certifique-se de que a polaridade está correta.
- **Controlo remoto:** Abra cuidadosamente o controlo remoto com uma chave de fenda de cabeça plana. Insira uma pilha CR2032 de 3 V. Certifique-se de que a polaridade está correta.
- **Sensor de movimento PIR sem fios:** Abra o sensor, desparando e retirando o parafuso. Retire o painel frontal. Insira duas pilhas AAA. Certifique-se de que a polaridade está correta.

UTILIZAÇÃO

Emparelhamento do controlo remoto

- Prima e mantenha premido o botão para registar na unidade de alarme durante 5 segundos, até que o indicador LED se apague.
- Prima três vezes o botão para armar no controlo remoto. O indicador LED de estado na unidade de alarme acende-se.
- Prima o botão para registar na unidade de alarme para sair do modo de emparelhamento.

Emparelhamento do sensor de movimento PIR sem fios

- Abra o sensor, desparando e retirando o parafuso, e retire o painel frontal.
- Prima e mantenha premido o botão para registar na unidade de alarme durante 5 segundos, até que o indicador LED se apague.
- Desloque o interruptor de ligar/desligar/registar para a posição de registar.
- Desloque o interruptor de ligar/desligar/registar para a posição de desligar e volte a desloca-lo para a posição de registar.
- Repita o passo anterior.
- O LED de estado na unidade de alarme irá acender para indicar que o sensor está agora emparelhado.

- Prima o botão para registar na unidade de alarme para sair do modo de emparelhamento.
- Desloque o interruptor de ligar/desligar/registar novamente para a posição de ligar.

- Prima e mantenha premido o botão para registar na unidade de alarme durante 5 segundos, até que o indicador LED se apague.
- Desloque o interruptor de ligar/desligar/registar para a posição de registar.
- Repita o passo anterior.
- O LED de estado na unidade de alarme irá acender para indicar que o sensor está agora emparelhado.

- Prima o botão para registar na unidade de alarme para sair do modo de emparelhamento.
- Desloque o interruptor de ligar/desligar/registar novamente para a posição de ligar.

Armar o alarme

- Prima o botão para armar na unidade de alarme, ou prima e mantenha premido o botão para armar no controlo remoto até que a unidade de alarme emita um sinal sonoro. A unidade de alarme entrará no modo de alarme após 30 segundos.
- Prima o botão para desarmar na unidade de alarme, ou prima e mantenha premido o botão para desarmar no controlo remoto para parar o alarme.

Alarma SOS

- Para entrar no modo SOS, prima o botão SOS no controlo remoto. A unidade de alarme entrará no modo de alarme após 30 segundos.
- Prima o botão para desarmar na unidade de alarme ou no controlo remoto para parar o alarme.

Função de campainha

- Prima e mantenha premido o botão da campainha no controlo remoto até que a unidade de alarme faça soar a campainha.
- Quando o alarme é ativado pelo movimento, aciona uma campainha.

IT Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Unità di allarme	Telecomando
1. Altoparlante	1. LED indicatore
2. LED indicatore della batteria	2. Pulsante per armare
3. Indicatore di stato	3. Pulsante per disarmare
4. Base	4. Pulsante del campanello
5. Pulsante per armare	5. Pulsante SOS
6. Pulsante per disarmare	
7. Pulsante di registrazione	

Sensore di movimento PIR wireless

1. LED indicatore
2. Interruttore di accensione/spengimento/registrazione

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Installazione delle batterie

- **Unità di allarme:** Estrarre il coperchio posteriore dell'unità di allarme e installare 4 batterie formato stilo (AA). Verificare che la polarità sia corretta.
- **Telecomando:** Aprire il telecomando con attenzione utilizzando un cacciavite a testa piatta. Inserire una batteria CR2032 da 3 V. Verificare che la polarità sia corretta.
- **Sensore di movimento PIR wireless:** Aprire il sensore svitando e rimuovendo la vite. Estrarre il pannello anteriore. Inserire due batterie ministol (AAA). Verificare che la polarità sia corretta.

USO

Associazione del telecomando

- Tenere premuto il pulsante di registrazione sull'unità di allarme per 5 secondi e fino all'accensione dell'indicatore LED.
- Premere per tre volte il pulsante per armare sul telecomando. L'indicatore LED di stato sull'unità di allarme si accende.
- Premere il pulsante di registrazione sull'unità di allarme per uscire dalla modalità di associazione.

Associazione del sensore di movimento PIR wireless

- Aprire il sensore svitando e rimuovendo la vite, quindi rimuovere il pannello anteriore.
- Tenere premuto il pulsante di registrazione sull'unità di allarme per 5 secondi e fino all'accensione dell'indicatore LED.
- Portare l'interruttore di accensione/spengimento/registrazione sulla posizione di registrazione.
- Portare l'interruttore di accensione/spengimento/registrazione sulla posizione di spegnimento e di nuovo nella posizione di registrazione.
- Ripetere il passaggio precedente.
- Il LED di stato sull'unità di allarme si accende per indicare che il sensore è associato.
- Premere il pulsante di registrazione sull'unità di allarme per uscire dalla modalità di associazione.
- Portare l'interruttore di accensione/spengimento/registrazione di nuovo nella posizione di accensione "on".

Armare l'allarme

- Premere il pulsante per armare sull'unità di allarme oppure tenere premuto il pulsante per armare sul telecomando fino a quando l'unità di allarme non emette un segnale acustico. L'unità di allarme entra in modalità allarme dopo 30 secondi.
 - Premere il pulsante per disarmare sull'unità di allarme oppure tenere premuto il pulsante per disarmare sul telecomando per interrompere o disarmare l'allarme.
- </

TR Kullanım Kılavuzu

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

Alarm ünitesi	Kumanda
1. Hoparlör	1. Gösterge LED'i
2. PİL göstergesi LED'i	2. Devreye sokma düğmesi
3. Durum göstergesi	3. Devre dışı bırakma düğmesi
4. Taban	4. Zil düğmesi
5. Devreye sokma düğmesi	5. Yardım çağırısı düğmesi
6. Devre dışı bırakma düğmesi	
7. Kayıt düğmesi	

Kablosuz PIR hareket sensörü

1. Gösterge LED'i
2. Açma/kapatma/kayıt düğmesi

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Pilin takılması

- **Alarm ünitesi:** Alarm ünitesinin arka kapağını kaydırarak çıkarın ve 4 adet AA pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.
- **Kumanda:** Kumandayı, düz başlıklı bir tornavida ile dikkatlice açın. Bir 3V CR2032 pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.
- **Kablosuz PIR hareket sensörü:** Vidayı gevşetip çıkararak sensörü açın. Ön paneli çıkarın. İki adet AAA pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.

KULLANIM

Kumandayı eşleştirme

- LED gösterge yanana kadar alarm ünitesindeki kayıt düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.
- Kumandadaki Devreye Sokma düğmesine üç kez basın. Alarm ünitesindeki durum LED göstergesi yanacaktır.
- Eşleştirme modundan çıkmak için alarm ünitesindeki kayıt düğmesine basın.

Kablosuz PIR hareket sensörünü eşleştirme

- Vidayı gevşetip çıkararak sensörü açın, şimdi de ön paneli çıkarın
 - LED gösterge yanana kadar alarm ünitesindeki kayıt düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.
 - Açma/kapatma/kayıt düğmesini, kayıt konumuna hareket ettirin.
 - Açma/kapatma/kayıt düğmesini, kapatma konumuna hareket ettirin ve düğmeyi tekrar kayıt düğmesine geri hareket ettirin.
 - Önceki adımı tekrarlayın.
 - Alarm ünitesindeki durum LED'i, sensörün artık eşleştirildiğini göstermek için yanacaktır.
 - Eşleştirme modundan çıkmak için alarm ünitesindeki kayıt düğmesine basın.
 - Açma/kapatma/kayıt düğmesini geri "açma" konumuna hareket ettirin.
- Alarmı devreye sokma**
- Alarm ünitesindeki devreye sokma düğmesine basın veya alarm ünitesi bip sesi çıkarana kadar kumandadaki devreye sokma düğmesini basılı tutun. Alarm ünitesi, 30 saniye sonra alarm moduna girecektir.
 - Alarmı durdurmak ya da devre dışı bırakmak için alarm ünitesindeki devre dışı bırakma düğmesine basın veya kumandadaki devre dışı düğmesini basılı tutun.
- Yardım çağırısı alarmı**
- Yardım çağırısı moduna girmek için kumandadaki Yardım çağırısı düğmesine basın. Alarm ünitesi, 30 saniye sonra alarm moduna girecektir.
 - Alarmı durdurmak için alarm ünitesindeki veya kumandadaki devre dışı bırakma düğmesine basın.

Kapı zili işlevi

- Alarm ünitesi, bir kapı zili sesi çıkarana kadar kumandadaki zil düğmesini basılı tutun.
- Alarm, hareket ile tetiklendiğinde artık bir kapı zili sesi çıkaracaktır.