




Retro Radio

MW / FM Radio

RD-1540K

OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION

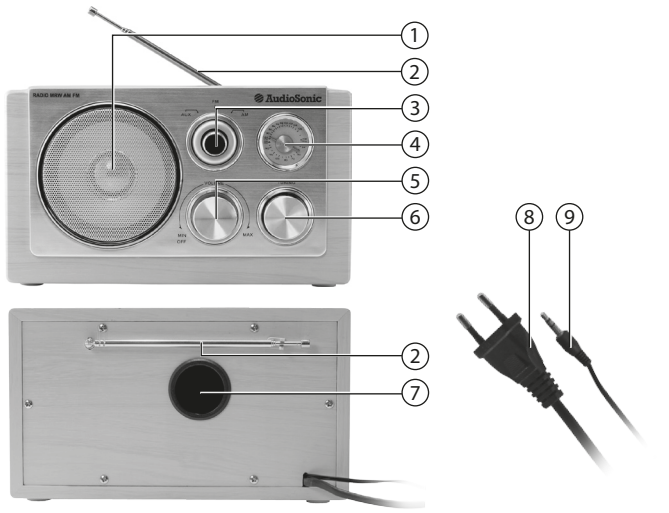

HR/BiH Korisnički priručnik

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, se ne smiju postavljati na uređaj.
- Nemojte postavljati proizvod u zatvorene ormare ili na police bez odgovarajuće ventilacije.
- Tamo gdje se mrežni utikač koristi kao element za odvajanje, on mora ostati nadohvat ruke.
- Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
- Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućinu, poput vaza.
- Nemojte spajati FM antenu na vanjsku antenu.
- Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama i ne smije se postavljati u prašnjavu okruženje.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva, benzen, razjediivač ili druga otapala za čišćenje površine uređaja. Za čišćenje, obrišite blagim neabrazivnim deterdžentom i očistite mekom krpom.
- Nikad ne pokušavajte umetnuti žice, igle ili ostale slične predmete u ventilacijske otvore uređaja.
- Upozorenje za element za odvajanje: Mrežni utikač se koristi kao veza, tako da uvijek mora biti spreman za rukovanje.

OPIS DIJELOVA

- Zvučnik
- Teleskopska antena
- AUX/FM/AM sklopka
- Frekvencijski rasponi
- Sklopka za u podešavanje frekvencije
- Sklopka za ugađanje glasnoće
- Otvor za ventilaciju
- Ulaz izmjeničnog napajanja
- Kabel za linijski ulaz

PRIJE KORIŠTENJA

- Izvadite uređaj i opremu iz kutije. Skinite naljepnice, zaštitnu foliju i plastiku s uređaja.
- Uklonite utikač kabela za napajanje u utičnicu.

Napomena: Prije priključivanja uređaja provjerite da li se napon koji je naveden na uređaju poklapa s naponom lokalne mreže. Napon 220 V-240 V, 50 Hz.

PRIMJENA

- Otkrenite sklopku za ugađanje glasnoće (6) i prilagodite glasnoću.
- Pomaknite AM/FM/AUX sklopku (3) na željeni opseg (AM / FM).
- Pronađite željenu stanicu okretanjem tjunera (5).
- Kad završite sa slušanjem, pomaknite sklopku za glasnoću (6) na položaj off (isključeno).

Komentari:

- MW opseg koristi unutarnju usmjerenu antenu. Okrenite radio u pravom smjeru za dobar prijem.
- Pobrinite se da je FM antena (2) potpuno produžena, za dobar FM prijem.

AUX-IN

- Za spajanje vanjskog uređaja na radio možete koristiti kabel za linijski ulaz (9).
- Ukopčajte kabel za linijski ulaz (9) u predviđenu ulaznu Aux priključnicu na vanjskom uređaju.
- Uključite vanjski uređaj i prilagodite glasnoću pomoću sklopke za glasnoću (6).

TEHNIČKI PODACI

Model br.:	RD-1540
FM frekvencija:	88 – 108 MHz
AM frekvencija:	540 – 1600 KHZ
Zvučnik:	5 W
Izmjenično napajanje:	230 V ~ 50 Hz
Izlazna snaga:	3,5 W
Dimenzije:	22,5 x 12,5 x 14 cm

JAMSTVO

- Ovaj uređaj pokriven je 24-mjesečnim jamstvom počevši od datuma kupnje (račun).
- Oštećenje koje je nastalo zbog nepridržavanja uputa iz priručnika, dovest će do gubitka prava na jamstvo, a ako to dovede do posljedične štete, Tristar neće snositi odgovornost.
- Tristar ne odgovara za materijalna oštećenja ili tjelesne ozljede nastale zbog nepravilne upotrebe ili ne postupaing prema sigurnosnim uputama.
- Ako je potrebno popraviti uređaj, pobrinite se da to učini ovlaštena tvrtka.
- Ovaj uređaj ne smije se mijenjati ili dopunjavati.
- Ako dođe do problema u roku od 2 godine od dana kupnje, koje su pokrivenve tvorničkim jamstvom, otidite na mjesto kupnje na zamjenu uređaja novim.
- Samo oštećenja ili proizvodni defekti obuhvaćeni su ovim jamstvom.
- Tristar ne snosi odgovornost za štete koje nastanu:
 - Zbog pada uređaja.
 - Zbog toga što je kupac ili drugi proizvođač tehnički preinačio uređaj.
 - Zbog nepravilne upotrebe uređaja.
 - Zbog normalnog trošenja uređaja.
- Izvršavanjem popravaka originalni jamstveni period od 2 godine neće biti produžen, kao ni pravo na novo jamstvo. Ovo jamstvo je važeće samo u Europi. Ovo jamstvo ne poništava Europsku direktivu 1944/44CE.
- U vezi pitanja ili sukladnosti kontaktirajte mjesto gdje ste uređaj kupili.
- Uvijek čuvajte svoj račun jer bez njega ne možete zahtijevati bilo koju vrstu jamstva.
- Ako zahtijevate popravak, molimo vratite cijeli uređaj u originalnom pakiranju vašem prodavaču, zajedno s računom.
- Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se naplaćivati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

OKRUŽENJE

Smjernice o zaštiti okoliša

- Uputstvo za zaštitu sredine**
Ovaj uređaj se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Ambalaža

Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.

Proizvod

Ovaj uređaj opremljen je oznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s europskom direktivom 2002/96/EZ o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda u otpad pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima Direktive o niskoj vodi br.2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.



service.tristar.eu

SR Uputstvo za rukovanje

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Nijedan izvor otvorenog plamena, kao što su to upaljene sveće, ne sme se stavljati na uređaj.
- Ne stavljajte uređaj u zatvorene police za knjige ili vitrine bez propisne ventilacije.
- Strujni kabl je istovremeno i sredstvo za gašenje uređaja. Ugašeni uređaj će ostati spreman za rad.
- Ventilacija se ne sme zagušiti prekrivanjem ventilacionih otvora stonjaci, zastori, itd.
- Uređaj ne sme biti izložen prskanju vode i nijedan predmet koji sadrži tečnost, kao što je na primer vaza, ne sme se stavljati na uređaj.
- Ne spajajte FM antenu sa spoljnom antenom.
- Uređaj se ne sme izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti, veoma visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama, niti se stavljati u okruženje puno prašine.
- Ne koristite abrazive, benzen, razredivače ili druge rastvarače za čišćenje površine. Prilikom čišćenja obrišite ga rastvorom neabrazivnog deterdženta i čistom mekom krpom.
- Nikada ne pokušavajte da ubacite žice, igle i slične predmete u ventilacione otvore i ne pokušavajte da otvorite uređaj.
- Upozorenje za isključivanje uređaja: Strujni kabl se koristi za uključivanje, zato uvek mora biti spreman za rad.

OPIS DELOVA

- Zvučnik
- Teleskopska antena
- AUX/FM/AM prekidač
- Opseg frekvencije
- Prekidač za podešavanje frekvencije
- Prekidač kontrole jačine zvuka
- Ventilacioni otvor
- Ulaz za strujni kabl
- Linjski kabl

PRE UPOTREBE

- Izvuците uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite nalepnice, zaštitnu foliju ili plastiku sa uređaja.
- Uključite strujni kabl u utičnicu.

Napomena: Pre nego što uključite uređaj, proverite da li naponska mreža označena na uređaju odgovara vašoj naponskoj mreži. Voltaža 220 V – 240 V 50 Hz.

UPOTREBA

- Otkrenite prekidač kontrole jačine zvuka (6) i podesite jačinu zvuka.
- Kliznite prekidač AM/FM/AUX (3) na željeni opseg (AM/FM).
- Podešavanjem frekvencije (5) potražite željenu stanicu.
- Prebacite prekidač kontrole jačine zvuka (6) na poziciju isključeno kad završite sa slušanjem.

Komentar:

- MW opseg koristi unutrašnju usmerenu antenu. Okrenite radio u pravom smeru za bolji prijem.
- Vodite računa da FM antena (2) bude potpuno izvučena za dobar FM prijem.

AUX-IN

- Da biste povezali spoljni uređaj na radio, upotrebite linijski kabl (9).
- Stavite linijski kabl (9) na označeni Aux-in ulaz na spoljnom uređaju.
- Uključite spolni uređaj i podesite jačinu zvuka prekidačem za jačinu zvuka (6).

SPECIFIKACIJE

Model br.:	RD-1540
FM-frekvenija:	88 – 108 MHz
AM-frekvenija:	540 – 1600 KHZ
Zvučnik:	5 W
Naizmenična struja:	230 V ~ 50 Hz
Izlazna snaga:	3,5 W
Dimenzije:	22,5 x 12,5 x 14 cm

GARANCIJA

- Ovaj uređaj ima 24-mesečnu garanciju, počev od dana kupovine (račun).
- Oštećenja nastala nepoštovanjem priručnika za upotrebu dovodeć do poništenja garancije, a ako to dovede do dalje štete, „Tristar“ neće biti odgovoran za nju.
- „Tristar“ neće biti odgovoran ni za kakvu materijanu štetu ili ličnu povredu nastale usled nepropisne upotrebe ili ako bezbednosna uputstva nisu propisno izvedena.
- Kada se uređaj mora popraviti, vodite računa da to sprovede autorizovana kompanija.
- Ovaj uređaj se ne sme podešavati, niti menjati.
- Ako se pojave problemi tokom prve 2 godine od datuma kupovine i ako su oni pokriveni garancijama proizvođača, možete otići i zameniti uređaj u prodavnici u kojoj ste ga kupili.
- Ovo se odnosi samo na proizvođačka oštećenja i oštećenja materijala koja su navedena u ovoj garanciji.
- „Tristar“ nije odgovoran za oštećenja koje se pojave:
 - Ako je uređaj pao
 - Ako je uređaj tehnički modifikovan od strane vlasnika ili treće strane.
 - U slučaju nepropisne upotrebe uređaja
- U slučaju uobičajene istrošenosti uređaja
- Obavljanjem popravki tokom originalnog garantnog perioda od 2 godine, neće proći, niti doneti pravo za dobijanje nove garancije. Ova garancija je pravosnažna samo na tlu Evrope. Ova garancija nije iznad Evropske direktive 1944/44CE.
- Za sva pitanja i žalbe, molimo da kontaktirate vašeg prodavca na mestu prodaje.
- Uvek čuvajte račun. Bez računa ne možete ostvariti svoje pravo na garanciju.
- Ako želite da uložite žalbu tokom trajanja garancije, molimo vas da vratite čitav uređaj u originalnom pakovanju vašem prodavcu, zajedno sa računom.
- Oštećenje dodatka ne znači automatsku zamenu čitavog uređaja. U takvim slučajevima molimo vas da kontaktirate naš hot-lajn telefon. Zamena polomljenih staklenih i plastičnih delova će uvek biti plaćena.
- Oštećenja delova koji se koriste, a koja su nastala kao posledica istrošenosti, kao i čišćenja, održavanja ili zamene rečenih delova, nisu pokrivena garancijom i njihova zamena ili popravka će morati da bude plaćena.
- Garancija prestaje u slučaju neovlašćenog popravljavanja uređaja.
- Po isteku garancije, popravke može sprovesti ovlašćeni diler ili servis prema ceni koštanja.

OKRUŽENJE

Uputstvo za zaštitu sredine

- Ovaj uređaj ne bi trebalo odlagati u kantu za đubre nakon prestanka rada, već se mora odložiti na centralnom mestu za recikliranje električnih i elektronskih kućnih aparata. Ovaj simbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vam pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrebljeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Reciklažom korišćenih kućnih aparata doprinosite zaštiti sredine. Raspitajte se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklažu.

Pakovanje

Ovo pakovanje se može 100% reciklirati. Odvojeno vratiti pakovanje

Proizvod

Ovaj uređaj je opremljen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC u pogledu odlaganja električne i elektronske opreme (WEEE). Osiguravanjem da će ovaj proizvod biti propisno odnet na otpad, pomoći ćete sprečavanju mogućih negativnih posledica po okruženje i ljudsko zdravlje.

EC deklaracija o standardnosti

Ovaj uređaj je konstruisan, proizveden i distribuiran u skladu sa bezbednosnim ciljevima Direktive o niskoj vodi br.2006/95/EC, zahtevima za zaštitu EMC direktive 2004/108/EC „Elektromagnetne kompatibilnosti“ i zahtevima direktive 93/68/EEC.

SL Navodila za uporabo

SPOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Na napravu ne postavljajte vire odprtega ognja, kot so prižgane sveće..
- Izdelka ne puščajte v zaprte vitrine ali omare brez ustreznega prezačevanja.
- V primeru, da napravo odklopite z uporabo glavnega vtiaka, bo ta po odklopu nadaljevala z delovanjem.
- Prezačevanje ne sme biti ovirano zaradi pokrivanja odprtine za prezačevanje z elementi, kot so časopisi, namizni prtji, zavese itd.
- Naprave ne boste izpostavljali kapaľjanju ali brizganju in nanjo ne boste postavljali predmetov, ki so napolnjeni s tekoćino, kot so vaze.
- Ne priklaľpajte antene FM na zunanjo anteno.
- Enote ne izpostavljajte neposredni sonćni svetlobi, zelo visokim ali nizkim temperaturam, vlagi, tresljajem ali je ne pušćajte v prašnem prostoru.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, benzena razredćila ali drugih topli za čišćenje površine enote. V primeru čišćenja, enoto obrišite z neabrazivnim detergentsom in čisto, mehko krpo.
- Nikoli ne vstavljajte žić, bućik ali drugih podobnih predmetov v znaćnike ali odprtino na enoti.
- Opozorilo o izklopu naprave: Glavni vtiakač se uporablja kot priključek, zato mora biti vedno pripravljen delovati.

OPIS DELOV

- Zvoćnik
- Teleskopska antena
- Stikalo AUX/FM/AM
- Frekvenćni obseg
- Stikalo za iskanje frekvence
- Stikalo za krmiljenje glasnosti
- Prezaćevalna odprtina
- Napajanje (AC)
- Kabel line-in

PRED UPORABO

- Napravo in dodatke vzemite iz škatle. Z naprave odstranite nalepke, zašćitno folijo ali plastiko.
- Priključite napajalni kabel v vtićnico.

Opomba: Pred priključitvijo naprave poskrbite, da se napetost, ki je oznaćena na napravi, ujema z lokalno napetostjo. Napetost: 220 V - 240 V ~ 50 Hz.

UPORABA

- Zavrtite stikalo za krmiljenje glasnosti (6) in nastavite glasnost.
- Potisnite stikalo AM/FM/AUX (3) na želeno valovno širino (AM /FM).
- Poišćite želeno postajo z zasukom sprejemnika (5).
- Potisnite stikalo za krmiljenje glasnosti (6) na položaj za izklop, ko ste konćali s poslušanjem.

Komentari

- Valovna širina MW uporablja delano smerno anteno. Obrnite radio v pravo smer, da izboljšate sprejem.
- Za dober sprejem FM poskrbite, da je antena FM (2) v celoti raztegnjena.

AUX-IN

- Za priključite zunanje naprave na radio, lahko uporabite kabel line-in (9).
- Vstavite kabel line-in (9) v oznaćen priključek Aux-in na zunanji napravi.
- Vklopite zunanjo napravo in prilagodite materiala s stikalom za glasnost (6)

TEHNIĆNI PODATKI

Št. modela:	RD-1540
Frekvenca FM:	88 – 108 MHz
Frekvenca AM:	540 – 1600 KHZ
Zvoćniki:	5 W
Oskrba z ele. energijo (AC):	230 V ~ 50 Hz
Izhodna moć:	3,5 W
Mere	22,5 x 12,5 x 14 cm

GARANCIJA

- To napravo krije 24-mesećna garancija, s prićetkom na dan nakupa (račun).
- Škoda, ki nastane zaradi neupoštovanja pravil, vodi do neupoštovanja garancije, to pa povzroći posledićno škodo, za katero Tristar ne odgovarja.
- Tristar ne odgovarja za materialno škodo ali poškodbe oseb, ki so posledica nepravilne uporabe ali če varnostna navodila niso ustrezno upoštevana.
- Će je treba napravo popraviti, poskrbite, da bo to storilo pooblašćeno podjetje.
- Će naprave ni dovoljeno dograjevati ali spreminjati.
- Će se pojavijo teŹave v 2 letih od datuma nakupa, ki ga krije tovarniška garancija, se lahko vrnete na kraj, kjer ste izdelek kupili, kjer vam ga zamenjajo za novega.
- V to garancijo je vkljućen samo napake materiala ali proizvodne napake.
- Tristar ne odgovarja za nevarnosti, ki bi nastale zaradi:
 - padca naprave;
 - tehnićnih sprememb na napravi s strani lastnika ali tretje osebe;
 - nepravilne uporabe naprave;
 - obićajne obrabe naprave.
- V primeru popravil se prvotna 2-letna garancija ne podaljša niti nimate pravice do nove garancije. Ta garancija velja samo na evropskih tleh. Ta garancija ne izključuje evropske direktive 1944/44CE.
- Će imate vprašanja ali pritožbe, stopite v stik s trgovcem »prodajno toćko«.
- Vedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni obliki.
- Će Źelite podati zahtevek, prosimo, vrnite celotno napravo v originalni embalaŹi svojemu trgovcu skupaj z računom.
- Poškodbe nastavkov ne pomenijo, da bodo zamenjane celotne naprave. V takšnih primerih prosimo, da stopite v stik z našo klicno službo za stranke. Razbito steklo ali zlom plastićnih delov se vedno zaraćuna.
- Poškodb potrošnih ali obrabnih delov ter čišćenja, vzdrževanja ali zamenjave takšnih delov garancija ne krije in so za plaćljivi!
- Garancija preneha v primeru nepooblašćenih posegov.
- Po preteku garancije lahko popravila izvede usposobljen trgovec ali servis za popravila proti plaćilu stroškov.

OKOLJE

Smernice za zašćito okolja

- Naprave ob koncu njene Źivljenjske dobe ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjiskimi odpadki, temveć jo je treba oddati na zbirni toćki za reciklažo elektrićnih in elektronskih gospodinjiskih naprav. Ta simbol na napravi, navodila za uporabo in pakiranje vas opozarjajo na to pomembno zadevo. Materiale, ki so uporabljeni pri tej napravi, je moćgosec reciklirati. Z recikliranjem gospodinjiskih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Vprašajte lokalne oblasti za informacije v zvezi z zbirnim središčem.

EmbalaŹa

EmbalaŹa je moćžno 100-odstotno reciklirati. EmbalaŹo vrnite loćeno.

Izdelek

Ta naprava je opremljena z oznako, sklaćno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni elektrićni in elektronski opremi (OEEO). Z zagotavljanjem, da bo ta izdelek pravilno predelan v odpadke, boste pomagali preprećiti morebitne negativne posledice za okolinje in zdravje ljudi.

ES-izjava o skladnosti

Ta naprava je zasnovana, izdelana in trŹena v skladu z varnostnimi cilji direktive o nizki napetosti »št. 2006/95/ES, zašćitnimi zahtevami direktive EMC 2004/108/ES«, »elektromagnetno zdrućljivostjo« in zahtevo Direktive 93/68/EGS.

EN Instruction manual

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not connect FM antenna to outside antenna.
- The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in a dusty environment.
- Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
- Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
- Disconnect device warning: Main plug is used as the connection, so it should always remain ready operate.

PARTS DESCRIPTION

- Speaker
- Telescopic antenna
- AUX/FM/AM switch
- Frequency ranges
- Volume control switch
- Frequency tuning switch
- Ventilation hole
- AC in
- Line-in cable

BEFORE USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Connect the power cable to the socket.

Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage: 220V-240V~ 50Hz.

USE

- Turn the volume control switch (6) and adjust the volume.
- Slide the AM/FM/AUX switch (3) to the desired band (AM /FM).
- Search for the preferred station by turning the tuner (5).
- Slide the volume switch (6) to off position after you finished listening.

Comments

- MW-band uses an internal directional antenna. Turn the radio in the right direction for a good reception.
- Make sure the FM-antenna (2) is fully extended for a good FM-reception.

AUX-IN

- To connect an external device on the radio, you can use the line-in cable (9).
- Put the line-in cable (9) in the designated Aux-in jack on the external device.
- Turn on the external device and adjust the volume with the volume switch (6).

SPECIFICATIONS

Model no.:	RD-1540
FM-frequency:	88 – 108 MHz
AM-frequency:	540 – 1600 KHZ
Speakers:	5 W
AC supply:	230V~ 50Hz
Power output:	3,5 W
Dimension:	22,5 x 12,5 x 14 cm

GUARANTEE

- This appliances is covered with a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
- Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety instruction are not properly executed.
- When the application should be repaired, make sure that this will de performed by an authorized company.
- This appliance may not be amended or changed.
- If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered by the factory warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
- Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
- Tristar is not liable for damages occurred through:
 - In case the appliance has fallen.
 - In case the appliance has been technically changed by the owner or an other third party.
 - In case of improper use of the appliance.
 - In case of normal wear of the appliance.
- By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor the right to a compiled new warranty.
- This warranty is only legal on European soll. This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE.
- For questions or compliances please contact your retailer "point of purchase".
- Always keep your receipt, without this receipt you cannot claim any form of warranty what so ever.
- If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliances. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

ENVIRONMENT

Guidelines for protection of the environment

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric