smartwares®

EN | Instruction manual
DE | Bedienungsanleitung
FR | Mode d'emploi
NL | Gebruiksaanwijzing
IT | Manuale
ES | Instrucciones de uso
PT | Manual
SV | Manuál
PL | Instrukcja obsługi

CIP-37550 | INDOOR IP-CAMERA

PARTS DESCRIPTION / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPTION DES PIÈCES / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI

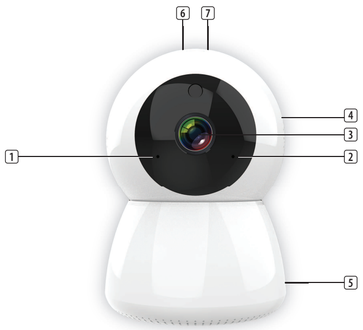

Wireless technology:	Wi-Fi
Operating frequency:	2,4 GHz
Max. radio-frequency power:	16 dBm

Information for power adapter:

Model:	JYH12-0501500-AE
Input:	100-240V 50/60Hz 0.5A
Output:	DC 5V 1.5A
Supplier:	Shenzhen Juyuanhai Electronics Co., Ltd.

Use only power supplies listed in the user instructions

smartwares Europe
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands
www.smartwares.eu

NL : 088 5940501 Lokaal tarief
BE : 078 481094(NL) Lokaal tarief
BE : 078 481540(FR) Tarif local
FR : 0825 560 650 18ct/min
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK: +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589
CUSTOMER SERVICE

EN Instruction manual

PARTS DESCRIPTION

1. LED
2. Microphone
3. Lens
4. Speaker
5. USB port
6. Reset button
7. MicroSD card slot

INSTALLATION
• If you wish to mount the camera on a wall, attach the mount to the wall with the supplied screws and plugs. Make sure they are suitable for your type of wall.

BEFORE THE FIRST USE
Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app. For more instructions and information please visit our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-37550 ".
Inserting a MicroSD card
• First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).
• A MicroSD card is required for recording footage.
Download the app
• iOS: Search for "SW360" in the Apple app store.
• Android: Search for "SW360" in the Google play store.
• Download and install the app on your mobile device.
Creating an account
If you're using this app for the first time, you will need to create an account.
• Open the app.
• Tap on "Register Account"
• Fill in your email address.
• Enter a new password, and confirm it.
Note: It's not possible to paste the code, you need to type it.
• Now open the app again and login to the account you just created.
• If you already have created an account, fill in your login and password information, and tap on "Sign in".
• If you have forgotten your password, tap on "Forgot password", and follow the directions in the app.

CONNECTING A CAMERA
Make sure your mobile device is connected to the Wi-Fi network you ultimately want to connect your camera to.
1. On the "my devices" tab, tap on the "plus" (+) sign in the top right corner. Tap "Add a new device".
2. Tap on the picture that corresponds to your camera.
3. Plug in the camera with the USB adapter to power it up. Please wait for 30 seconds until the LED on the camera starts flashing. Make sure that your camera is in close range (1m) of your mobile device.
4.Check if the notification LED is flashing, and confirm in the app. If the LED is not flashing, please refer to the chapter "Resetting the camera".

iOS
5a. Exit the app, and go to the Wi-Fi settings on your mobile device. The camera transmits it's own private wireless network.

5b. Connect to the Wi-Fi network SSID that corresponds to your Camera-ID. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera. The password is "11111111". Wait for your mobile device to connect to the camera's Wi-Fi network.

5c. When you have connected successfully to the camera, return to the SW360 app.

Android
5. Select your camera-ID from the list. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera.

6. In the SW360 app, choose the SSID of the wireless network you ultimately want to connect the camera to. Enter the corresponding password. **Note:** A 5Ghz WiFi network is not supported.
7. When the connection is successful, the LED will turn green and the camera will say "Connection is successful".
8. Please give your camera a name (for instance "living room"). Now you will be able to access your camera. You can watch the live view from anywhere in the world through the app on your mobile device.

APP FUNCTIONS
• On the "My devices" tab, you can see and manage all the camera's that are linked to your account. If you tap the three dots next to your camera name, you have the following options:
Setup
• From the setup screen you can change:
– The name of your camera.
– Video quality.
– Motion detection notifications.
– Recording options.
– Formatting your MicroSD card.
– Access the "Help" function.
• You can share your cameras with other accounts by tapping on the share icon.
• You can remove a camera from your account by tapping "delete".
Live view
• On the "my devices" tab, press the play button to open the live view of your camera.
• Rotate your mobile device to view the video full-screen in landscape.
• Tap or pinch to zoom in and out.
• Rotate the view by scrolling with your finger.
• From this screen, you can use the buttons on the bottom to:
– Turn the sound on or off.
– Take a snapshot.
– Talk through the camera by tapping and holding the microphone icon.
– Record footage directly to your mobile device.
• It's possible to view recorded footage by sliding the timebar at the bottom, or choosing a date.
Troubleshooting
• I can't see my camera-ID in the list during setup.
– Please make sure you camera is within 1m of your mobile device.
– Try to reset the camera. See paragraph "resetting the camera".
– Attempt to enable the location service on your mobile device and try again.
– Go to the Wi-Fi settings of your mobile device, and check if you see the camera-ID in your list of available networks. Connect to this network. Now go back to the SW360 app, and check if you can link the camera to your Wi-Fi network.
Resetting the camera
• When do you need to reset the Camera?
– If you have changed your Wi-Fi name or password.
– If you have changed the Wi-Fi router or access point.
– If you want to link the camera to another account.
– If you want to link the camera to a different Wi-Fi network.
• To reset the camera, poke the reset button on the camera with the provided tool. Keep the button pressed for at least 10 seconds. Release the button, the camera will tell you the factory settings are restored. Wait for at least 20 seconds to allow the camera to reboot.

NL Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1. LED
2. Microfoon
3. Lens
4. Luidspreker
5. USB-poort
6. Resetknop
7. MicroSD-kaartsleuf

INSTALLATIE
• Bevestig bij montage van de camera aan een wand de houder met de bijgeleverde schroeven en pluggen aan aan de wand. Controleer of deze geschikt zijn voor uw type wand.

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Volg de ondersteaande instructies om snel met uw camera aan het werk te kunnen. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle functies de help-functie in de app. Ga voor meer instructies en informatie naar onze website, www.smartwares.eu. Zoek naar "CIP-37550".
Een MicroSD-kaart plaatsen
• Controleer eerst of de camera niet op de voedingsadapter is aangesloten. Schuif de MicroSD-kaart zo ver mogelijk in de MicroSD-kaartsleuf van de camera. Gebruik uitsluitend een klasse 10 MicroSD-kaart (max. 128 GB).
• Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.
De app downloaden
• iOS: Zoek op 'SW360' in the Apple app store.
• Android: Zoek op 'SW360' in the Google play store.
• Download en installeer de app op uw mobiele toestel.
Een account aanmaken
Als u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u een account aanmaken.
• Open de app.
• Tip "Register Account" aan.
• Vul uw e-mailadres in.
• Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig dit.
Let op: U kunt de code niet kopiëren en plakken. U moet deze overtypen.
• Open nu nogmaals de app en log in met de zojuist aangemaakte account.
• Als u al een account heeft aangemaakt, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen en "Sign in" aantippen.
• Tip als u uw wachtwoord bent vergeten "Forgot password" aan en volg de aanwijzingen in de app.

EEN CAMERA AANSLUITEN
Zorg ervoor dat uw mobiele toestel is verbonden met het Wi-Fi-netwerk waarmee u uiteindelijk uw camera wilt verbinden.
1. Tip in de tab 'Mijn toestellen' het plusteken (+) in de rechter bovenhoek aan. Tip 'Een nieuw toestel toevoegen' aan.
2.Tip het plaatje dat met uw camera overeenkomt aan.
3. Sluit de USB-adapter aan op de camera om deze van stroom te voorzien. Wacht 30 seconden tot de led op de camera begint te knipperen. Zorg dat de camera zich in de buurt (1 m) van uw mobiele toestel bevindt.
4.Controleer of de led knippert en bevestig in de app. Zie als de led niet knippert de paragraaf 'De camera resetten'.

iOS
5a. Sluit de app af en ga naar de wifi-instellingen op uw mobiele toestel. De camera verzendt zijn eigen privé draadloze netwerk.

5b. Maak verbinding met het wifi-netwerk SSID dat met de ID van uw camera overeenkomt. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera. Het wachtwoord is '11111111'. Wacht tot uw mobiele toestel met het wifi-netwerk van de camera is verbonden.

5c. Keer nadat de verbinding met de camera tot stand is gebracht terug naar de SW360 app.

Android
5. Selecteer uw camera-ID in de lijst. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera.

6. Kies in de SW360 app de SSID van het draadloze netwerk waarmee u de camera uiteindelijk wilt verbinden. Voer het bijbehorende wachtwoord in. **Let op:** Een 5GHz wifi-netwerk wordt niet ondersteund.
7. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de led groen en toont de camera 'Verbinding is gelukt'.
8. Geef uw camera een naam (bijvoorbeeld 'woonkamer'). U heeft nu toegang tot de camera. U kunt via de app de directe beelden vanuit iedere plaats ter wereld op uw mobiele toestel bekijken.

APP-FUNCTIES
• In de tab 'Mijn toestellen' kunt u alle aan uw account gekoppelde camera's zien en beheren. Als u de drie puntjes naast de naam van uw camera aantipt, krijgt u de volgende opties:
Instellingen
• Vanuit het installatiescherm kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
– De naam van de camera.
– Beeldkwaliteit.
– Bewegingsdetectiemeldingen.
– Opnameopties.
– De MicroSD-kaart formatteren.
– De 'Help'-functie openen.
• U kunt uw camera's met andere accounts delen door het pictogram voor delen aan te tippen.
• U kunt een camera uit uw account verwijderen door 'wissen' aan te tippen.
Live beeld
• Druk in de tab 'Mijn toestellen' op de afspeelknop om uw camera rechtstreekse beelden te laten weergeven.
• Draai het mobiele toestel om het beeld op het volledige scherm of liggend te bekijken.
• Tip aan of maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen.
• Draai het beeld door met de vinger te scrollen.
• Vanuit dit scherm kunt u de knoppen onderin het scherm gebruiken om:
– Het geluid in of uit te schakelen.
– Maak een snapshot.
– Via de camera te praten door het microfoonpictogram aan te tippen en ingedrukt te houden.
– Filmopnames direct in uw mobiele toestel op te slaan.
• De opgenomen filmbeelden kunnen worden bekeken door de tijdbalk aan de onderzijde te schuiven of een datum te kiezen.
Problemen oplossen
• Ik kan tijdens de installatie mijn camera-ID niet in de lijst vinden.
– Zorg dat de camera zich binnen 1 m van uw mobiele toestel bevindt.
– Probeer de camera te resetten. Zie de paragraaf 'De camera resetten'.
– Probeer de locatiedienst op uw mobiele toestel in te schakelen en probeer het nogmaals.
– Ga naar de wifi-instellingen van uw mobiele toestel en controleer of u de camera-ID in de lijst van beschikbare netwerken aantreft. Verbind met dit netwerk. Ga nu terug naar de SW360 app en controleer of u de camera met uw wifi-netwerk kunt verbinden.
De camera resetten
• Wanneer moet u de camera resetten?
– Als u de wifi-naam of het wifi-wachtwoord heeft gewijzigd.
– Als u de wifi-router of het toegangspunt heeft gewijzigd.
– Als u de camera aan een ander account wilt koppelen.
– Als u de camera met een ander wifi-netwerk wilt verbinden.
• Druk om de camera te resetten met het bijgeleverde hulpmiddel de resetknop van de camera in. Houd de knop minstens 10 seconden ingedrukt. Laat de knop los en de camera laat u weten dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Wacht minimaal 20 seconden om de camera opnieuw op te laten starten.

FR Manuel d'instructions

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. LED
2. Micro
3. Objectif
4. Haut-parleur
5. Port USB
6. Bouton de réinitialisation
7. Logement de carte MicroSD

INSTALLATION
• Si vous voulez monter la caméra au mur, fixez le support au mur avec les vis et chevilles fournies. Assurez-vous de leur adaptation au type de mur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Suivez ces instructions pour prendre rapidement en main votre caméra. Pour une description détaillée de toutes les fonctionnalités, reportez-vous à la fonction d'aide de l'app. Pour plus d'instructions et d'informations, veuillez visiter notre site Web, www.smartwares.eu. Recherchez "CIP-37550".
Insertion de carte MicroSD
• Assurez-vous d'abord que votre caméra n'est pas connectée à l'adaptateur d'alimentation. Insérez votre carte MicroSD à fond dans le logement de carte MicroSD de la caméra. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (maxi. 128 Go).
• Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.
Téléchargement d'app
• iOS : Recherchez "SW360" sur l'Apple app store.
• Android : Recherchez "SW360" sur Google play store.
• Téléchargez et installez l'app sur votre téléphone portable.
Création de compte
Si vous utilisez cette app pour la première fois, vous devez créer un compte.
• Ouvrez l'app.
• Touchez "Register Account".
• Renseignez votre adresse e-mail.
• Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le.
Remarque : Il est impossible de coller le code. Vous devez le saisir.
• Ouvrez alors à nouveau l'app et connectez-vous au compte que vous venez de créer.
• Si vous avez déjà créé un compte, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et touchez "Sign in".
• Si vous avez oublié votre mot de passe, touchez "Forgot password" et suivez les instructions de l'app.

CONNEXION D'UNE CAMÉRA
Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre caméra.
1. Dans l'onglet "mes dispositifs", touchez le signe "plus" (+) en haut à droite. Touchez "Ajouter nouveau dispositif".
2.Touchez l'image qui correspond à votre caméra.
3. Branchez la caméra avec l'adaptateur USB pour la mettre sous tension. Attendez 30 secondes pour que la LED de la caméra commence à clignoter. Assurez-vous que la caméra est à portée (1 m) de votre dispositif mobile.
4.Vérifiez si la LED de notification clignote et confirmez dans l'app. Si la LED ne clignote pas, référez-vous au chapitre "Réinitialisation de caméra".

iOS
5a. Sortez de l'app et rendez-vous aux Paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile. La caméra transmet son propre réseau sans fil privé.

5b. Connectez-vous au SSID du réseau Wi-Fi correspondant à l'ID de votre caméra. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra. Le mot de passe est "11111111". Attendez que votre dispositif mobile se connecte au réseau Wi-Fi de la caméra.

5c. Une fois la connexion établie avec la caméra, revenez à l'app SW360.

Android
5. Sélectionnez l'ID de votre caméra dans la liste. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra.

6. Dans l'app SW360, choisissez le SSID du réseau sans fil auquel vous voulez connecter la caméra. Saisissez le mot de passe correspondant.
Remarque : Un réseau Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge.
7. Si la connexion est réussie, la LED devient verte et la caméra annonce "Connexion réussie".
8. Nommez votre caméra (par ex. "salon"). Vous pouvez alors accéder à votre caméra. Vous découvrez la vue en direct, depuis n'importe où dans le monde, grâce à l'app de votre dispositif mobile.

FONCTIONS D'APP
• Dans l'onglet "Mes dispositifs", vous découvrez et gérez toutes les caméras liées à votre compte. Si vous touchez les trois petits points du nom de votre caméra, vous disposez des options suivantes :
Configuration
• Dans l'écran de configuration, vous modifiez :
– Le nom de votre caméra.
– Qualité vidéo.
– Notifications de détection de mouvement.
– Options d'enregistrement.
– Formatage de votre carte MicroSD.
– Accédez à la fonction "Aide".
• Vous pouvez partager vos caméras avec d'autres comptes en touchant l'icône de partage.
• Retirez une caméra de votre compte en touchant "supprimer".
Vue en direct
• Dans l'onglet "mes dispositifs", appuyez sur le bouton de lecture pour ouvrir la vue en direct de votre caméra.
• Faites pivoter votre dispositif mobile pour afficher la vidéo en plein écran au format paysage.
• Touchez ou pincez pour zoomer.
• Faites pivoter l'affichage en faisant défiler avec votre doigt.
• Dans cet écran, vous pouvez utiliser les boutons du bas pour :
– Activer /désactiver le son.
– Prendre un cliché.
– Parler via la caméra en touchant l'icône de microphone sans le relâcher.
– Enregistrer des vidéos directement sur votre dispositif mobile.
• Vous pouvez lire un enregistrement vidéo en faisant coulisser le curseur de temps en bas ou en choisissant la date.
Dépannage
• Je ne vois pas l'ID de ma caméra dans la liste durant la configuration.
– Assurez-vous que votre caméra est à moins de 1m de votre dispositif mobile.
– Tentez de réinitialiser la caméra. Voir le paragraphe "réinitialisation de caméra".
– Tentez d'activer le service de localisation de votre appareil mobile puis réessayez.
– Allez aux paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile et vérifiez si l'ID de caméra est dans votre liste des réseaux disponibles. Connectez-vous à ce réseau. Revenez alors à l'app SW360 et vérifiez si vous pouvez relier la caméra à votre réseau Wi-Fi.
Réinitialisation de caméra
• Quand devez-vous réinitialiser la caméra ?
– Si vous avez changé de nom ou de mot de passe Wi-Fi.
– Si vous avez changé de routeur ou de point d'accès Wi-Fi.
– Si vous voulez associer une autre caméra au compte.
– Si vous voulez associer la caméra à un réseau Wi-Fi différent.
• Pour réinitialiser la caméra, enfoncez le bouton de réinitialisation sur la caméra avec l'outil fourni. Maintenez le bouton appuyé au moins 10 secondes. Relâchez le bouton et la caméra vous indique que les réglages d'usine ont été restaurés. Attendez au moins 20 secondes afin que la caméra redémarre.

DE Bedienungsanleitung

TEILEBESCHREIBUNG
1. LED
2. Mikrofon
3. Linse
4. Lautsprecher
5. USB-Anschluss
6. Rückstellschalter
7. MicroSD-Kartenschlitz

AUFSTELLUNG
• Wenn Sie die Kamera an einer Wand montieren wollen, befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich diese für Ihre Wand eignen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ihre neue Kamera sofort zu nutzen. Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Für weitere Anweisungen und Informationen, bitte besuchen Sie unsere Webseite, www.smartwares.eu. Suchen Sie nach "CIP-37550".
Einlegen einer MicroSD-Karte
• Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbunden ist. Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in den MicroSD-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 (max. 128 GB).
• Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.
Herunterladen der App
• iOS: Suchen Sie im App-Store von Apple nach dem Schlüsselwort "SW360".
• Android: Suchen Sie im Google Play Store nach dem Schlüsselwort "SW360".
• Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät.
Konto erstellen
Wenn Sie diese App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein Konto erstellen.
• Öffnen Sie die App.
• Tippen Sie auf "Register Account".
• Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
• Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.
Hinweis: Es ist nicht möglich, den Code einzufügen; er muss von Hand eingegeben werden.
• Öffnen Sie anschließend die App erneut und melden Sie sich mit den neuen Benutzerdaten an.
• Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Kontoname und Passwort ein und tippen Sie auf "Sign in".
• Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf "Forgot password" und folgen Sie den Anweisungen der App.

ANSCHLIESSEN EINER KAMERA
Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden möchten.
1. Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf das Pluszeichen (+) oben rechts. Tippen Sie auf "Neues Gerät hinzufügen".
2.Tippen Sie auf das Bild, das Ihrer Kamera entspricht.
3. Verbinden Sie die Kamera zum Einschalten per USB-Adapter. Warten Sie 30 Sekunden lang, bis die LED an der Kamera zu blinken beginnt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera sich in der Reichweite Ihres mobilen Geräts befindet (1 m).
4.Prüfen Sie, ob die Anzeige-LED blinkt, und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung in der App. Falls die Anzeige-LED nicht blinkt, siehe hierzu Kapitel "Kamera zurücksetzen".

iOS
5a. Schließen Sie die App und gehen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät zu den WiFi-Einstellungen. Die Kamera überträgt die vorprogrammierten Einstellungen für das private Drahtlosnetzwerk.

5b. Stellen Sie die Verbindung mit dem für die Kamera-ID vorgesehenen WiFi-Netz her. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite. Das Passwort lautet "11111111". Warten Sie, bis Ihr mobiles Endgerät eine Verbindung zum WiFi-Netz der Kamera aufgebaut hat.

5c. Wechseln Sie nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zurück in die SW360-App.

Android
5. Wählen Sie die Kamera-ID aus der Liste. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

6. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein.
Hinweis: Ein 5 GHz-WiFi-Netzwerk wird nicht unterstützt.
7. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wird die LED grün und die Kamera meldet "Verbindung ist erfolgreich".
8. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

FUNKTIONEN DER APP
• Im Reiter "Meine Geräte" sehen und verwalten Sie alle Kameras, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Tippen Sie auf die drei Punkte neben der Kamerabezeichnung, um eine der folgenden Optionen aufzurufen:
Einrichtung
• In der Anzeige Einstellungen können Sie Folgendes ändern:
– Den Namen Ihrer Kamera.
– Videoqualität.
– Benachrichtigung bei Bewegungserkennung.
– Aufnahmeoptionen.
– Micro-SD-Karte formatieren.
– Menü "Help" aufrufen.
• Sie können Ihre Kameras mit anderen Konten verknüpfen, indem Sie auf das Icon Share tippen.
• Sie können eine Kamera aus Ihrem Konto entfernen, indem Sie auf "Löschen" tippen.
Live-Bild
• Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" ,auf die Wiedergabe-Taste, um das Live-Bild der Kamera aufzurufen.
• Drehen Sie Ihr mobiles Gerät, um das Video im Querformat in Vollbild anzuzeigen.
• Tippen Sie oder bewegen Sie Ihre Finger zusammen, um ein- und auszuzoomen.
• Drehen Sie durch Scrollen mit dem Finger.
• In dieser Anzeige können Sie die Tasten unten verwenden, um:
– den Ton ein oder aus zu schalten.
– einen Schnappschuss aufzunehmen.
– durch Tippen und Halten des Mikrophonsymbols durch die Kamera zu sprechen.
– Aufnahmen direkt auf Ihr mobiles Gerät vorzunehmen.
• Um sich die Aufnahmen eines bestimmten Zeitpunkts anzusehen, können Sie entweder direkt die Zeitschiene am unteren Rand entsprechend ziehen oder das gewünschte Datum direkt auswählen.
Fehlersuche
• Beim Einstellen erscheint die ID meiner Kamera nicht in der Liste.
– Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und mobilem Endgerät höchstens 1 Meter beträgt.
– Versuchen Sie, die Kamera zurückzusetzen. Siehe Abschnitt "Kamera zurücksetzen".
– Versuchen Sie, den Standort-Dienst an Ihrem mobilen Endgerät zu aktivieren und versuchen Sie es erneut.
– Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Endgerät und prüfen Sie, ob die Kamera-ID in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird. Stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her. Öffnen Sie nun wieder die SW360-App und prüfen Sie, ob Sie die Kamera in Ihr WiFi-Netz einbinden können.
Kamera zurücksetzen
• Wann müssen Sie die Kamera zurücksetzen?
– Wenn Sie den Namen oder das Passwort für Ihr WiFi geändert haben.
– Wenn Sie den WiFi-Router oder Accesspoint gewechselt haben.
– Wenn Sie die Kamera mit einem anderen Konto verbinden wollen.
– Wenn Sie die Kamera mit einem anderen WiFi-Netz verbinden wollen.
• Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste an der Kamera mit dem beiliegenden Werkzeug. Halten Sie die Taste für mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los. Die Kamera bestätigt, dass alle Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

IT Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. LED
2. Microfono
3. Obiettivo
4. Altoparlante
5. Porta USB
6. Pulsante di ripristino
7. Slot per scheda MicroSD

INSTALLAZIONE
• Per montare la videocamera a parete, installare il supporto sul muro con le viti e i tasselli in dotazione. Verificare che tali elementi siano adatti per il tipo di muro in questione.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Attenersi alle seguenti istruzioni per iniziare a utilizzare rapidamente la videocamera. Per una descrizione più dettagliata del funzionamento completo, selezionare la funzione Guida nell'app. Per ulteriori istruzioni e informazioni, visitare il nostro sito Web, www.smartwares.eu. Cercare "CIP-37550".
Inserimento di una scheda MicroSD
• Verificare per prima cosa che la videocamera non sia collegata all'adattatore di alimentazione. Inserire la scheda MicroSD completamente all'interno del relativo slot sulla videocamera. Utilizzare esclusivamente una scheda MicroSD di classe 10 (massimo 128 GB).
• Per registrare filmati è richiesta una scheda MicroSD.
Scaricamento dell'app
• iOS: Cercare "SW360" nell'App store di Apple.
• Android: Cercare "SW360" in Google play store.
• Scaricare e installare l'app sul dispositivo mobile.
Creazione di un account
Se l'app viene utilizzata per la prima volta, è necessario creare un account.
• Aprire l'app.
• Toccare "Register Account".
• Inserire l'indirizzo e-mail.
• Immettere una nuova password e confermarla.
Nota: Non è possibile incollare il codice, è necessario digitarlo.
• A questo punto riaprire l'app e accedere all'account appena creato.
• Se l'account è già stato creato, immettere le credenziali di accesso e la password e toccare "Sign in" (Accedi).
• In caso di dimenticanza della password, toccare "Forgot password" (Password dimenticata) e seguire le istruzioni riportate nell'app.

COLLEGAMENTO DI UNA VIDEOCAMERA
Assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi alla quale vuoi collegare la videocamera.
1. Nella scheda "my devices", toccare il segno "più" (+) nell'angolo superiore destro. Toccare "Add a new device".
2.Toccare l'immagine corrispondente alla videocamera.
3. Collegare la videocamera con l'adattatore USB per accenderla. Attendere 30 secondi che il LED sulla videocamera inizi a lampeggiare. Assicurarsi che la videocamera si trovi entro la portata minima (1 m) dal dispositivo mobile.
4.Controllare se il LED di notifica lampeggia e confermare nell'app. Se il LED non lampeggia, fare riferimento al capitolo "Ripristino della videocamera".

iOS
5a. Uscire dall'app e accedere alle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo mobile. La videocamera trasmette sulla sua rete wireless privata.

5b. Collegarsi allo SSID della rete Wi-Fi corrispondente all'ID della videocamera. L'ID della videocamera è visibile sull'adesivo posto sul retro della videocamera. La password è "11111111". Attendere che il dispositivo mobile si colleghi alla rete Wi-Fi della videocamera.

5c. Una volta effettuato il collegamento alla videocamera, tornare all'app SW360.

Android
5. Selezionare l'ID della videocamera dall'elenco. L'ID della videocamera è visibile sull'adesivo posto sul retro della videocamera.

6. Nell'app SW360, scegliere lo SSID della rete wireless a cui si desidera in fine collegare la videocamera. Immettere la password corrispondente.
Nota: La rete WiFi da 5 GHz non è supportata.
7. Una volta eseguito correttamente il collegamento, il LED diventa verde e la videocamera segnala "Connection is successful".
8. Assegnare un nome alla videocamera (ad esempio "soggiorno"). A questo punto è possibile accedere alla videocamera. È possibile visualizzare viste in tempo reale da qualsiasi luogo nel mondo tramite l'app installata sul dispositivo mobile.

FUNZIONI DELL'APP
- Nella scheda "My devices", è possibile visualizzare e gestire tutte le videocamere collegate al proprio account. Toccando i tre punti accanto al nome della videocamera, sono disponibili le seguenti opzioni:

Configurazione
- Dalla schermata di configurazione è possibile modificare:
  - Il nome della videocamera.
  - Qualità video.
  - Notifiche di rilevamento del movimento.
  - Opzioni di registrazione.
  - Formattazione della scheda MicroSD.
  - Accesso alla funzione "Help".
- È possibile condividere le videocamere con altri account, toccando l'icona di condivisione.
- È possibile rimuovere una videocamera dall'account toccando "delete".

Visualizzazione in tempo reale
- Nella scheda "my devices", premere il pulsante di riproduzione per aprire la visualizzazione in tempo reale della videocamera.
- Ruotare il dispositivo mobile per visualizzare il video in orizzontale a schermo intero.
- Toccare e allontanare o avvicinare le dita per ingrandire e ridurre l'immagine.
- Ruotare la vista scorrendo con le dita.
- In questa schermata è inoltre possibile utilizzare i pulsanti posti sul fondo per:
  - Attivare o disattivare l'audio.
  - Scattare un'istantanea.
  - Parlare tramite la videocamera toccando ininterrottamente l'icona del microfono.
  - Registrare filmati direttamente sul dispositivo mobile.
- È possibile visualizzare i filmati registrati facendo scorrere la barra temporale sul fondo o scegliendo una data.

Risoluzione dei problemi
- Non riesco a vedere l'ID della mia videocamera nell'elenco durante la configurazione.
  - Assicurarsi che la videocamera sia entro 1 m dal dispositivo mobile.
  - Provare a ripristinare la videocamera. Vedere il paragrafo "Ripristino della videocamera".
  - Tentare di attivare il servizio di localizzazione sul dispositivo mobile e riprovare.
  - Accedere alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile e controllare se nell'elenco delle reti disponibili è visibile l'ID della videocamera. Collegarsi a questa rete. A questo punto tornare all'app SW360 e controllare se è possibile collegare la videocamera alla propria rete Wi-Fi.

Ripristino della videocamera
- Quando devo ripristinare la videocamera?
  - In caso di modifica del nome o della password WiFi.
  - Se è stato cambiato il router o il punto di accesso WiFi.
  - Se si desidera collegare la videocamera a un altro account.
  - Se si desidera collegare la videocamera a una rete Wi-Fi differente.
- Per ripristinare la videocamera, premere il pulsante di ripristino posto sulla videocamera con l'apposito utensile fornito. Tenere premuto il pulsante per almeno 10 secondi. Rilasciare il pulsante. La fotocamera indica che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate. Attendere almeno 20 secondi per consentire il riavvio della videocamera.

SV Instruktionshandbok

BESKRIVNING AV DELAR
1. LED
2. Mikrofon
3. Lins
4. Högtalare
5. USB-uttag
6. Återställningsknapp
7. MicroSD-kortplats

MONTERING
- Om du vill montera kameran på en vägg, sätt fast fästet på väggen med medföljande skruvar och pluggar. Kontrollera att de passar din typ av vägg.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Följ instruktionerna nedan för att snabbt komma igång med din kamera. För en mer detaljerad beskrivning av alla funktioner, se hjälpfunktionen i appen. För mer instruktioner och information, besök vår webbplats, www.smartwares.eu. Sök efter "CIP-37550".

Sätta i ett MicroSD-kort
- Kontrollera först att din kamera inte är ansluten till nätadaptern. Sätt i ditt MicroSD-kort hela vägen in i kamerans MicroSD-kortplats. Använd endast klass 10 MicroSD-kort (max 128 GB).
- Det krävs ett MicroSD-kort för att spela in film.

Ladda ner appen
- iOS: Sök efter "SW360" i Apple app store.
- Android: Sök efter "SW360" i Google play store.
- Ladda ner och installera appen på din mobila enhet.

Skapa ett konto
Om du använder appen för första gången, behöver du skapa ett konto.
- Öppna appen.
- Tryck på "Register Account".
- Ange din e-postadress.
- Ange ett nytt lösenord och bekräfta det.

Obs: Det är inte möjligt att klistra in koden, du måste mata in den manuellt.
- Öppna appen igen och logga in på kontot du just skapade.
- Om du redan har skapat ett konto, fyll i ditt användarnamn och lösenord och tryck på "SIgn in".
- Om du har glömt ditt lösenord, klicka på "Forgot password" och följ instruktionerna i appen.

ANSLUTA EN KAMERA
Se till att din mobila enhet är ansluten till Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta din kamera till.
1. På fliken "my devices" trycker du på plustecknet (+) i övre högra hörnet. Peka på "Add a new device".
2.Peka på bilden som motsvarar din kamera.
3. Koppla in kameran med USB-adaptern för att starta den. Vänta i 30 sekunder tills LED:en på kameran börjar blinka. Kontrollera att kameran är i närheten (1 m) av din mobila enhet.
4.Kontrollera om notifikations-LED:en blinkar och bekräfta i appen. Om LED:en inte blinkar, se kapitel "Återställa kameran".

iOS	Android
5a. Avsluta appen och gå till Wi-Fi-inställningar på din mobila enhet. Kameran sänder ut sitt eget privata trådlösa nätverk.	**5.** Välj ditt kamera-ID från listan. Du kan hittade kamerans ID på etiketten på kamerans baksida.
5b. Anslut till det Wi-Fi nätverks-SSID som motsvarar ditt kamera-ID. Du kan hittade kamerans ID på etiketten på kamerans baksida. Lösenordet är "111111111". Vänta medan din mobila enhet ansluter till kamerans Wi-Fi-nätverk.	
5c. Återgå till SW360-appen när du har anslutit till kameran.	

6. I SW360-appen, välj SSID:t för det trådlösa nätverk du i slutändan vill ansluta kameran till. Ange motsvarande lösenord. **Obs:** 5 GHz WiFi-nätverk stöds inte.
7. När anslutningen är klar blir LED:en grön och kameran kommer att säga "Connection is successful".
8. Namnge din kamera (till exempel "vardagsrum"). Du har nu åtkomst till kameran. Du kan se direktvyn från var som helst i världen via appen på din mobila enhet.

APPFUNKTIONER
- På fliken "My devices" kan du se och hantera alla kameror som är kopplade till ditt konto. Om du pekar på de tre punkterna bredvid din kamera får du följande alternativ:

Inställning
- Från inställningsskärmen kan du ändra:
  - Namnet på din kamera.
  - Videokvalitet.
  - Notifikationer för rörelsedetektion.
  - Inspelningsalternativ.
  - Formatera ditt MicroSD-kort.
  - Komma åt "Hjälp"-funktionen.
- Du kan dela dina kameror med två andra konton genom att trycka på delningsikonen.
- Du kan ta bort en kamera från ditt konto genom att peka på "delete".

Direktvy
- Under fliken "my devices", tryck på spela-knappen för att öppna direktvyn för din kamera.
- Rotera din mobila enhet för att visa fullskärmsvideo i landskapsläge.
- Tryck eller nyp för att zooma in och ut.
- Rotera vyn genom att dra med fingret.
- Från den här skärmen kan du använda knapparna längst ner för att:
  - Sätta på eller stänga av ljudet.
  - Ta en bild.
  - Prata genom kameran genom att trycka på och hålla in mikrofonikonen.
  - Spela in film direkt till din mobila enhet.
- Det är möjligt att visa inspelat material genom att dra på tidslinjen längst ner, eller genom att välja ett datum.

Felsökning
- Jag kan inte se mitt kamera-ID i listan under inställningen.
  - Se till att din kamera är inom 1 meter från din mobila enhet.
  - Försök att återställa kameran. Se paragraf "Återställa kameran".
  - Försök med att aktivera platstjänsten på din mobila enhet och försök igen.
  - Gå till Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet och kontrollera om du ser ditt kamera-ID i listan över tillgängliga nätverk. Anslut till detta nätverk. Gå tillbaka till SW360-appen och se om du kan koppla kameran till ditt Wi-Fi-nätverk.

Återställa kameran
- När behöver du återställa kameran?
  - Om du har bytt WiFi-namn eller lösenord.
  - Om du har bytt WiFi-router eller -accesspunkt.
  - Om du vill koppla kameran till ett annat konto.
  - Om du vill koppla kameran till ett annat Wi-Fi-nätverk.
- För att återställa kameran trycker du på återställningsknappen på kameran med det medföljande verktyget. Håll inne knappen i minst 10 sekunder. Släpp upp knappen. Kameran indikerar att fabriksinställningarna är återställd. Vänta minst 20 sekunder för att låta kameran startas om.

ES Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. LED
2. Micrófono
3. Lente
4. Altavoz
5. Puerto USB
6. Botón de restablecimiento
7. Ranura de tarjeta MicroSD

INSTALACIÓN
- Si desea montar la cámara en una pared, fije el soporte en la pared con los tornillos y los tacos suministrados. Asegúrese de que sean adecuados para el tipo de pared.

ANTES DEL PRIMER USO
Siga estas instrucciones para empezar a utilizar rápidamente su cámara. Para obtener una descripción más detallada de todas las funciones, utilice la función de ayuda de la aplicació. Para obtener más instrucciones e información, visite nuestro sitio web, www.smartwares.eu. Busque "CIP-37550".

Inserción de una tarjeta MicroSD
- Asegúrese en primer lugar de que la cámara no esté conectada al adaptador de alimentación. Inserte la tarjeta MicroSD hasta el fondo en la ranura para tarjeta MicroSD de la cámara. Utilice únicamente una tarjeta MicroSD de clase 10 (máx. 128 GB).
- Es necesaria una tarjeta MicroSD para grabar imágenes.

Descarga de la aplicación
- iOS: Busque "SW360" en Apple Store.
- Android: Busque "SW360" en Google Play.
- Descargue e instale la aplicación en su dispositivo móvil.

Creación de una cuenta
Si utiliza esta aplicación por primera vez, deberá crear una cuenta.
- Abra la aplicación.
- Toque en "Register Account".
- Introduzca su dirección de correo electrónico.
- Introduzca una nueva contraseña y confírmela.

Nota: No es posible pegar el código, es necesario escribirlo.
- Posteriormente, abra de nuevo la aplicación e inicie sesión en la cuenta que acaba de crear.
- Si ya ha creado una cuenta, introduzca su información de inicio de sesión y contraseña y toque en "Sign in".
- Si ha olvidado su contraseña, toque "Forgot password" y siga las indicaciones de la aplicación.

CONEXIÓN DE UNA CÁMARA
Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red Wi-Fi a la que desea conectar su cámara.
1. En la pestaña "My devices", toque el signo "más" (+) en la esquina superior derecha. Toque "Add a new device".
2.Toque la imagen que corresponda a su cámara.
3. Enchufe la cámara con el adaptador USB para encenderla. Espere 30 segundos hasta que el LED de la cámara empiece a parpadear. Asegúrese de que la cámara esté dentro del alcance (1m) de su dispositivo móvil.
4.Compruebe si el LED de notificación está parpadeando y confirme en la aplicación. Si el LED no está parpadeando, consulte el capítulo "Restablecimiento de la cámara".

iOS	Android
5a. Salga de la aplicación y vaya a la configuración Wi-Fi de su dispositivo móvil. La cámara transmite su propia red inalámbrica privada.	**5.** Seleccione su ID de cámara de la lista. Puede encontrar la ID de la cámara en el adhesivo de la parte posterior de la misma.
5b. Conéctese al SSID de la red Wi-Fi que corresponda a su ID de cámara. Puede encontrar la ID de la cámara en el adhesivo de la parte posterior de la misma. La contraseña es "11111111". Espere a que su dispositivo móvil se conecte a la red Wi-Fi de la cámara.	
5c. Cuando se haya conectado correctamente a la cámara, regrese a la aplicación SW360.	

6. En la aplicación SW360, elija el SSID de la red inalámbrica a la que desea conectar la cámara. Introduzca la contraseña correspondiente.
Nota: No es compatible con una red WiFi de 5GHz.
7. Cuando se haya establecido la conexión, el LED se volverá verde y la cámara indicará "Connection is successful" (Conexión correcta).
8. Ponga nombre a su cámara (por ejemplo "salón"). Ahora podrá acceder a su cámara. Puede observar la vista en directo desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación en su dispositivo móvil.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN
- En la pestaña "My devices" puede ver y administrar todas las cámaras que están vinculadas a su cuenta. Si toca los tres puntos al lado del nombre de su cámara, tiene las siguientes opciones:

Configuración
- Desde la pantalla de configuración puede cambiar:
  - El nombre de la cámara.
  - La calidad de vídeo.
  - Las notificaciones de detección de movimiento.
  - Las opciones de grabación.
  - El formateo de su tarjeta MicroSD.
  - El acceso a la función de "Help".
- Para compartir sus cámaras con otras dos cuentas, toque el icono de compartir.
- Para quitar una cámara de su cuenta, toque "delete".

Vista en directo
- En la pestaña "My devices", pulse el botón de reproducción para abrir la vista en directo de su cámara.
- Gire el dispositivo móvil para ver el vídeo a pantalla completa en horizontal.
- Toque o pellizque para ampliar y reducir.
- Puede girar la vista desplazando con el dedo.
- Desde esta pantalla, puede utilizar los botones de la parte inferior para:
  - Activar o desactivar el sonido.
  - Tome una instantánea.
  - Hablar por la cámara tocando y manteniendo el icono del micrófono.
  - Grabar imágenes directamente en su dispositivo móvil.
- Es posible ver las imágenes grabadas deslizando la barra de tiempo de la parte inferior o eligiendo una fecha.

Solución de problemas
- No puedo ver mi ID de cámara en la lista durante la configuración.
  - Asegúrese de que la cámara esté a 1m de su dispositivo móvil.
  - Intente restablecer la cámara. Véase el párrafo "restablecimiento de la cámara".
  - Intente habilitar el servicio de ubicación en su dispositivo móvil e inténtelo de nuevo.
  - Vaya a la configuración Wi-Fi de su dispositivo móvil y compruebe si ve la ID de la cámara en su lista de redes disponibles. Conéctese a esta red. Regrese a la aplicación SW360 y compruebe si puede vincular la cámara a su red Wi-Fi.

Restablecimiento de la cámara
- ¿Cuándo es necesario restablecer la cámara?
  - Si ha cambiado su nombre o contraseña Wi-Fi.
  - Si ha cambiado el router o punto de acceso Wi-Fi.
  - Si desea vincular la cámara con otra cuenta.
  - Si desea vincular la cámara a una red Wi-Fi distinta.
- Para restablecer la cámara, presione el botón de restablecimiento de la cámara con la herramienta suministrada. Mantenga pulsado el botón durante al menos 10 segundos. Suelte el botón. La cámara indica que la configuración de fábrica está restaurada. Espere al menos 20 segundos para permitir que la cámara se reinicie.

PT Manual de Instruções

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. LED
2. Microfone
3. Lente
4. Altifalante
5. Porta USB
6. Botão de reiniciação
7. Ranhura para cartão MicroSD

INSTALAÇÃO
- Caso pretenda montar a câmara numa parede, fixe o suporte numa parede com os parafusos e buchas fornecidos. Certifique-se de que são adequados para o tipo de parede.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Siga as instruções abaixo para começar a usar rapidamente a sua câmara. Para uma descrição mais detalhada sobre todas as funcionalidades, consulte a função de ajuda na aplicação. Para mais instruções e informações, visite o nosso website, www.smartwares.eu. Pesquise "CIP-37550".

Insira um cartão MicroSD
- Certifique-se, primeiramente, de que a câmara não está ligada ao adaptador de alimentação. Insira o seu cartão MicroSD totalmente na respetiva ranhura da câmara. Utilize apenas um cartão MicroSD classe 10 (máx. de 128 GB).
- É necessário um cartão MicroSD para gravar sequências de vídeo.

Fazer o download da aplicação
- iOS: Pesquise "SW360" na App Store da Apple.
- Android: Pesquise "SW360" na Play Store da Google.
- Faça o download e instale a aplicação no seu dispositivo móvel.

Criar uma conta
Ao utilizar a aplicação pela primeira vez, terá de criar uma conta.
- Abra a aplicação.
- Toque em "Register Account".
- Preencha o endereço de e-mail.
- Introduza uma nova palavra-passe e confirme-a.

Nota: Não é possível colar o código, tem de o escrever.
- Agora abra novamente a aplicação e inicie sessão com a conta que acabou de criar.
- Se já tiver criado uma conta, preencha as informações de início de sessão e palavra-passe e toque em "Sign in".
- Se tiver esquecido a sua palavra-passe, toque em "Forgot password", e siga as indicações na aplicação.

LIGAR UMA CÂMARA
Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado à rede Wi-Fi à qual você deseja conectar sua câmara.
1. No separador "my devices", toque no sinal "mais" (+) no canto superior direito. Toque em "Add a new device".
2.Toque na imagem que corresponde à sua câmara.
3. Ligue a câmara com o adaptador USB para a ativar. Aguarde 30 segundos até o LED da câmara começar a piscar. Certifique-se de que a sua câmara está a curta distância (1 m) do seu dispositivo móvel.
4.Verifique se o LED de notificação está a piscar e confirme na aplicação. Caso o LED não esteja a piscar, consulte o capítulo "Reiniciar a câmara".

iOS	Android
5a. Feche a aplicação e aceda às definições de Wi-Fi do seu dispositivo móvel. A câmara transmite a sua própria rede sem fios privada.	**5.** Selecione a ID da sua câmara na lista. Poderá encontrar a ID da câmara no autocolante que se encontra na parte de trás da câmara.
5b. Ligue-se à SSID da rede Wi-Fi que corresponde à ID da sua câmara. Poderá encontrar a ID da câmara no autocolante que se encontra na parte de trás da câmara. A palavra-passe é "11111111". Aguarde até que o dispositivo móvel ligue à rede Wi-Fi da câmara.	
5c. Depois de ligar de forma bem sucedida à câmara, regresse à aplicação SW360.	

6. Na aplicação SW360, escolha a SSID da rede sem fios à qual pretende ligar a câmara. Introduza a palavra-passe correspondente. **Nota:** Não é suportada uma rede WiFi de 5 GHz.
7. Assim que a ligação for bem sucedida, o LED irá mudar para verde e a câmara apresentará a mensagem "Connection is successful".
8. Atribua um nome à sua câmara (por exemplo, "sala de estar"). Poderá agora aceder à sua câmara. Poderá visualizar em direto as imagens a partir de qualquer local no mundo através da aplicação no seu dispositivo móvel.

FUNÇÕES DA APLICAÇÃO
- No separador "My devices", poderá visualizar e gerir todas as câmaras associadas à sua conta. Ao tocar nos três pontos adjacente ao nome da câmara, terá à sua disposição as seguintes opções:

Configuração
- A partir do ecrã de configuração, poderá alterar:
  - O nome da sua câmara.
  - A qualidade de vídeo.
  - As notificações de deteção de movimento.
  - As opções de gravação.
  - A formatação do seu cartão MicroSD.
  - O acesso à função "Help".
- Pode partilhar as suas câmaras com outras contas, tocando no ícone de partilha.
- Pode remover uma câmara da sua conta, tocando em "delete".

Visualização em direto
- No separador "my devices", prima o botão de reprodução para abrir a visualização em direto da sua câmara.
- Rode o seu dispositivo móvel para visualizar o vídeo em ecrã total na horizontal.
- Toque ou aperte para ampliar ou reduzir a imagem.
- Rode a visualização, deslocando-a com o seu dedo.
- A partir deste ecrã, pode utilizar os botões na parte inferior para:
  - Ligar ou desligar o som.
  - Tirar uma foto.
  - Falar através da câmara, tocando e segurando o ícone do microfone.
  - Gravar diretamente sequências de vídeo para o seu dispositivo móvel.
- É possível visualizar as sequências de vídeo gravadas, fazendo deslizar a barra do tempo na parte inferior ou escolhendo uma data.

Resolução de problemas
- Não vejo a ID da minha câmara durante a configuração.
  - Certifique-se de que a sua câmara está a 1 m do seu dispositivo móvel.
  - Tente reiniciar a câmara. Consulte o parágrafo "reiniciar a câmara".
  - Tente ativar a função de localização no seu dispositivo móvel e tente novamente.
  - Aceda às definições de Wi-Fi do seu dispositivo móvel e verifique se a ID da câmara consta da lista de redes disponíveis. Ligue-se a esta rede. Agora regresse à aplicação SW360 e tente ligar a câmara à sua rede Wi-Fi.

Reiniciar a câmara
- Quando deve reiniciar a câmara?
  - Se tiver alterado o nome ou a palavra-passe da rede Wi-Fi.
  - Se tiver alterado o router ou ponto de acesso da rede Wi-Fi.
  - Caso pretenda associar a câmara a outra conta.
  - Caso pretenda ligar a câmara a uma outra rede Wi-Fi.
- Para reiniciar a câmara, pressione o botão de reiniciação na câmara com o instrumento fornecido. Mantenha o botão premido durante, pelo menos, 10 segundos. Solte o botão. A câmara indica que as configurações de fábrica foram restauradas. Aguarde, pelo menos, 20 segundos para permitir que a câmara reinicie.

PL Instrukcje użytkowania

OPIS CZĘŚCI
1. Dioda LED
2. Mikrofon
3. Obiektyw
4. Głośnik
5. Port USB
6. Przycisk Reset
7. Gniazdo karty MicroSD

INSTALACJA
- Aby zainstalować kamerę na ścianie, przymocuj do ściany uchwyt montażowy za pomocą dołączonych w zestawie śrub i zaślepek. Upewnij się, że są one odpowiednie do typu ściany.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Aby szybko rozpocząć korzystanie z kamery, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji. Bardziej szczegółowe instrukcje i informacje można znaleźć, odwiedzając naszą witrynę www.smartwares.eu. Wyszukaj model „CIP-37550".

Wkładanie karty MicroSD
- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza sieciowego. Kartę Micro-SD należy wsunąć całkowicie do gniazda karty MicroSD znajdującego się w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji
- iOS: Wyszukaj aplikację „SW360" w sklepie App Store firmy Apple.
- Android: Wyszukaj aplikację „SW360" w sklepie Google Play.
- Pobierz aplikację na urządzenie przenośne i zainstaluj ją.

Tworzenie konta
Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczne jest utworzenie konta.
- Otwórz aplikację.
- Dotknij przycisk „Register Account".
- Podaj swój adres e-mail.
- Wpisz nowe hasło i potwierdź je.

Uwaga: Nie ma możliwości wklejenia kodu. Należy go wpisać.
- Teraz otwórz aplikację ponownie i zaloguj się do właśnie utworzonego konta.
- Jeśli konto zostało już utworzone wcześniej, podaj nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij przycisk Sign in.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij przycisk Forgot password, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z KAMERĄ
Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć kamerę.
1. Na karcie „moje urządzenia" dotknij znaku „plus" (+) znajdującego się w prawym górnym rogu. Dotknij przycisku „Dodaj nowe urządzenie".
2.Dotknij obraz, który odpowiada Twojej kamerze.
3. Podłącz kamerę za pomocą adaptera USB, aby ją włączyć. Odczekaj 30 sekund, aż dioda LED kamery zacznie migać. Upewnij się, że kamera znajduje się w niewielkiej odległości (1 m) od urządzenia przenośnego.
4.Sprawdź, czy miga dioda LED powiadomienia i potwierdź w aplikacji. Jeśli dioda LED nie miga, proszę zapoznać się z rozdziałem Resetowanie kamery".

iOS	Android
5a. Zamknij aplikację, a następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Kamera pracuje w ramach własnej prywatnej sieci bezprzewodowej.	**5.** Wybierz odpowiedni identyfikator kamery z listy. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery.
5b. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi oznaczoną identyfikatorem SSID, który odpowiada identyfikatorowi kamery. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery. Hasło to „111111111". Poczekaj, aż urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi kamery.	
5c. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kamerą należy powrócić do aplikacji SW360.	

6. W aplikacji SW360 wybierz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą chcesz ostatecznie połączyć kamerę. Wprowadź odpowiednie hasło. **Uwaga:** Sieci Wi-Fi 5 GHz są nieobsługiwane.
7. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia światło diody LED zmieni kolor na zielony, a kamera wyemituje komunikat dźwiękowy „Połączenie zostało nawiązane pomyślnie".
8. Kamerze należy nadać nazwę (na przykład „pokój dzienny"). Teraz będzie można uzyskać dostęp do kamery. Za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz widzieć podgląd na żywo z dowolnego miejsca na świecie.

FUNKCJE APLIKACJI
- Na karcie „Moje urządzenia" wyświetlane są wszystkie kamery powiązane z kontem użytkownika. Z poziomu tej karty można nimi zarządzać. Po dotknięciu trzech kropek obok nazwy kamery wyświetlone zostaną następujące opcje:

Konfiguracja
- Z poziomu ekranu konfiguracji można zmienić następujące nastawy:
  - Nazwa kamery.
  - Jakość wideo.
  - Powiadomienia o wykryciu ruchu.
  - Opcje nagrywania.
  - Formatowanie karty MicroSD.
  - Uzyskiwanie dostępu do funkcji „Pomoc".
- Naciśnięcie ikony udostępniania umożliwia udostępnienie kamer innym użytkownikom.
- Naciśnięcie przycisku „usuń" umożliwia usunięcie kamery z konta.

Podgląd na żywo
- Na karcie „moje urządzenia" naciśnij przycisk odtwarzania, aby otworzyć podgląd na żywo kamery.
- Obrócenie urządzenia przenośnego powoduje wyświetlenie filmu w widoku pełnoekranowym w orientacji poziomej.
- Naciśnięcie i gest uszczypnięcia umożliwiają odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie powiększenia.
- Aby obrócić widok, wystarczy przesunąć palcem.
- U dołu tego ekranu dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie następujących czynności:
  - Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
  - Zrobienie zdjęcia.
  - Mówienie za pośrednictwem kamery poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ikony mikrofonu.
  - Nagrywanie materiału filmowego zapisywanego bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.
- Możliwe jest obejrzenie nagranego materiału filmowego, przesuwając pasek czasu na dole lub wybierając datę.

Rozwiązywanie problemów
- Podczas konfiguracji nie widzę identyfikatora mojej kamery na liście.
  - Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia przenośnego.
  - Spróbuj zresetować kamerę. Patrz ustęp „resetowanie kamery".
  - Włącz usługę lokalizacji na urządzeniu przenośnym i spróbuj ponownie.
  - Przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego i sprawdź, czy identyfikator kamery jest wyświetlany na liście dostępnych sieci. Nawiąż połączenie z tą siecią. Teraz wróć do aplikacji SW360 i sprawdź, czy możesz połączyć kamerę z siecią Wi-Fi.

Resetowanie kamery
- Kiedy wymagane jest zresetowanie kamery?
  - Gdy dokonano zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła.
  - W przypadku zmiany routera lub punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
  - Gdy chcesz powiązać kamerę z innym kontem.
  - Gdy chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi.
- Aby zresetować kamerę, naciśnij przycisk resetowania za pomocą przeznaczonego do tego celu akcesorium dołączonego do kamery. Trzymaj przycisk wciśnięty przez co najmniej 10 sekund. Zwolnij przycisk — kamera wyemituje komunikat o przywróceniu ustawień fabrycznych. Odczekaj co najmniej 20 sekund, aby umożliwić ponowne uruchomienie kamery.