ELRO

VD71

VIDEO DOOR INTERCOM

SPECIFICATIONS

Camera	: ¼ CMOS	Outdoor unit	: IP44
Lens	: F4.9mm	Maximal cable length	: 30 meter (0.3mm2)
Camera angle	: 50 degrees	Dooropener output	: 12volt DC 500mA max.
Screen size	: 7 inch	Temperature	: - 20 till +50C°
Video system	: PAL		
Power supply	: 15 volt DC 1A		

smartwares
careline & vigilance

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

WWW.SMARTWARES.EU

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE : 070-233031 lokaal tarief
FR : 0825 560 650 15ct/min.
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589

CUSTOMER-SERVICE

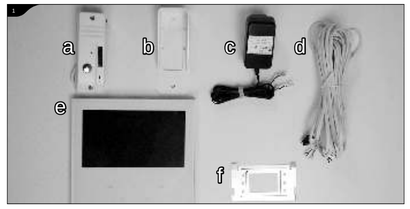









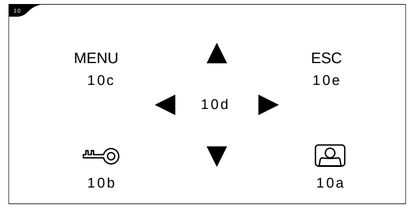

GB

VIDEO DOOR INTERCOM SYSTEM

The VD71 series is a video door intercom system. It improves both comfort and safety. Contact with your visitor in advance prevents unwanted visitors. The system is easy to install. Furthermore, it's possible to remotely unlock the door using an electric door opener (excl.).

CONTENTS OF THE PACKAGING (1)
a. Outdoor unit
b. Surface mounting window/back plate outdoor unit
c. Power adapter
d. Connecting cable
e. Indoor post
f. Mounting plate indoor post

OUTDOOR UNIT INSTALLATION (a and b)
- Determine the appropriate spot and drill a hole of approx. 16mm in the wall or window frame at a height of approx. 1.50 meters.
- Drill 2x 6mm holes to mount the camera. Use the base plate as a template(2).
- From outside to inside, lead the cable(s) first through the base plate and then through the hole (3).
- Secure the camera with 2 screws (4).
- Install the cables from the outdoor post to the desired spot of the indoor post.
- Use the plug only for the connection to the monitor (5).

DOOR OPENER CONNECTION (excluded)
- For connecting the door opener, cut off the plug and connect the cables to the door opener (6). The lock can be maximum 12V= 0.5A.

INDOOR POST ASSEMBLY (e and f)
- Mounting this unit must be done indoors.
- Fix the mounting bracket (f) with 4 screws into the desired spot (approx. 1.6m high) (7).
- Connect the connecting cable (d) to the indoor unit (e), and pay attention to the color markings (8).
- Finally, connect the adapter and pay attention to the polarity +/-.
- Suspend the post (e) from the mounting plate (f) (9).

USE
- Insert the power adapter (c) into a wall outlet.
- Have somebody press the bell pusher, the monitor will ring and switches on.
- Touch the monitor button on the monitor (10a) to talk to your visitor. You can also use this button any time you want to have a look outside. You can open the door with the key button (10b). The latter only works when an electric door opener (excl.) is installed.
- You can adjust the display (brightness, contrast and colour) settings by pressing the menu button (10c). Use the up and down arrows (10d) to select and the left and right arrows to adjust. The settings are automatically stored.
- Press the esc. button (10e) to exit the menu or wait approx. 60 sec. for it to switch off automatically.

Note: operation buttons will illuminate upon touching the monitor button.

TIPS
- Regularly clean the screen with a dry cloth or eyeglass wipes.
- Ensure sufficient lighting at twilight and at night.
- Suspend the outdoor post at the closing side of a door.
- Test the set before assembly, and determine the correct mounting heights.
- Use as a door opener: DB5005 (only latch bolt) or DB5005L (latch + dead bolt) to electrically unlock the door.
- Lengthen cable(s) up to maximum 30m with low-tension current cable(s) (pay attention to the colors).

GB PRODUCT GUARANTEE

This product has factory warranty according to EU regulations. Guarantee lasts for the number of years shown on the packaging, starting from the date of purchase. Keep the receipt - proof of purchase is required in order to rely on guarantee. In the case of problems, please contact with the store where you purchased the product. For further product information call to our Hotline or visit our website: www.smartwares.eu . You can also register your product there.

DISPOSAL

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.
* If the battery is built-in inside the product, open the product and remove the battery.

MAINTENANCE

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources. Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine

SAFETY

* Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
* Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
* Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
* Keep all parts away from young children's reach
* Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
* Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
* Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
* Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
* Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.
* Do not swallow batteries. Keep batteries out of the reach of children.

DE

VIDEO TÜR-SPRECHANLAGENSYSTEM

Die VD71 Reihe ist ein Video Tür-Sprechanlagensystem. Komfort und Sicherheit werden verbessert. Die vorherige Kontaktaufnahme mit dem Besucher schützt vor unerwünschten Besuchern. Das System ist einfach zu installieren. Außerdem kann die Tür mit einem elektrischen Türöffner (nicht enthalten) fernbedient geöffnet werden.

VERPACKUNGSINHALT (1)
a. Außeneinheit
b. Außenmontage-Rahmen/Basisplatte für die Außeneinheit
c. Netzadapter
d. Anschlusskabel
e. Innenposten
f. Montageplatte Innenposten

INSTALLIEREN DER AUSSENEINHEIT (a und b)
- Eine geeignete Stelle bestimmen und ein Loch von ca. 16 mm in die Wand oder den Fensterrahmen in einer Höhe von ca. 1,50 m bohren.
- Zum Montieren der Kamera 2x 6 mm Löcher bohren. Die Grundplatte als Vorlage verwenden (2).
- Zuerst die Kabel von außen nach innen durch die Grundplatte und dann durch das Loch führen (3).
- Die Kamera mit 2 Schrauben sichern (4).
- Die Kabel vom Außenposten an der gewünschten Stelle am Innenposten installieren.
- Den Stecker nur für den Anschluss am Monitor verwenden (5).

TÜRÖFFNER ANSCHLUSS (nicht enthalten)
- Zum Anschließen des Türöffners Stecker trennen und die Kabel mit dem Türöffner verbinden (6). Das Schloss darf maximal 12 V = 0.5 A haben.

INNENPOSTEN MONTAGE (e und f)
- Diese Einheit muss innen montiert werden.
- Die Montageklammer (f) mit 4 Schrauben an der gewünschten Stelle befestigen (ca. 1.6 m hoch) (7).
- Das Anschlusskabel (d) mit der Inneneinheit (e) verbinden, und die Farbmarkierungen beachten (8).
- Zum Schluss den Adapter anschließen und auf die Polarität +/- achten.
- Den Posten (e) von der Montageplatte abnehmen (f) (9).

GEBRAUCH
- Den Netzadapter (c) in eine Steckdose stecken.
- Wenn jemand auf den Klingelknopf drückt, klingelt der Monitor und schaltet sich ein.
- Am Monitor die Monitortaste berühren (10a), um mit dem Besucher zu sprechen. Sie können diese Taste auch jedesmal benutzen, wenn Sie nach draußen schauen möchten. Die Tür kann mit der Schlüsseltaste geöffnet werden (10b). Letzteres funktioniert nur mit installiertem, elektrischem Türöffner (nicht enthalten).
- Durch Drücken der Menütaste können die Display- (Helligkeit, Kontrast und Farbe) angepasst werden (10c). Mit den Auf- und Abpfeiltasten (10d) auswählen und mit den Links- und Rechtspfeiltasten anpassen. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
- Zum Verlassen des Menüs die esc. Taste drücken (10e) oder ca. 60 Sek. auf die automatische Abschaltung warten.

Hinweis: Bedientasten leuchten bei Berührung der Monitortaste.

TIPPS
- Den Bildschirm regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder Brillenputztüchern reinigen.
- Für ausreichende Beleuchtung bei Dämmerung oder Dunkelheit sorgen.
- Den Außenposten an der Schließseite einer Tür aufhängen.
- Die Anlage vor der Montage prüfen und die richtigen Montagehöhen festsetzen.
- Als Türöffner benutzen: DB5005 (nur Schließbolzen) oder DB5005L (Bolzenschloss), um die Tür elektrisch aufzusperren.
- Kabel bis zu maximal 30 m mit Schwachstromkabeln verlängern (die Farben beachten).

DE PRODUKTGARANTIE

Dieses Produkt hat eine Werksgarantie nach der EU-Richtlinien. Die Garantie entnehmen Sie auf der Verpackung. Diese gilt ab dem Datum des Kaufs (Kaufbeleg ist zwingend erforderlich). Bewahren Sie die Quittung – Kaufbeleg gut auf. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte an den Markt, wo das Produkt gekauft haben. Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Website: www.smartwares.eu. Sie können Ihr Produkt registrieren gibt.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

* Werfen Sie leere Batterien immer in die Batterie-Recycling Behälter.
* Wenn die Batterie ist eingebaut in das Gerät, öffnen Sie das Gerät um

WARTUNG

Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufuhrungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen. Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnenschein.

SICHERHEIT

* Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
* Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
* Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
* Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
* Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
* Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
* Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
* Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
* Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.
* Batterien nicht verschlucken.Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PL

SYSTEM INTERKOMU DRZWIOWEGO VIDEO

Seria VD71 to system interkomu drzwiowego wideo. Poprawia zarówno komfort jak i bezpieczeństwo użytkownika. Kontakt z osobą odwiedzającą uniemożliwia wejście niepożądanych gości. System jest łatwy w montażu. Co więcej, istnieje możliwość zdalnego otwierania drzwi za pomocą elektrycznego urządzenia otwierającego (brak w zestawie).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (1)
a. Jednostka zewnętrzna
b. Okienko/płyta tylna jednostki zewnętrznej
c. Zasilacz
d. Kabel przyłączeniowy
e. Jednostka wewnętrzna
f. Płyta montażowa jednostki wewnętrznej

INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (a i b)
- Określić odpowiedni punkt i wywiercić otwór w ścianie lub ościeżnicy okiennej na głębokość ok. 16mm, na wysokości ok. 1,5 metra.
- Wywiercić 2x 6mm otwory do zamocowania kamery. Jako szablon wykorzystać płytkę podstawy (2).
- Od zewnątrz do wewnątrz poprowadzić kabel/kable, najpierw poprzez płytkę podstawy a następnie przez otwór (3).
- Przymocować kamerę 2 śrubami (4).
- Zainstalować kable z jednostki zewnętrznej do żądanego punktu jednostki wewnętrznej.
- Wtyczkę wykorzystać jedynie do podłączenia monitora (5).

PODŁĄCZENIE ELEKTRONICZNEGO KLUCZA (brak w zestawie)
- W celu podłączenia automatycznego otwierania drzwi odciąć wtyczkę, a kable podłączyć do urządzenia otwierającego (6). Zamek może mieć maksymalnie 12V=0,5A.

MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (e i f)
- Montaż tej jednostki musi mieć miejsce wewnątrz.
- Zamocować wspornik montażowy (f) za pomocą 4 śrub w wybranym miejscu (na wysokości ok. 1,6m) (7).
- Podłączyć kabel przyłączeniowy (d) do jednostki wewnętrznej (e) zwracając uwagę na oznaczenia kolorów (8).
- Na koniec podłączyć adapter zwracając uwagę na bieguny +/-.
- Zawiesić jednostkę (e) na płycie montażowej (f) (9).

UŻYTKOWANIE
- Włożyć zasilacz (c) do gniazda wtykowego.
- Z chwilą, gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka do drzwi, zadzwoni i włączy się monitor.
- Nacisnąć przycisk monitora (10a), by porozmawiać z gościem. Można także użyć tego przycisku za każdym razem, gdy chcemy spojrzeć na zewnątrz. W przypadku podłączonych dwóch kamer, aby wybrać drugą kamerę, wystarczy nacisnąć przycisk jeszcze raz. Przyciskiem z kluczykiem można otworzyć drzwi (10b). Ten ostatni działa jedynie, gdy zainstalowane jest automatyczne otwieranie drzwi (poza zestawem).
- Wyświetlacz można regulować (jasność, kontrast and barwa) poprzez naciśnięcie przycisku menu (10c). Strzałki w górę i w dół (10d) służą do wybierania, natomiast strzałki w lewo i w prawo do regulacji. Ustawienia są zapamiętywane automatycznie.
- Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk esc. (10e), lub zaczekać ok. 60 s., aż wyłączy się autoatycznie.

Uwaga: naciśnięcie przycisków spowoduje uruchomienie monitora.

WSKAZÓWKI
- Regularnie czyścić ekran suchą szmatką lub bibułkami/szmatką do okularów.
- Zapewnić dostateczne oświetlenie o zmierzchu i nocą.
- Zawiesić jednostkę zewnętrzną po stronie zamykającej drzwi.
- Sprawdzić zestaw przed montażem i określić prawidłową wysokość montażu.
- Użyć klucza elektronicznego: DB5005 (tylko rygiel zatrzaskowy) lub DB5005L (zatrzask + zamek drzwiowy wpuszczany) do elektrycznego otwierania drzwi.
- Przedłużyć kabel(-le) do długości maksymalnie 30m za pomocą kabla(-i) niskonapięciowego(-ych) (zwracając uwagę na kolory).

PL GWARANCJA PRODUKTU

Produkt ten, zgodnie z przepisami UE, posiada gwarancję fabryczną. Gwarancja jest ważna przez okres czasu określony na opakowaniu, począwszy od daty zakupu. Zachowaj rachunek – dowód zakupu potrzebny jest do zgłoszenia gwarancji. W przypadku problemów, skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia zadzwoń na naszą gorącą linię lub odwiedź naszą stronę internetową: www.smartwares.eu. Możesz tam również zarejestrować swój produkt.

LIKWIDACJA

Prawidłowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, ze nie należy wyrzucac razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakonczeniu jego eksploatacji. Aby uniknac szkodliwego wplywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania materialów uzytkowników resources.Household powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub organem władz lokalnych , do informacji na temat miejsca i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu . Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzic warunki umowy zakupu. Produkt nie powinien byc mieszany z innymi odpadami komercyjnymi .

* Zuzyte baterie należy zawsze wrzucac do kosza na baterie.
* Jeśliakumulator jest wbudowany wewnatrz urzadzenia , otworzyc urzadzenie i wyjmij baterie.

UTRZYMANIE

Urządzenia nie wymagają żadnych czynności obsługowych, więc nie należy ich otwierać ich obudowy. Z chwilą otwarcia obudowy urządzenia przez użytkownika gwarancja zostaje unieważniona. Obudowę urządzenia czyścić miękką, suchą ściereczką lub pędzelkiem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia nie stosować żadnych karboksylowych środków czyszczących jak benzyna, alkohol czy podobnych, gdyż uszkadzają powierzchnię obudowy urządzeń. Poza tym ich opary są szkodliwe i grożą wybuchem. Do czyszczenia nie stosować również narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, metalowych szczotek i tym podobnych.

BEZPIECZEŃSTWO

* Dopilnować, by wszelkie połączenia elektryczne oraz kable połączeniowe spełniały wymogi stosownych przepisów oraz były zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
* Nie przeciążać elektrycznych gniazd zasilających lub przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
* W przypadku wątpliwości dotyczących trybu pracy urządzenia, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia urządzeń prosimy zasięgnąć porady osoby biegłej w tej dziedzinie.
* Wszystkie elementy urządzeń przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
* Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych, bardzo zimnych lub gorących miejscach, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elektronicznych płytek drukowanych.
* Urządzenia nie rzucać i nie narażać na wstrząsy, gdyż grozi to uszkodzeniem układów elektronicznych.
* Nie podejmować prób samodzielnej wymiany przewodów zasilających! W przypadku uszkodzenia przewodu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zanieść urządzenie do warsztatu naprawczego.
* Naprawurządzenia, i co za tym idzie otworzenia jego obudowy, może dokonywać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy.
* Na układy bezprzewodowe mogą oddziaływać telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 2,4GHz. System montować i z niego korzystać w odległości CO NAJMNIEJ 3 metrów od takich urządzeń.
* Nie połykac baterii. Baterie należy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

NL

VIDEO DEUR INTERCOMSYSTEEM

De VD71 is een video deurintercom systeem. Comfort en veiligheid worden beide verhoogd, vooraf contact met de bezoeker voorkomt ongewenst bezoek. Het systeem is eenvoudig te monteren. Verder is het mogelijk om de deur met een elektrische deuropener (excl.) op afstand te ontgrendelen.

INHOUD VAN DE DOOS (1)
a. Buiten unit
b. Opbouwraam buitenunit
c. Voedingstrafo
d. Verbindingskabel
e. Binnenunit
f. Montageplaat binnenpost

MONTAGE VAN DE BUITENUNIT(a en b)
- Bepaal de plaats en boor op ongeveer 1,50 mtr. hoogte een gat van circa 16 mm in de muur of kozijn
- Boor 2x 6 mm gaten om de camera te bevestigen. Gebruik de achterplaat als afteken mal (2)
- Voer van buiten naar binnen de kabel(s) eerst door de achterplaat en vervolgens door het gat (3)
- Bevestig de camera met 2 schroeven(4)
- De kabels vanaf de buitenpost naar de gewenste plaats van de binnenpost monteren.
- Gebruik alleen de plug voor de aansluiting naar de monitor (5)

AANSLUITEN DEUROPENER (exclusief)
- aansluiten van de deuropener plug afknippen en de draden aansluiten op de deuropener(6). Het slot mag maximaal 12V DC 0,5A zijn.

MONTAGE VAN DE BINNENPOST(e en f)
- Montage hiervan moet binnenshuis.
- Bevestig de montageplaat (f) met 4 schroeven op de gewenste plaats (circa 1,6m hoog) (7).
- Bevestig de verbindingskabel (d) aan de binnenunit (e), let op de kleur aanduiding (8).
- Sluit als laatste de adapter aan. Let hierbij goed op de polariteit +/_
- Hang de post (e) op aan de montageplaat (f) (9)

GEBRUIK
- Steek de voedingstrafo (c) in een wandcontactdoos.
- Laat iemand buiten aan bellen, monitor geeft bel geluid en schakelt in.
- Raak de monitor knop aan op de monitor (10a) om te kunnen spreken met de bezoeker. Deze knop kan ook gebruikt worden om op ieder moment buiten te kunnen kijken. Met de sleutel knop (10b) kunt u de deur openen. Dit laatste werkt alleen als er een elektrische deuropener (niet meegeleverd) is geplaatst.
- Via de menuknop (10c) zijn de beeld (helderheid contrast en kleur) instellingen te wijzigen. Gebruik de pijltjes (10d)omhoog en omlaag om te selecteren en pijltjes links en rechts om de instellingen te wijzigen. Instellingen worden automatisch opgeslagen.
- Druk op de esc. knop (10e)om het menu te verlaten. Of wacht dan schakelt deze automatisch na circa 60 sec. uit.

Note: bedieningsknoppen lichten op bij aanraken van de monitor knop.

TIPS
- Reinig het scherm regelmatig met een droge doek of brillendoekje.
- Zorg voor voldoende verlichting bij schemer en nacht.
- Hang de buitenpost aan de sluitzijde van een deur.
- Test de set voor montage, en bepaal juiste montage hoogtes
- Gebruik als deuropener: DB5005 (alleen dagschoot), of DB5005L (dag + nachtschoot) om de deur elektrisch te ontgrendelen.
- De kabel(s) maximaal tot 30m verlengen met zwakstroomkabel (let op de kleuren).

NL PRODUCT GUARANTIE

Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website: www.smartwares.eu . Hier kunt u ook uw product registreren.

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

* Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamelpunten.
* Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.

ONDERHOUD

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon.

VEILIGHEID

* Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
* Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
* Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
* Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
* Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
* Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
* Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
* Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
* Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.
* Batterijen niet inslikken. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

FR

SYSTÈME DE PORTIER PHONIQUE VIDÉO

La série VD71 est un système de portier phonique vidéo. Elle améliore à la fois le confort et la sécurité. Contacter votre visiteur en avance permet d'éviter les rencontres indésirables. Le système est facile à installer. De plus, vous pouvez verrouiller à distance le portier grâce à un portier électrique (non compris).

CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
a. Unité d'extérieur
b. Fenêtre de montage en surface/plaque arrière d'unité d'extérieur
c. Adaptateur d'alimentation
d. Câbles de connexion
e. Poste d'intérieur
f. Plaque de montage du poste d'intérieur

INSTALLATION DE L'UNITE D'EXTERIEUR (a et b)
- Déterminez l'emplacement approprié et percez un trou d'environ 16 mm dans le mur ou sur le cadre de fenêtre, à une hauteur d'environ 1,5 mètre.
- Faites deux trous de 6 mm pour fixer la caméra. Utilisez la plaque de fond comme gabarit (2).
- De l'extérieur vers l'intérieur, dirigez d'abord le(s) câble(s) à travers la plaque de fond, puis à travers le trou (3).
- Stabilisez la caméra à l'aide de 2 vis (4).
- Installez les câbles du poste d'extérieur au point voulu du/des poste(s) d'intérieur.
- Utilisez la prise uniquement dans le cadre du branchement au moniteur (5).

CONNEXION DE LA CLE (non fournie)
- Pour brancher le dispositif d'ouverture de porte, isolez la prise et branchez les câbles au dispositif d'ouverture de porte (6). Le verrou peut être au maximum de 12V= 0.5A.

MONTAGE DU POSTE D'INTERIEUR (e et f)
- Cet élément doit être monté à l'intérieur.
- Fixez le support de montage (f) avec 4 vis à l'endroit désiré (à environ 1,6 mètre du sol) (7).
- Branchez le câble de connexion (d) sur l'unité d'intérieure (e) en faisant attention aux indications de couleur (8).
- Puis, branchez l'adaptateur et respectez les symboles de polarité +/-.
- Accrochez le poste (e) à la plaque de montage (f) (9).

UTILISATION
- Insérez l'adaptateur (c) dans une prise murale.
- Dès qu'on appuie sur le bouton de sonnette, le moniteur sonne et l'écran s'allume.
- Touchez le bouton moniteur sur le moniteur (10a) pour parler à votre visiteur. Vous pouvez également utiliser ce bouton à chaque fois que vous souhaitez jeter un œil dehors. La touche (10b) vous permet d'ouvrir la porte. Cette dernière ne fonctionne que si un portier électrique (excl.) est installé
- Vous pouvez régler les paramètres d'affichage (luminosité, contraste et couleurs) en appuyant sur le bouton menu (10c). Utilisez les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas (10d) pour sélectionner et les flèches de déplacement vers la droite et vers la gauche pour régler. Les paramètres s'enregistrent automatiquement.
- Appuyez sur le bouton esc. (10e) pour revenir au menu ou patientez environ 60 sec. pour qu'il s'éteigne automatiquement.

Note: les boutons de fonctionnement s'éclaireront dès que vous toucherez au bouton moniteur.

ASTUCES
- Nettoyez régulièrement l'écran à l'aide d'un tissu sec ou de lingettes pour lunettes.
- N'oubliez pas de respecter un éclairage suffisant au crépuscule et la nuit.
- Accrochez le poste d'extérieur du côté ou s'ouvre une porte.
- Testez le kit avant de l'assembler et déterminez les hauteurs de montage adéquates.
- Utilisation en tant que commande d'ouverture de porte: DB5005 (uniquement le dernier boulon) ou DB5005L (clenche + pêne carré) pour déverrouiller la porte électriquement.
- N'allongez pas les câbles au-delà de 30m avec des câbles basse tension (faites attention aux couleurs).

FR GARANTIE DU PRODUIT

Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l'emballage, et débute à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse - la preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de problèmes, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pour plus d'informations sur ce produit, vous pouvez contacter notre ligne d'assistance ou visiter notre site Web : www.smartwares.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit sur notre site web.

ELIMINER

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

* Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de recyclage prévus à cet effet.
* Si la pile est encastrée à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la pile.

MAINTENANCE

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux.

SÉCURITÉ

* Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements affèrents et aux instructions d'utilisation.
* Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
* Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
* Placer hors de portée des enfants.
* Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
* Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
* Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques s

ELRO

VD71

VIDEO DOOR INTERCOM

SPECIFICATIONS

Camera	: ¼ CMOS	Outdoor unit	: IP44
Lens	: F4.9mm	Maximal cable length	: 30 meter (0.3mm2)
Camera angle	: 50 degrees	Dooropener output	: 12volt DC 500mA max.
Screen size	: 7 inch	Temperature	: - 20 till +50C°
Video system	: PAL		
Power supply	: 15 volt DC 1A		

smartwares
Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands
WWW.SMARTWARES.EU

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE : 070-233031 lokaal tarief
FR : 0825 560 650 15ct/min.
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobilf max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589

CUSTOMER-SERVICE

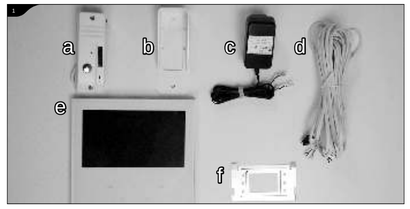









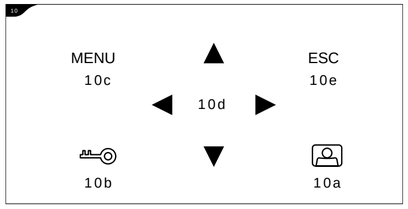

TR

GÖRÜNTÜLÜ KAPI İNTERKOM SİSTEMİ

Vd71 serisi görüntülü kapı interkom sistemidir. Rahatlık ve güvenliği arttırır. Ziyaretçinizle temasa geçerek istenmeyen ziyaretçileri önceden engeller. Sistemin kurulumu kolaydır. Ayrıca, elektrikli kapı otomatı ile (hariçtir) uzaktan kapıyı açmanız mümkündür.

PAKET İÇERİĞİ (1)
a. Dış mekan ünitesi
b. Yüzeye montaj pencere/arka plaka dış mekan ünitesi
c. Güç adaptörü
d. Bağlantı kablo
e. İç mekan aksamı
f. İç mekan aksamı bağlantı plakası

DIŞ MEKÂN ÜNİTESİ KURULUMU (a ve b)
- Uygun noktayı belirleyin ve duvara veya pencere pervazına yerden 1.50 metre kadar yüksekliktе 16mm civarı bir delik açın.
- Kameranı monte etmek için 2x 6mm delik açın. Taban plakayı şablon (2) olarak kullanınız.
- Dıştan içe doğru, kabloları önce taban plakadan daha sonra delikten geçiriniz (3).
- Kameranı 2 vida ile bağlayınız (4).
- Kabloları dış aksamdan iç aksamın istenilen noktasına çekiniz.
- Sadece monitöre bağlantı için fiş kullanınız (5).

KAPI OTOMATI BAĞLANTISI (dâhil değildir)
- Kapı otomatını bağlamak için fişi kesip kabloları kapı otomatına bağlayınız (6). Kilit en fazla 12V= 0.5A olabilir.

İÇ MEKÂN KUTU MONTAJI (e ve f)
- Bu ünitenin montajı mutlaka iç mekâna yapılmalıdır.
- Bağlantı parçasını (f) 4 vida ile istenilen noktaya takınız (yaklaşık 1.6m yüksekliktе) (7).
- Bağlantı kablosunu (d) iç mekan ünitesine (e) bağlayınız ve renk işaretlerine dikkat ediniz (8).
- Son olarak, adaptörü bağlayınız ve +/- kutuplara dikkat ediniz.
- Kutuyu (e) montaj plakasından (f) asınız (9).

KULLANIM
- Güç adaptörünü (c) duvar çıkışına takınız.
- Zile birisi bastığında, monitör çalacak ve açılacaktır.
- Konuğunuzla konuşmak için monitör üzerindeki monitör düğmesine basın (10a). Bu düğmeyi dışarı bakmak istediğiniz herhangi bir zamanda da kullanabilirsiniz. Kapıyı anahtar düğmeyle açabilirsiniz (10b). İkincisi sadece elektrikli kapı otomatı (hariçtir) kurulu ise çalışır.
- Ekran (parlaklık, kontrast ve renk) ve ses (volüm) ayarlarını menü düğmesine (10c) basarak yapabilirsiniz. Seçmek için yukarı-aşağı okları (10d) ve ayarlamak için sağ-sol okları kullanınız. Ayarlar otomatik olarak kaydedilir.
- Menüden çıkmak için esc. düğmesine (10e) basınız veya otomatik olarak kapanması için yaklaşık 60 saniye bekleyiniz.

Not: monitör düğmesine basıldığında operasyon düğmeleri yanacaktır.

ÖNERİLER
- Ekranı düzenli olarak kuru bir bez veya gözlük temizleyicilerle temizleyiniz.
- Alacakaranlıkta ve gece yeterli aydınlatma sağlayınız.
- Dış mekân kutusunu kapının kapandığı tarafa asınız.
- Kurmadan önce seti kontrol ediniz ve doğru montaj yüksekliklerini belirleyiniz.
- Kapı otomatı olarak: kapıyı otomatik olarak açmak için DB5005 (sadece dilli kilit) veya DB5005L (dilli + silindirli kilit) kullanınız.
- Kablo(lar)ı maksimum 30m uzatınız, düşük gerilimli akım kabloları (renklere dikkat ediniz) kullanınız.

EL

S?S???? ?????????? O??S ? ? T??????????S?

? se?? VD71 e?a???a s?st?ua e?d?ep???? ??a? ue ????t??e??as?. ?e?t?^?e? t?? ??es? ?a?t!? asf ??e?^ sa?. ? epaf ? ue ?? ep'a??pt? sa? e? !?? p??t???? p???aµß??e?t??? a?ep??µ?t???. ?? s?st?ua pa???e?e????? e??at?stas?. ?p'p????, µp??e?t e ?e??e?^sete t?? p??ta ue i??e?e?'$µ? ue t? µ??a?'$µ? ??e?t???? a???µat?? (de? pe??aµß.).

? ??????? ??? ??S S?S???S??S (1)
a. ??'te?'?? µ???da
b. ?'$? p???a/p?a'$?^ ep? ??e'a? e??at?stas?? e?? te?'??? µ???da?
c. ??e?t???? p??sa?µ???a?
d. ?a?? d? s??des??
e. ?s? te?'?? µ???da
f. ????a e??at?stas?? es? te?'??? µ???da?

?G?????S??S? ??O?????? S ? ? ? ? ? S (a ?a?b)
- ?a???$te t? ?at??????? s?ue?' ?a?a???t e µ'a t??pa pe??p?? 16 ???'st??st?? t???? ?? s t? p?a'$?^ t?? pa?a????? se ?? ?? pe?$?? 1, 50 µ?t????.
- ????te 2 t??pe? 6 ???'st?? ?'a ?a t?p??et?sete t?? ??ue?a. ???s'$µ?p?'$ste t?? p???a ß?s??? ??d??? ef a'µ???? (2).
- ?d??? ste ta ?a?? d'a ap? ??? p??? ta µ?sa, p?? ta ap? t?? p???a ß?s?? ?a? ?pe?a ap? t?? t??pa (3).
- ?sf a?'$te t?? ??ue?a µe 2 ß?e? (4).
- ??p??et?ste ta ?a?? d'a ap? t?? e?? te?'?? µ???da st? ep??'µ?t? s?ue?' t?? es? te?'??? µ???da?.
- ???s'$?p?'$ste t?? a???d??t? µ??? ?'a t? s??des? ue t?? ????? (5).

S???? S? ? ???? ?S? ? ? ? ? ?G? ??? S ? ? ? ? S (de? pe??aµß??eta?)
- G'$ t? s??des? t?? µ??a?'$µ?? a???'µat?? p??ta?, ??? te t?? a???d??t? ?a? s??d?ste ta ?a?? d'$ ue t? µ??a?'$µ? a???'µat?? p??ta? (6). ? ?e'a????'a ??e'$?'µat?? µp??e??a e?a???? ?'a?12V= 0,5A.

S? ? ? ? ? ? G? S? ?SO??????S ? ? ? ? ? S (e ?a?!)
- ? e??at?stas? a?t?? t?? µ???da? p??pe??a ??e?e?t??.
- S!a?e??p??'$ste t? ß?s? t?p???'s?? (f) µe 4 ß?e? st? ep??'µ?t? s?ue?' (pe??p?? se ??? 1, 60 µ?t??? (7).
- S??d?ste t? ?a?? d'? s??des?? (d) s t?? es? te?'?? µ???da (e) ?a?d?ste p??s??? st? ??? ?at !? g???p??e?' t?? s?µß?a?e? a???? . ??t? !? p???? de? p?pe? ?a ?a'µ????eta?ue ???a ap???'$µat a ???'$ µat a???? ?a?t?p?a?e? ?a?d?ste ta ?a?? d'a ue t? µ??a?'$µ? a???'µat?? p??ta? (6). ? ?e'a?????a ??e'$?'µat?? µp??e??a e?a???? ?'a?12V= 0,5A.

S? ? ? ? ? G? S? ?SO??????S ? ? ? ? ? S (e ?a?!)
- ? e??at?stas? a?t?? t?? µ???da? p??pe??a ??e?e?t??.
- S!a?e??p??'$ste t? ß?s? t?p???'s?? (f) µe 4 ß?e? st? ep??'µ?t? s?ue?' (pe??p?? se ??? 1, 60 µ?t??? (7).
- S??d?ste t? ?a?? d'? s??des?? (d) s t?? es? te?'?? µ???da (e) ?a?d?ste p??s??? st? ??? ?at !? g???p??e?' t?? s?µß?a?e? a???? . ??t? !? p???? de? p?pe? ?a ?a'µ????eta?ue ???a ap???'$µat a ???'$ µat a???? ?a?t?p?a?e? ?a?d?ste ta ?a?? d'$ ue t? µ??a?'$µ? a???'µat?? p??ta? (6). ? ?e'a????'a ??e'$?'µat?? µp??e??a e?a???? ?'a?12V= 0,5A.

S?