smartwares

SA68B

10.017.06

CE 0786
SA68B-001CPR
13
Smartwares SA68B
EN14604

R&TTE APPROVED

smartwares
safety & lighting b.v.

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

WWW.SMARTWARES.EU

CUSTOMER SERVICE

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE : 070-233031 lokaal tarief
FR : 0825 560 650 15ct/min
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
ES : +34 938427589

Smartwares safety & lighting b.v. is not responsible for any damage caused by wrong use or installation.

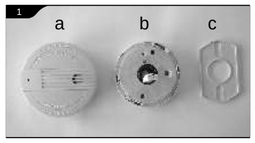

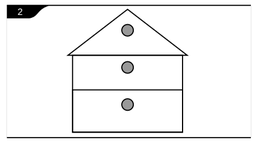

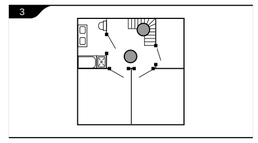

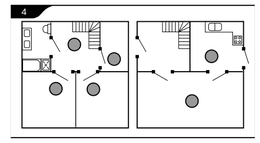

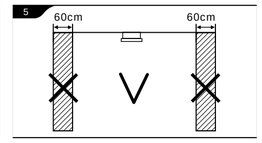

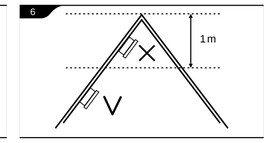

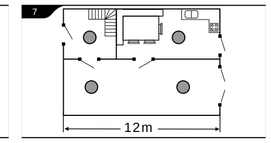

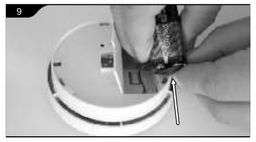

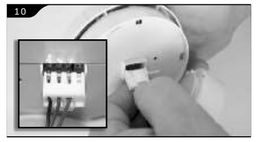

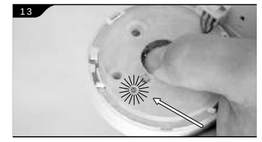

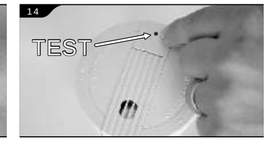

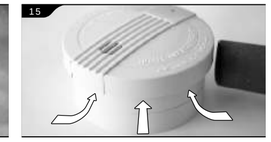

GB

SA68B SMOKE DETECTOR WITH 868MHz TRANSMITTER UNIT

The operation of this optical smoke detector is identical to other stand-alone optical smoke detectors. The difference is in the signaling, after the smoke alarm sounds, a signal is transmitted to the 868MHz alarm system. Therefore, besides the usual alarm of the detector, the control centre also sends this signal to e.g. sirens or telephone. Disassembly of the detector and an empty battery is also reported.

Contents of the blister (1)
a. Optical smoke detector incl. 9V battery b. 868MHz transmitter unit c. Mounting plate

Important
This smoke detector serves as an expansion of your alarm system. It can't be regarded as a fire alarm system. This smoke detector is not intended for industrial use or places that require a fire alarm system. These types of smoke detectors detect smoke and consequently are not applicable in kitchens or areas with a lot of smoke or steam, like in bathrooms. Smoke detectors provide you with an early warning in case of fire, before the escape route is totally filled up with smoke. Before deciding on the most efficient spot, first assess which escape routes are present in your residence. A smoke detector acts as an auxiliary tool for reporting a fire, but not to prevent this. In case of "false" alarm due to e.g. smoke from a kitchen, do not disassembly the detector, but take away the cause and ventilate. Only mount smoke detectors in places where the temperature stays between 4°C and 38°C. Ensure a minimum of 50cm between smoke detector and lighting source.
The smoke detector must not be painted.

Positioning the smoke detector
General rules to determine the right number and correct place(s) are:
- Install at least 2 smoke detectors in a house.
- Install at least 1 smoke detector on every floor of the house. (2)
- Install smoke detectors in an escape route(s) as close as possible to bedroom doors. (3)
- For extra security, install a smoke detector in every bedroom and living room. (4)
- Mount smoke detectors only on ceilings, at least 60cm from the wall. (5)
- In case of an inclined roof, mount the smoke detector at least 1m from the ridge. (6)
- Spaces longer than 12 meters must be secured with 2 smoke detectors. (7)

Mounting the smoke detector
- After you've determined the right spot, the mounting plate (c) can be installed. (8)
- Insert the battery into the smoke detector (a) and close the lid. (9)
- Correctly insert the plug into the transmitter unit (b). (10)
- After the log-on procedure into the alarm system (see next section), the smoke detector (a) can be screwed onto the transmitter unit (b) (11) and afterwards onto the mounting plate (c). (12)

Logging into 868MHz alarm systems
- This smoke detector gets its own zone number in your alarm system.
- Reading of the ID code is performed in the menu: ZONE SETUP. Refer also to the user's manual of the alarm system for this procedure. (this is done like logging on a motion detector)
- While the control centre is waiting on the code, press and hold the tamper switch for 3 sec. and then release. The indicator briefly illuminates. (13)
- Then set "type zone" to "FIRE" (do not confuse this with "zone name").
- Close the menu and smoke detector and press the test button, the smoke detector and control centre will sound their alarm (14). Keep the remote control handy for switching off the alarm.

Use and maintenance
- Check the smoke detector once a week by pressing the test button, the alarm must follow. After releasing the button, the alarm stops automatically. (13)
- Under normal circumstances the red LED flashes every 30 sec. to indicate everything is in order (14).
- On smoke detection the red LED flashes approx. 1 x per second (14)
- When the battery is getting exhausted the smoke detector beeps every 30 seconds and 1x per hour the signal is transmitted to the control centre.
- Replace the battery without delay. Check the smoke detector directly after replacing the battery.
- Clean the smoke detector at least 2x per year with a vacuum cleaner, take out the dust via the sides.

Tips
- If no battery is inserted, the smoke detector cannot be placed onto the transmitter unit.
- Send the ID code to the control centre while holding the detector and standing next to the control centre.
- Check the detector directly after suspending it, after installation or after replacing the battery.
- When testing the smoke detector, you could set the alarm system to position "walktest" to prevent loud alarm. Refer to the user's manual of the alarm system for this procedure.
- Only test the detector after placing it onto the transmitter unit.

SPECIFICATIONS

Battery	:	9V (Alkaline)
Frequency	:	868Mhz.
Operating temperature	:	4° ~ 38°

GB PRODUCT GUARANTEE

This product has factory warranty according to EU regulations. Guarantee lasts for the number of years shown on the packaging, starting from the date of purchase. Keep the receipt - proof of purchase is required in order to rely on guarantee. In the case of problems, please contact with the store where you purchased the product. For further product information call to our Hotline or visit our website: www.smartwares.eu . You can also register your product there.

DISPOSAL

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.
* If the battery is built-in inside the product, open the product and remove the battery.

MAINTENANCE

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources. Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine.

SAFETY

* Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
* Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
* Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
* Keep all parts away from young children's reach
* Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
* Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
* Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
* Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
* Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.
* Do not swallow batteries. Keep batteries out of the reach of children.

DE

SA68B RAUCHMELDER MIT 868MHz FUNKSENDER

Die Funktionsweise dieses optischen Rauchmelders entspricht unabhängigen optischen Rauchmeldern. Im Unterschied zu diesen wird der Rauchalarm jedoch an das 868MHz Alarmsystem übertragen. Der Alarm wird daher nicht nur am Melder ausgelöst, sondern ebenfalls an der Alarmzentrale, die ihrerseits ein Signal an Sirene oder Telefonwählgerät abgibt. Demontage und Batteriekapazität werden ebenfalls übertragen.

Inhalt der Blisterpackung (1)
a. Optischer Rauchmelder einschließlich 9V Batterie b.868MHz Funksender c.Montageplatte

Wichtige Hinweise
Dieser Rauchmelder ist eine Erweiterung Ihres Alarmsystems. Hierbei handelt es sich nicht um ein Feuermeldesystem. Der Rauchmelder ist nicht für industriellen Einsatz oder Objekte geeignet, die ein Feuermeldesystem erfordern. Diese Art Rauchmelder erkennen Rauch und sind damit nicht für den Einsatz in Küchen oder Bereichen mit erhöhter Rauch- oder Dampfbildung, wie beispielsweise Badezimmern, geeignet. Rauchmelder sind ein Frühwarnsystem für Feuer, bevor Fluchtwege vollkommen durch Rauch unzugänglich sind. Vor Montage berücksichtigen Sie bitte die Fluchtwege in Ihrem Haus. Ein Rauchmelder dient der Erkennung von Feuer, kann aber Feuer nicht vermeiden. Bei Fehlalarm, beispielsweise durch Rauchentwicklung in der Küche, Gerät nicht demontieren, sondern Ursache erkennen und lüften. Montieren Sie Rauchmelder nur in Temperaturbereichen zwischen 4°C und 38°C. Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu Lichtquellen. Der Rauchmelder darf nicht gestrichen oder lackiert werden.

Montageorte von Rauchmeldern
Faustregeln zur Bestimmung der Anzahl und Montageorte:
- Installieren Sie wenigsten 2 Rauchmelder im Haus.
- Installieren Sie wenigsten 1 Rauchmelder pro Etage. (2)
- Installieren Sie Rauchmelder in Fluchtwegen möglichst nahe Schlafzimmertüren. (3)
- Zur erhöhten Sicherheit installieren Sie je einen zusätzlichen Rauchmelder pro Schlafzimmer und Wohnzimmer. (4)
- Montieren Sie Rauchmelder stets an der Zimmerdecke mit wenigstens 60 cm Abstand zur Wand. (5)
- Bei einer schrägen Zimmerdecke montieren Sie den Rauchmelder wenigstens 1 m unterhalb der höchsten Stelle. (6)
- Räume von mehr als 12 m Länge müssen mit 2 Rauchmeldern gesichert werden. (7)

Montage
- Nach Bestimmung des korrekten Montageortes installieren Sie die Montageplatte (c). (8)
- Setzen Sie die Batterie in den Rauchmelder (a) ein und schließen das Batteriefach. (9)
- Setzen Sie den Stecker korrekt in den Funksender (b) ein. (10)
- Nach der Anmeldung am Alarmsystem (siehe nächster Abschnitt) kann der Rauchmelder (a) auf dem Funksender (b) angeschraubt (11) und dann an der Montageplatte (c) befestigt werden. (12)

Anmelden am 868MHz Alarmsystem
- Der Rauchmelder erhält in Ihrem Alarmsystem eine eigene Zonennummer
- Die Übernahme des ID Codes erfolgt im Menü ZONE SETUP. Lesen Sie weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung Ihres Alarmsystems nach (Anmeldung erfolgt wie Bewegungsmelder).
- Während der Übernahme des Codes halten Sie den Sabotageschalter für 3 Sekunden gedrückt. Die Kontrollanzeige leuchtet kurz auf. (13)
- Stellen Sie „type zone" auf "FIRE" ein (bitte nicht mit „zone name" verwechseln).
- Verlassen Sie das Menü und schließen den Raumelder. Drücken Sie den Testknopf, Rauchmelder und Alarmzentrale geben einen Alarm ab (14). Halten Sie gleichzeitig die Fernbedienung zum Abschalten des Alarms bereit.

Betrieb und Wartung
- Überprüfen Sie den Rauchmelder wöchentlich, indem Sie den Testknopf drücken. Hierdurch muss ein Alarm ausgelöst werden. Nach dem Loslassen des Testknopfs wird der Alarm automatisch unterbrochen. (13)
- Überprüfen Sie den Rauchmelder stets nach Montage, Installation oder Austausch der Batterie.
- Beim Testen des Rauchmelder können Sie das Alarmsystem auf „walktest" einstellen, um keinen lauten Alarm auszulösen. Lesen Sie weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung Ihres Alarmsystems nach.
- Testen Sie den Rauchmelder erst, nachdem Sie ihn auf dem Funksender montiert haben.

TECHNISCHE DATEN

Batterie	:	9V (Alkaline)
Frequenz	:	868Mhz.
Betriebstemperatur	:	4° ~ 38°

Tipps
- Ist keine Batterie im Rauchmelder eingesetzt, dann kann er nicht auf dem Funksender montiert werden.
- Stehen Sie zur Übertragung des ID Codes direkt neben der Alarmzentrale.
- Überprüfen Sie den Rauchmelder stets nach Montage, Installation oder Austausch der Batterie.
- Beim Testen des Rauchmelder können Sie das Alarmsystem auf „walktest" einstellen, um keinen lauten Alarm auszulösen. Lesen Sie weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung Ihres Alarmsystems nach.
- Testen Sie den Rauchmelder erst, nachdem Sie ihn auf dem Funksender montiert haben.

DE PRODUKTGARANTIE

Dieses Produkt hat eine Werksgarantie nach der EU-Richtlinien. Die Garantie entnehmen Sie auf der Verpackung. Diese gilt ab dem Datum des Kaufs (Kaufbeleg ist zwingend erforderlich). Bewahren Sie die Quittung – Kaufbeleg gut auf. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte an den Markt, wo Sie das Produkt gekauft haben. Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Website: www.smartwares.eu. Sie können Ihr Produkt registrieren gibt.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

* Werfen Sie leere Batterien immer in die Batterie-Recycling Behälter.
* Wenn die Batterie ist eingebaut in das Gerät, öffnen Sie das Gerät um

WARTUNG

Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen. Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnenschein.

SICHERHEIT

* Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
* Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
* Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
* Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
* Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
* Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
* Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
* Öffnen und Reparieren der Geräten darf ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
* Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.
* Batterien nicht verschlucken.Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PL

SA68B DETEKTOR DYMU Z NADAJNIKIEM 868MHz

Obsługa optycznego detektora dymu jest taka sama jak w przypadku innych niezależnych optycznych detektorów dymu. Różnica tkwi w sposobie sygnalizacji, po rozpoczęciu alarmu sygnał jest transmitowany do systemu alarmowego 868MHz. Dlatego też, poza zwyczajnym dźwiękiem alarmowym detektora, wysyłany jest również sygnał z centralki do syreny lub telefonu. Sygnalizowany jest również demontaż detektora oraz pusta bateria.

Zawartość opakowania (1)
a. Optyczny detektor dymu wraz z baterią 9V b.Nadajnik 868MHz c.Płyta montażowa

Ważne
Detektor dymu stanowi rozszerzenie bieżącego systemu alarmowego. Nie funkcjonuje jako przeciwpożarowy system alarmowy. Detektor dymu nie jest stosowany w przemyśle lub w miejscach, gdzie wymagany jest przeciwpożarowy system alarmowy. Detektor dymu wykrywa dym, w związku z czym nie należy montować go w kuchni lub w pomieszczeniach, w których znajdują się znaczne ilości dymu lub pary wodnej, np. w łazienkach. Podczas pozaru detektory dymu wysyłają ostrzeżenie wcześniej, zanim droga ewakuacji całkowicie napełni się dymem. Przed dokonaniem wyboru najlepszego miejsca w celu montażu, należy najpierw sprawdzić wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie danej posesji. Detektor dymu funkcjonuje jako urządzenie pomocne przy wykrywaniu pożaru, ale nie jest w stanie mu zapobiec. W razie "fałszywego" alarmu wywołanego np. dymem pochodzącym z kuchni, nie należy wyłączać detektora, lecz usunąć przyczynę powstania dymu i przewietrzyć pomieszczenie. Detektory dymu należy montować w miejscach, gdzie temperatura waha się między 4°C a 38°C. Między detektorem a źródłem światła należy zachować odległość 50cm minimum. Nie wolno malować urządzenia.

Lokalizacja detektora dymu
Zasady dotyczące odpowiedniej liczby urządzeń oraz ich lokalizacji to:
- Instalacja co najmniej 2 detektorów w domu.
- Instalacja co najmniej 1 detektora na każdym piętrze domu. (2)
- Instalacja detektorów dymu wzdłuż drogi ewakuacyjnej, jak najbliżej drzwi sypialni. (3)
- Instalacja detektora w każdej sypialni oraz pokoju gościnnym stanowi dodatkowe zabezpieczenie. (4)
- Montaż detektorów dymu wyłącznie na suficie, w odległości co najmniej 60cm od ściany. (5)
- W przypadku pochyłych dachów, montażu należy dokonać w odległości co najmniej 1m od grzbietu. (6)
- Przestrzenie powyżej 12m należy zabezpieczyć za pomocą 2 detektorów dymu. (7)

Montaż detektora dymu
- Po wyborze odpowiedniego miejsca można zainstalować płytę montażową (c). (8)
- Umieść baterie wewnątrz detektora dymu (a) i zamknij pokrywę (9)
- Prawidłowo podłącz wtyczkę do nadajnika (b). (10)
- Po wykonaniu procedury rejestracji w systemie alarmowym (patrz następna część) można umocować detektor dymu (a) na nadajniku (b) (11) , a następnie na płycie montażowej (c). (12)

Rejestracja w systemie alarmowym 868MHz
- Detektor otrzymuje w systemie alarmowym swój własny numer strefowy.
- Odczytanie kodu ID odbywa się w menu: ZONE SETUP. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej procedury, należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkownika systemu alarmowego. (dokonane podobnie jak rejestracja na detektorze ruchu)
- Podczas gdy centralka oczekuje na kod, naciśnij i przytrzymaj włącznik sabotażowy przez 3 sek., a następnie go zwolnij. Wskaźnik zapala się na krótko. (13)
- Następnie ustaw "type zone" w pozycji "FIRE" (nie należy mylić z "zone name").
- Zamknij menu oraz detektor i naciśnij przycisk testowy, detektor dymu oraz centralka wydają sygnał alarmowy (14). Należy trzymać pilota w zasięgu rąk w celu wyłączenia alarmu.

Obsługa i konserwacja
- Sprawdzaj urządzenie raz w tygodniu, naciskając przycisk testowy, powinien pojawić się alarm. Po zwolnieniu przycisku, alarm zatrzymuje się automatycznie. (13)
- W normalnych warunkach czerwona dioda LED miga co 30 sek., co wskazuje, ze wszystko jest w porządku. (14).
- Po wykryciu dymu, czerwona dioda LED miga około 1 x na sekundę (14)
- Kiedy bateria jest już prawie wyczerpana, detektor dymu wydaje dźwięki typu "beep" co 30 sekund, a 1x na godzinę sygnał transmitowany jest do centralki.
- Baterię należy wymienić w stosownym czasie. Konieczne jest sprawdzenie urządzenia bezpośrednio po jej wymianie.
- Detektor dymu należy czyścić co najmniej 2x do roku za pomocą odkurzacza, odkurzając jego boczną stroną.

Wskazówki
- Jeśli w urządzeniu brakuje baterii, nie należy umieszczać go na nadajniku.
- Wyjmij kod ID do centralki w sytuacji gdy stoisz obok niej, trzymając detektor.
- Sprawdź detektor bezpośrednio po zawieszeniu, instalacji lub wymianie baterii.
- Podczas testowania detektora, w celu uniknięcia głośnego alarmu, należy ustawić system alarmowy w pozycji "walk test", aby uniknąć głośnego dźwięku. W celu uzyskania informacji na temat tej procedury, należy odwołać się do niniejszego podręcznika.
- Testowanie należ odbywać wyłącznie po umieszczeniu detektora na nadajniku.

DANE TECHNICZNE

Akumulator	:	9V (Alkaline)
Częstotliwość	:	868 MHz.
Temperatura pracy	:	4° ~ 38°

PL GWARANCJA PRODUKTU

Produkt ten, zgodnie z przepisami UE, posiada gwarancję fabryczną. Gwarancja jest ważna przez okres czasu określony na opakowaniu, począwszy od daty zakupu. Zachowaj rachunek - dowód zakupu potrzebny jest do zgłoszenia gwarancji. W przypadku problemów, skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia zadzwoń na naszą gorącą linię lub odwiedź naszą stronę internetową: www.smartwares.eu. Możesz tam również zarejestrować swój produkt.

LIKWIDACJA

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, ze nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu jego eksploatacji. Aby uniknąc szkodliwego wpływu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania materiałów uzytkowników resources.Household powinni skontaktować sie z punktem sprzedazy detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub organem władz lokalnych , do informacji na temat miejsca i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu . Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzic warunki umowy zakupu. Produkt nie powinien byc mieszany z innymi odpadami komercyjnymi .

* Zuzyte baterie należy zawsze wrzucac do kosza na baterie.
* Jesliakumulator jest wbudowany wewnatrz urzadzenia , otworzyc urzadzenie i wyjmij baterie.

UTRZYMANIE

Urządzenia nie wymagają żadnych czynności obsługowych, więc nie należy otwierać ich obudowy. Z chwilą otwarcia obudowy urządzenia przez użytkownika gwarancja zostaje unieważniona. Obudowę urządzenia czyścić miękką, suchą ściereczką lub pędzelkiem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia nie stosować żadnych karboksylowych środków czyszczących jak benzyna, alkohol czy podobnych, gdyż uszkadzają powierzchnie obudowy urządzeń. Poza tym ich opary są szkodliwe i grożą wybuchem. Do czyszczenia nie stosować również narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, metalowych szczotek i tym podobnych.

BEZPIECZEŃSTWO

* Dopilnować, by wszelkie połączenia elektryczne oraz kable połączeniowe spełniały wymogi stosownych przepisów oraz były zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
* Nie przeciążać elektrycznych gniazd zasilających lub przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
* W przypadku wątpliwości dotyczących trybu pracy urządzenia, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia urządzeń prosimy zasięgnąć porady osoby biegłej w tej dziedzinie.
* Wszystkie elementy urządzeń przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
* Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych, bardzo zimnych lub gorących miejscach, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elektronicznych płytek drukowanych.
* Unikać upadków i nie narażać na wstrząsy, gdyż grozi to uszkodzeniem układów elektronicznych.
* Nie podejmować prób samodzielnej wymiany przewodów zasilających! W przypadku uszkodzenia przewodu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zanieść urządzenie do warsztatu naprawczego.
* Napraw urządzenia, i co za tym idzie otworzenia jego obudowy, może dokonywać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy.
* Na układy bezprzewodowe mogą oddziaływać telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 2,4GHz. System montować i z niego korzystać w odległości CO NAJMNIEJ 3 metrów od takich urządzeń.
* Nie połykac baterii. Baterie należy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

NL

SA68B ROOKMELDER MET 868MHz. TRANSMITTER UNIT

De werking van deze optische rookmelder is gelijk als andere stand alone optische rookmelders. Het verschil zit hem in de melding, na het afgaan van het rookalarm wordt er een signaal doorgestuurd naar het 868MHz. alarmsysteem. Dus naast het gebruikelijke alarm van de melder geeft de centrale deze melding ook door aan bv sirenes of per telefoon. Het demonteren van de melder en een lege batterij wordt ook doorgegeven.

Inhoud van de blister (1)
a. Optische rookmelder incl. 9V batterij b. 868MHZ transmitter unit c. Montage plaat

Belangrijk
Deze rookmelder is een uitbreiding op uw alarmsysteem, deze kan niet gezien worden als een brand meldsysteem. Deze rookmelder is niet voor industrieel gebruik, of plaatsen waar een brand meldsysteem vereist wordt. Dit type rookmelders detecteren rook, en zijn daarom niet toepasbaar in keukens of ruimtes met veel rook of stoom zoals in badkamers. Rookmelders waarschuwen u vroegtijdig bij brand, nog voordat de vluchtweg helemaal gevuld is met rook. Alvorens de juiste plaats te bepalen eerst bekijken welke vluchtwegen er in uw woning zijn. Een rookmelder is een hulpmiddel om brand te signaleren, maar niet om deze te voorkomen. Bij een "vals" alarm door bv rook uit een keuken, niet de melder demonteren, maar oorzaak wegnemen en ventileren. Rookmelders alleen monteren in ruimtes waar temperatuur tussen 4°C en 38°C blijft. Minimaal 50cm tussen rookmelder en verlichtingsbron in acht nemen. De rookmelder mag niet geschilderd worden

Plaatsbepaling van de rookmelder
Algemene regels om het juiste aantal en de juiste plaats(-en) te bepalen zijn:
- Plaats in een woning minimaal 2 rookmelders
- Plaats op iedere verdieping van de woning minimaal 1 rookmelder (2)
- Plaats rookmelders in de vluchtweg(-en) zo dicht mogelijk bij deuren naar slaapkamers. (3)
- Voor extra veiligheid plaats rookmelder in iedere slaapkamer, en woonvertrek.(4)
- Monteer rookmelders alleen maar aan het plafond, minimaal 60cm vanaf de muur (5).
- Bij een schuin dak de rookmelder minimaal 1m uit de nok monteren (6)
- Ruimtes langer dan 12 meter moeten beveiligd worden door 2 rookmelders (7)

Montage van de rookmelder
- Als de juiste plaats is gevonden kan de montageplaat (c) gemonteerd worden (8).
- Plaats de batterij in de rookmelder (a) en sluit de deksel (9)
- Steek de stekker op juiste manier in de transmitterunit (b)(10).
- Na aanmeldprocedure op alarmsysteem (volgend hoofdstuk) kan rookmelder (a) op transmitterunit (b)(11)en vervolgens op de montageplaat (c)gedraaid worden (12)

Aanmelden op 868MHz. alarmsystemen
- Deze rookmelder krijgt een eigen zonenummer in uw alarmsysteem.
- Het inlezen van de ID code gebeurd in het menu: ZONE SET UP, kijk hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing van het alarmsysteem. (dit werkt gelijk als het aanmelden van een bewegingsmelder)
- Op het moment dat de centrale wacht op de code, drukt u 3 sec. de tamperschakelaar in, en laat deze daarna los. Het lampje brandt even (13)
- Stel vervolgens "type zone" in op "FIRE" (verwar dit niet met "zone name")
- Sluit menu en rookmelder en druk op testknop, alarm gaat af op rookmelder en centrale (14). Houdt de afstandsbediening bij de hand om alarm uit te zetten.

Gebruik en onderhoud
- Controleer de rookmelder iedere week door op de testknop te drukken, alarm moet volgen, na loslaten van de knop, stop het alarm automatisch. (13)
- In normale situaties knippert de rode led iedere 30 sec als teken dat alles goed werkt (14).
- Bij rookdetectie knippert de rode led circa 1x per seconde (14)
- Bij leeg raken van de batterij geeft de rookmelder iedere 30 seconde een piepje, en 1x per uur wordt de melding doorgezonden naar de centrale. Vervang de batterij onmiddellijk. Test de rookmelder meteen na vervangen van batterij.
- Minimaal 2x per jaar de rookmelder schoonmaken met een stofzuiger, zuig het stof via de zijkanten naar buiten.

Tips
- Indien er geen batterij geplaatst is kan de rookmelder niet op transmitterunit geplaatst worden.
- Zend ID code over naar de centrale met de detector in de hand, en sta bij de centrale.
- Test de detector direct nadat deze opgehangen is, na installatie of na vervangen van batterij.
- Bij testen van de rookmelder het alarmsysteem eventueel in de "walktest"stand zetten om luid alarm te voorkomen, kijk hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het alarmsysteem.
- Test uw detector pas als deze op de transmitterunit geplaatst is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterij	:	9V (Alkaline)
Frequentie	:	868Mhz.
Bedrijfstemperatuur	:	4° ~ 38°

NL PRODUCT GUARANTIE

Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website: www.smartwares.eu . Hier kunt u ook uw product registreren.

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

* Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamelpunten.
* Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en ver anderlijker.

ONDERHOUD

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon.

VEILIGHEID

* Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
* Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
* Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
* Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
* Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
* Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadig

smartwares

SA68B

10.017.06

CE 0786 SA68B-001CPR 13 Smartwares SA68B EN14604

R&TTE APPROVED

smartwares safety & lighting b.v

Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands

WWW.SMARTWARES.EU

NL .. 0900-2088888 lokaal tarief
BE .. 070-233031 lokaal tarief
FR .. 0825 560 650 15ct/min
DE .. + 49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK .. + 44 (0) 845 230 1231
ES .. + 34 938427589

CUSTOMER SERVICE

Smartwares safety & lighting b.v. is not responsible for any damage caused by wrong use or installation.

TR

868MHZ GÖNDERİCİ BİRİMİ İLE SA68B DUMAN ALGILAYICI

Bu optik duman algılayıcısının işleyiş tarzı diğer bağımsız duman algılayıcı sitemleriyle aynıdır. Farkı ise sadece sinyal tarzıdır, duman alarmı verildiğinde, 868MHz alarm sistemine sinyal yollanır. Dahası, her zamanki algılayıcının alarmı dışında, kontrol merkezi obisnuia tarafından devre dışı bırakılmadıkça bir sinyal yollamaktadır. Algılayıcının sökülmesi veya fayyf pil durumları da bildirilmektedir.

Beraber Verilenler (1)
a. Optik duman algılayıcı ve 9V pil b. 868MHz gönderici birimi c.Montaj şablonu

Önemli Uyarı
Bu duman algılayıcı sistemi zaten takılı alarm sisteminize ek olarak kullanılmaktadır. Yangın ala sistemi olarak düşünmeyiniz. Bu duman algılayıcısı endüstriyel kullanım veya yangın alarm sisteminin bulunması gerken yerler için değildir. Bu tüp algılayıcılar duman algılar ve mutfak ya da banyo gibi duman ve buharın varolduğu yerlerde kullanılmamaktadır. Duman algılayıcısını sıcak, nemli veya yangına karşı duman konusunda uyarır, acil çıkışlar dumanla dolmadan haber vermektedir. Duman algılayıcısı yangın alarmına yardımcı bir cihaz olarak kullanılır, ancak yangına önlem alamaz. Mutfak gibi yerlerdeki dumandan dolayı bir "yanlış" alarm durumunda, algılayıcıyı sökmeyiniz, dumana sebep olan neyse sökünüz veya çıkarınız sonra da mutfağı havalandırınız. Algılayıcı sadece sıcaklığın 4°C ve 38°C arasında seyrettiği yerlere kurulmalıdır. Duman algılılayıcısı ile lambalar arasında en az 50cm olmasını sağlayınız. Duman algılayıcısını boyamayınız.

Duman Algılayıcısının Yerleştirilmesi
Doğru rasarh ve doğru yerlerle ilgili genel kural (lar):
- Bir evde en az 2 duman agılayıcı takılmalıdır.
- Evin her katına en az 1 duman algılayıcı takılmalıdır. (2)
- Duman algılayıcıları acil çıkışlara ve olabildiğince yataklarının kapılarına yakın konulmalıdır. (3)
- Ek emniyet tedbiri olarak, her ve oturma odasına birer adet duman algılayıcı takılmalıdır. (4)
- Duman algılayıcılarını sadece tavana takınız, duvardan 60cm uzakta olmalıdırlar. (5)
- Kirişli tavana takıyorsanız, duman algılayıcısını kirişen en az 1m uzağa takınız. (6)
- 12 metreden fazla olan mekanlarda 2 duman algılayıcı takılmalıdır. (7)

Duman Algılayıcısının Takılması
- Uygun bir yer seçtikten sonra, akma şablonu (c) takılmalıdır. (8)
- Duman algılayıcısına bir pil akınız (a) ve kapağı kapatınız. (9)
- Fiji çıkarılıncı birime dürgün takınız (b). (10)
- Alarm sistemine giriş işlaminden sonra (sonrakı kısma bakınız), duman algılayıcısı (a) gönderici biimine (b) (11) sonra da akma şablonuna (c) takılabilir. (12)

868MHz Alarm Sistemlerine Giriş
- Bu duman algılayıcı alarm sistemine kendi bölge numarasını belirlemektedir.
- IID kodunun okunması mönüden yapılmaktadır: ZONE SETUP. Bu işlem için alarm sisteminin kılavuzuna bakınız. (bu işlem duman algılayıcısına giriş gibi yapılır)
- Kontrol merkezi kodu beklerken, güvenlik tuşunu 3 saniye basılı tutunuz sonra da birakınız. Lamba kısa bir süre yanacaktır. (13)
- Sonra da "type zone" ile "FIRE" ("zone name" ile karıştırmayınız) bölgelerini ayarlayınız.
- Mönüyü ile duman agılayıcısını kapatınız ve test düğmesine basınız, duman algılayıcısı ve kontrol merkezi beraber alarm verecektir (14). Alarm durdurmak için kumandayı hazır bulundurunuz.

Kullanım ve Bakım
- Test tuşuna basmak suretiyle duman algılayıcısını haftada bir kez kontrol edıniz, alarm veriliyor olmalıdır. Tuşu bıraktığınızda, alarm otomatik olarak duracaktır. (13)
- Şartlara bel 3 yıldan LED lambası he 30 saniyede bir yanarak normal çalımayı belirtecektir (14).
- Duman algılama durumunda kırmızı LED lambası saniyede yaklaşık 1 kez yanacaktır (14)
- Pil zayıflağında duman algılayıcısı her 30 ve saatte 1 ses verir ve konrol merkezine bir sinyal yollanır.
- Pili derhal değiştiriniz. Pili değiştirdikten sonra duman algılayıcısını çalışasını test ediniz.
- Duman algılayıcısını yılda en az 2 defa elektrikli süpürge ile temizleyiniz, etrafındaki tozları da alınız.

Tüyolar
- Eğer pil takılı değilse, duman algılayıcı kontrol biriminin üzerine takılamayacaktır.
- Algılayıcıyı tutarken ve kontrol birimine yakın konumdayken kontrol birimine IID kodunu yollayınız.
- Algılayıcıyı tutarken, yerleştirdikten ve taktıktan sona veya pil takılmasından sonra kontrol edıniz.
- Duman algılayıcısını test ederken, yüksek oranda sesi engellemek için alarm sistemini "walktest" konumuna ayarlamanız gerekir. Bu işlem için alarm sisteminin kılavuzuna bakınız.
- Algılayıcıyı sadece kontrol merkezine taktıktan sonra test edıniz.

ÖZELLIKLERI

Pil	: 9V (Alkaline)
Frekans	: 868 Mhz.
Çalısma sicakligi	: 4° ~ 38°

TR ÜRÜN GARANTİSİ

Bu ürünün AB mevzuatına göre fabrika garantisi vardır. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlayarak ambalaj üzerinde gösterilen yıl sayısı boyunca geçerlidir. Garantiye güvenmek için satın alma kanıtı gereklidir, bu nedenle satış fişini saklayın. Sorun olması durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. Daha fazla ürün bilgisi için Yardım Hattımızı arayabilir ya da www.smartwares.eu adresinde web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, orada ürün kaydı da yapabilirsiniz.

BERTARAF

Bu Ürünün Doğru Sekilde Atılması (Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Avrupa Birligi ve ayrı toplama sistemleri olan diger Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Bu,ürün veya ilgili belgelerinde gösterilen bu isaret , ürünün kullanım ömrü sonunda diger ev atıklarl ile birlikte atılmaması gerektigini belirtir . Kontrolsüz atıklarınçeveye veya insan sagligina zarar vermesini önlemek için ,bu ürünü satın perakendeci ya da basvurmalisiniz diger atık türlerinden ayrıim ve malzeme resources.Household kullanicil arınsürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek üzere geri dönüsüme lütfen nerede ve nasıl çevre açisından güvenli geri dönüsüm için bu ögeyi alabilir ayrintilari için onlarin yerel yönetim ofisi. Is kullanicilari tedarikçileri ile irtibat vesatin alma sözlesmesininxsullarini ve sartlarini kontrol etmelidir . Bu ürün imha için diger ticari atıklarla karistirilmamalidir .

* Her zamanpil geri dönüsüm kutusu bos pilleri atmak .
* Pil dahili iseürünün içindeki ,ürünü açın vepili çikarin .

TR ÜRÜN GARANTİSİ

Bu ürünün AB mevzuatına göre fabrika garantisi vardır. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlayarak ambalaj üzerinde gösterilen yıl sayısı boyunca geçerlidir. Garantiye güvenmek için satın alma kanıtı gereklidir, bu nedenle satış fişini saklayın. Sorun olması durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. Daha fazla ürün bilgisi için Yardım Hattımızı arayabilir ya da www.smartwares.eu adresinde web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, orada ürün kaydı da yapabilirsiniz.

BAKIM

Cihazları bakım gerektirmez , bu yüzden onları asla açmayın . Egerappliance.Only yumusak, kuru bir bezle veya fırça ilecihazlarindisini temizlemek açtiginizdagarantisi geçersiz olur . Temizlemeden önce , tüm gerilim kaynaklardanayitlarini çikarin .
Kabonik temizlik maddeleri,yasol benzin , alkol veya benzeri kullanmayin . Bu cihazlarin yüzeylerine saldirir . Bunun yani sira,buharlar ve saglik için tehlikeli olan patlayici maddeler . Yıkamak ve keskin kenarli alet kullanmayin , sürücüleri , metal fırçalar veya temizlik için benzer vida . Uyarı: yangına karsı pili , çok fazla isi ve günes koruyun

GÜVENLİK

* Tüm elektrik bağlantılarının ve bağlantı kablolarının ilgili yönetmeliklere ve kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olunuz.
* Elektrik prizlerini veya uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz, yangın çıkabilir veya elektik çarpabilir!
* Kullanım modu, güvenlik veya cihazların bağlanması ile ilgili bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen bir uzmanla iletişime geçiniz.
* Tüm parçaları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
* Bu ürünü sıak, çok soğuk veya sıcak yerlerde saklamayınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
* Düşürmekten veya darbelerden kaçınınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
* Hasarlı güç kablolarını kesinlikle kendiniz değiştirmeyiniz! Böyle bir durumda, cihazları ağdan çıkarınız ve yetkili bir servise götürünüz.
* Bu ürün yalnızca yetkili bir servis tarafından açılabilir veya onarılabilir.
* Kablosuz sistemler kablosuz telefonlardan, mikrodalgalardan ve 2,4GHz frekans aralığında çalışan diğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Kurulum ve kullanım sırasında sistemi bu cihazlardan EN AZ 3 metre uzakta tutunuz.
* Pilleri yutmayın. Çocukların ulasamayacagi pilleri tutun.

EL

SA68B ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΤΗ 868MHz

Η λειτουργία αυτού του οπτικού ανιχνευτή καπνού είναι ταυτόσημη με αυτή των άλλων αυτοδύναμων οπτικών ανιχνευτών καπνού. Η διαφορά βρίσκεται στη σημαδοδότηση, αφού ο ανιχνευτής καπνού ηχήσει, μεταδίδεται ένα σήμα στο σύστημα συναγερμού 868MHz. Κατά συνέπεια, επιπλέον από τον συνηθισμένο συναγερμό του ανιχνευτή, το κέντρο ελέγχου στέλνει επίσης αυτό το σήμα σε π.χ. σειρήνες ή και στο τηλέφωνο. Απουσιμοδιόγηση του συναγερμού καθώς και οι κενές μπαταρίες αναφέρονται επίσης.

Περιεχόμενα της συσκευασίας μπλιστερ (1):
a. Οπτικός ανιχνευτής καπνού συμπερλ. μπαταρίας 9V b. Μονάδα μετάδοσης 868MHz
c. Πλάκα συναρμολόγησης

Προσέξτε ιδιαίτερα το εξής:
Αυτός ο ανιχνευτής καπνού αποτελεί επέκταση του συστήματος του συναγερμού σας. Μπορεί να θεωρηθεί σαν σύστημα συναγερμού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση ή για θέσεις που απαιτούν ένα σύστημα συναγερμού για περιπτώσεις πυρκαγιάς. Αυτού του τύπου οι ανιχνευτές ανιχνεύουν καπνό και δεν βρίσκουν συνεπώς εφαρμογή σε κουζίνες ή περιοχές με πολύ καπνό ή σπιρτο, όπως είναι το μπάνιο. Οι ανιχνευτές καπνού σας παρέχουν μια έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν ο όρδιος διαφυγής γεμίσει τελείως με καπνό. Πρωτού αποφασίσετε ποια είναι το πλέον αποτελεσματικό σημείο, εκτιμήστε πρώτα ποιο δρόμο διαφυγής υπάρχουν στη κατοικία σας. Ένας ανιχνευτής καπνού δεν δίνει βοήθητικό εργαλείο για να αναφεύγει αλλά όχι να αποφεύγει μια πυρκαγιά. Σε περίπτωση «φεύτικου» συναγερμού, αφελόμενοι π.χ. σε καπνό από τη κουζίνα, μην απουναρομολογείτε τον ανιχνευτή αλλά απομακρύνετε την σπίτα από και αφήστε. Εγκαταστήστε τους ανιχνευτές καπνού σε θέσεις όπου η θερμοκρασία παραμένει ανάμεσα σε 4°C και 38°C. Εβασφαλίστε μια ελάχιστη απόσταση 50 χιλιοστών ανάμεσα στον ανιχνευτή καπνού και τη φωτεινή πηγή. Ο ανιχνευτής καπνού δεν πρέπει να βαφτεί.

Τοποθέτηση του ανιχνευτή καπνού
Οι γενικοί κανόνες για τον καθορισμό του σωστού αριθμού και της σωστής θέσης ή των σωστών θέσεων είναι:
- Εγκαταστήστε τουλάχιστον 2 ανιχνευτές καπνού μέσα σε ένα σπίτι.
- Εγκαταστήστε τουλάχιστον 1 ανιχνευτή καπνού σε κάθε όροφο του σπιτιού. (2)
- Εγκαταστήστε ανιχνευτές καπνού στους δρόμους διαφυγής όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πόρτες της κρεβατοκάμαρας. (3)
- Για επιπλέον ασφάλεια, εγκαταστήστε ένα ανιχνευτή καπνού σε κάθε υπνοδωμάτιο και στο σαλόνι. (4)
- Τοποθετήστε τους ανιχνευτές καπνού μόνο πάνω σε ταβάνια, σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών από τον τοίχο. (5)
- Σε περίπτωση κεκλιμένης οροφής, τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη στέψη της οροφής. (6)
- Αποστάσεις μεγαλύτερες των 12 μέτρων πρέπει να ασφαλίζονται με 2 ανιχνευτές καπνού. (7)

Συναρμολόγηση του ανιχνευτή καπνού
- Αφού καθορίσετε το σωστό θέσει, μπορείτε να εγκαταστήσετε την πλάκα συναρμολόγησης (c). (8)
- Βάλτε την μπαταρία μέσα στον ανιχνευτή καπνού (a) και κλείστε το κατάκι. (9)
- Βάλτε σωστά το βώσμα μέσα στη μονάδα του μεταδότη (b). (10)
- Μετά τη διαδικασία σύνδεσης στο σύστημα συναγερμού (βλέπε επόμενη ενότητα), ο ανιχνευτής καπνού (a) μπορεί να βιδωθεί στη μονάδα του μεταδότη (b) (11) και ύστερα πάνω στην πλάκα συναρμολόγησης (c). (12)

Σύνδεση στο συστήματα συναγερμού 868MHz
- Αυτός ο ανιχνευτής καπνού λαμβάνει τον δικό του αριθμό ζώνης του συστήματος του συναγερμού σας.
- Η ανάγνωση του κωδικού τανοποίησης (ID code) γίνεται στο μενού: ZONE SETUP. Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος συναγερμού για αυτή τη διαδικασία. (αυτό γίνεται όπως η σύνδεση σε ένα ανιχνευτή κίνησης)
- Εναι το κέντρο ελέγχου περιμένει τον κωδικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη παρεμβολής για 3 δευτερόλεπτα και μετά ελευθέρωστε τον. Ο δείκτης αναβοσβήνει σύντομα. (13)
- Ρυθμίστε τον "type zone" στα "FIRE" (μη το συγχέετε με το "zone name").
- Κλείστε το μενού και τον ανιχνευτή καπνού και πατήστε το πλήκτρο του τεστ, ο ανιχνευτής καπνού και το κέντρο ελέγχου θα ηχήσουν τον συναγερμό τους (14). Να έχετε διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο για να σβήσετε τον συναγερμό.

Χρήση και συντήρηση
- Ελέγξτε τον ανιχνευτή καπνού μια φορά την εβδομάδα πατώντας το κουμπί του τεστ, ο συναγερμός θα ακολουθήσει. Αφού αφήσετε το κουμπί, ο συναγερμός σταματάει αυτόματα. (13)
- Κάτω από κανονικές συνθήκες, ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει κάθε 30 δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι όλα λειτουργούν κανονικά. (14)
- Κατά την ανίχνευση καπνού ο κόκκινος δείκτης LED αναβοσβήνει 1 φορά ανά δευτερόλεπτο (14).
- Όταν η μπαταρία αρχίζει να εξαντλείται, ο ανιχνευτής καπνού εκπέμπει 'μπιπ' κάθε 30 δευτερόλεπτα και 1 φορά την ώρα το σήμα μεταδίδεται στο κέντρο ελέγχου.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία δίχως καθυστέρηση. Ελέγξτε τον ανιχνευτή καπνού αμέσως μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο με ένα ηλεκτρικό αναρροφητικό σκουπάκι, απομακρύνετε τη σκόνη μέσω των πλευρών.

Συμβουλές
- Αν δεν έχει εισαχθεί μπαταρία, ο ανιχνευτής καπνού δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στη μονάδα του μεταδότη.
- Στείλτε τον κωδικό ταυτοποίησης στο κέντρο ελέγχου ενώ κρατάτε τον ανιχνευτή και στέκεστε κοντά στο κέντρο ελέγχου.
- Ελέγξτε τον ανιχνευτή καπνού αμέσως μετά την ανάρτηση του, την εγκατάσταση του ή ύστερα από την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Όταν ελέγχετε τον ανιχνευτή καπνού, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα συναγερμού στη θέση "walktest" για να αποφύγετε τυχόν συναγερμό υψηλής έντασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος συναγερμού για αυτή τη διαδικασία.
- Ελέγξτε τον ανιχνευτή μόνο αφού τον έχετε τοποθετήσει πρώτα πάνω στη μονάδα του μεταδότη.

Π??? ???G??F ?S

Mpata?a	: 9V (Alkaline)
S????i?ta	: 868 Mhz.
Te?µ???as?a ?e?????a?	: 4° ~ 38°

EL ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΥ

Το παρόν προϊόν διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. Η εγγύηση ισχύει για όσα έτη αναγράφονται στη συσκευασία, με αφετηρία την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε την απόδειξη – η απόδειξη αγοράς απαιτείται για λόγους εγγύησης. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.smartwares.eu. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε το προϊόν σας εκεί.

CZ

DETEKTOR KOUŘE SA68B S VYSÍLACÍ JEDNOTKOU 868MHz

Funkce tohoto optického detektoru kouře je shodná s funkcí ostatních samostatných optických detektorů kouře. Rozdíl je v signalizaci – po zaznění kouřového poplachu je signál vysílán do poplachového systému 868MHz. Tudíž vedle běžného poplachu detektoru zaslá také řídící stanice tento signál například do sirén či telefonu. Demontáž detektoru a prázdné baterie jsou také hlášeny.

Obsah balení (1)
a. Optický detektor kouře včetně baterie 9V b. Vysílací jednotka 868 MHz c. Montážní deska

Důležité
Tento detektor kouře slouží jako rozšíření k vašemu poplachovému systému. Není možno jej považovat za požární poplachový systém. Tento detektor kouře není určen pro použití v průmyslu či v místech, které vyžadují požární poplachový systém. Tyto typy detektorů kouře detekují kouř, proto nejsou použitelné v kuchyních či v oblastech s výskytem kouře či páry, jako jsou například koupelny.
Detektory kouře nabízí včasné varování v případě požáru před tím, než je úniková cesta zcela vyplněna kouřem. Než zvolíte nejvhodnější místo nejdříve zhodnoťte, které únikové cesty se nachází ve vašem obydlí. Detektor kouře funguje jako přídavný nástroj pro hlášení požáru, který však požáru nezabrání. V případě „falešného" poplachu, způsobeného například kouřem z kuchyně, nedemontujte detektor, ale odstraňte příčinu a místnost vyvětrejte. Detektory kouře instalujte pouze do míst s teplotou v rozmezí 4°C až 38°C. Zajistěte minimální vzdálenost 50cm mezi detektorem kouře a zdrojem světla. Detektor kouře je zakázáno natírat barvou.

Umístění detektoru kouře
Plati obecná pravidla pro určení správného počtu a správného místa (míst):
- Do domu instalujte minimálně 2 detektory kouře.
- Instalujte minimálně 1 detektor kouře na každé poschodí v domě. (2)
- Detektory kouře instalujte do únikové cesty (cest) co nejblíže ke dveřím ložnic. (3)
- Za účelem vyšší bezpečnosti instalujte detektor kouře do každé ložnice a obývacího pokoje. (4)
- Detektory kouře připevněte pouze ke stropům, minimálně 60cm od zdí. (5)
- V případě šikmého stropu připevněte detektor kouře minimálně 1m od vrcholu. (6)
- Prostory větší než 12 metrů musí být chráněny 2 detektory kouře. (7)

Montáž detektoru kouře
- Pokud jste již určili správné místo, lze nainstalovat montážní desku (c). (8)
- Do kouřového detektoru (a) vložte baterii uzavřete kryt. (9)
- Do vysílací jednotky správně zasuňte zástrčku (b). (10)
- Po procesu připojení do poplachového systému (viz další část) lze zašroubovat detektor kouře (a) do vysílací jednotky (b) (11) a pak do montážní desky (c). (12)

Připojení do poplachových systémů 868MHz
- Tento detektor kouře získá své vlastní číslo zóny ve vašem poplachovém systému.
- Číení ID kódu se provádí v menu: ZONE SETUP. Prostudujte také uživatelský manuál poplachového systému pro tento proces. (to se provádí jako při přihlášení k detektoru pohybu).
- Ve chvíli, kdy řídící stanice čeká na kód stlačte a přidržte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund a poté uvolněte. Kontrolka se nakrátko rozsvítí. (13)
- Poté nastavte "type zone" na "FIRE" (ne "zone name").
- Uzavřete menu a detektor kouře a stlačte testovací tlačítko – detektor kouře a řídící stanice spustí svůj poplach (14). Uchovávejte dálkový ovladač po ruce za účelem vypnutí poplachu.

Použití a údržba
- Jednou týdně kontrolujte detektor kouře stlačením testovacího tlačítka, musí se spustit poplach. Po uvolnění tlačítka se alarm automaticky zastaví. (13)
- Za běžných podmínek červená kontrolka LED blikne po každých 30 sekundách za účelem známení, že je vše v pořádku (14).
- V případě detekce kouře kontrolka LED bliká přibližně 1x za sekundu (14)
- Pokud začíná být baterie vybitá, detektor kouře zapípá každých 30 sekund a 1x za hodinu je vysílán signál do řídící stanice.
- Bez prodlení vyměňte baterii. Po výměně baterie přímo zkontrolujte detektor kouře.
- Detektor kouře čistěte minimálně 2x ročně vysavačem, setřete prach po stranách.

Rady
- Pokud není vložena baterie, není možné detektor kouře vložit do vysílací jednotky.
- Kód ID odešlete do řídící stanice tak, že přidržíte detektor a budete stát vedle řídící stanice.
- Detektor kontrolujte přímo po přerušení jeho funkce, po instalaci či po výměně baterie.
- Pokud testujete detektor kouře, můžete nastavit poplachový systém do polohy "walktest" pro zabránění hlasitému poplachu. Prostudujte uživatelský manuál poplachového systému pro tento proces.
- Detektor testujte pouze po jeho umístění do vysílací jednotky.

SPECIFIKACE

Baterie	: 9V (Alkaline)
Frekvence	: 868 Mhz.
Provozní teplota	: 4° ~ 38°

CZ ZÁRUKA PRODUKTU

Tento produkt má tovární záruku podle nařízení EU. Záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno na obalu, a počíná datem nákupu. Uschovejte si doklad o koupi – ten je vyžadován, aby bylo možné záruku uplatnit. V případě potíží, prosím, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. Pro další informace o produktu všeobecně nás neváhejte navštívit na webové stránky: www.smartwares.eu . Tam můžete svůj produkt registrovat.

HU

SA68B FÜSTJELZŐ 868 MHZ-ES ADÓ-VEVŐ BERENDEZÉSSEL

Ezen optikai füstjelző működése megegyezik egyéb, kompakt optikai füstjelzők működésével. A különbség a jelzés módjában rejlik, mivel miután a füstöt jelző hangriasztás megszólal, egy jel továbbítódik az 868 MHz-es riasztórendszerhez. Tehát a füstjelző szokásos hangriasztásán kívül, az irányító központ is elküldi a riasztást, pl. egy szirénára vagy egy telefonra. A füstjelző megbontásáról és a lemerült elemekről is értesülést kérsünk.

A csomag tartalma (1):
a. Optikai füstjelző a mellékelt 9V-os elemmel b. 868 Mhz-es adó-vevő egység c. Rögzítőlap

Fontos
A füstjelző a házunk teljes biztonsági rendszerének szerves részét képezi. Ez a tűzjelző nem ipari felhasználásra vagy olyan helyeken történő alkalmazásra készült, ahol tűzriasztó rendszer használata kötelező. A jelen típusú füstjelzők a jelzik a füst jelenlétét, következésképp nem használandók konyhában vagy olyan helyiségekben, ahol sok füst és gőz fordulhat elő, például fürdőszobában. A füstjelzők tűz esetén korai riasztással szolgálnak, még mielőtt a menekülési útvonalat ellepné a füst. A füstjelző legmegfelelőbb elhelyezéséhez mérje fel milyen menekülési útvonalak találhatók az otthonában. A füstjelző egy olyan kiegészítő eszköz, amely tűz esetén jelzést ad, de azt nem akadályozza meg. „Téves" riasztás – pl. konyhai füst – esetén ne szerelje szét a füstjelzőt, hanem szüntesse meg a füst okát és szellőztessen. A füstjelzőt csak olyan helyekre szerelje fel, ahol a hőmérséklet 4 és 38°C között marad. Bizonyosodjon meg arról, hogy a füstjelző és a fényforrás között legalább 50 cm a távolság. A füstjelzőkre ne vigyen fel festéket.

A füstjelző elhelyezése
A füstjelzők helyes darabszáma és megfelelő helye meghatározásának általános szabályai:
- Egy házban szereljen fel legalább két jelzőkészüléket.
- Minden emeleten helyezzen üzembe legalább egy készüléket. (2)
- A füstjelzőket a menekülési útvonal mentén, lehető legközelebb a hálószobákhoz szerelje fel. (3)
- A fokozottabb biztonság érdekében minden hálószobában és nappaliban alkalmazzon füstjelzőt. (4)
- A füstjelzőket kizárólag a plafonra rögzítse, legalább 60 cm távolságra a falaktól. (5)
- Ferde tetőšk esetén a füstjelzőket rögzítse legalább 1m távolságra a tetőgerinctől. (6)
- A 12 méternél hosszabb helyiségek biztosításához legalább két készülékre van szükség. (7)

A füstjelző felhelyezése
- A készülék decis asapra való helyének meghatározását követően felszerelheti a rögzítőlapot (c). (8)
- Helyezze be az elemet a füstjelzőbe (a) és zárja le az elemtartót. (9)
- A helyes csatlakoztatásra ügyelve helyezze be a csatlakozót az adó-vevő egységbe (b) (10)
- A riasztó rendszerbe való bejelentkezést követően (l. következő szakasz) a füstjelzőt (a) fel lehet csavarozni az adó-vevő egységre (b) (11), majd ezután a rögzítőlapra (c). (12)

Bejelentkezés az 868 MHz-es riasztó rendszerbe
- A füstjelző saját zónaszámot kap a riasztó rendszerben.
- Az azonosító kód leolvasása a ZONE SETUP (zóna beállítás) menüben történik. Ennek elvégzésével kapcsolatos információkat a használati útmutatóban talál. (a mozgásérzékelőre való bejelentkezéshez hasonlóan történik)
- Amíg az irányító központ a kódra vár, tartsa lenyomva az itt található kapcsolót 3 mp-ig, majd engedje fel. A jelzőfény rövid időre felvillan. (13)
- Ezt követően a „type zone" (a zóna típusa) állítsa „FIRE" (tűz) állásba (nem ugyanay mint a „zone name" beállítását).
- Lépjen ki a menüből, zárja le a füstjelzőt és nyomja meg a tesztgombot; a füstjelző és az irányító központ hangriasztást ad (14). Tartsa készenlétben a távirányítót, hogy szükség esetén kikapcsolhassa a riasztást.

Használat és karbantartás
- A felszerelt készülék minden egyes ellenőrizze a tesztgomb lenyomásával, amit riasztásnak kell követnie. A riasztás automatikusan leáll, ha elengedi a gombot. (13)
- Normál körülmények között a piros LED 30 mp-ként felvillan annak jelzésére, hogy minden ezt rendben van.
- Füstjelzés esetén a piros LED másodpercenként egyszer villan fel (15)
- Ha az elem kezd lemerülni a füstjelző 30 mp-ként hangjelzést ad, valamint óránként jelet továbbít az irányító központba.
  Sürgősen cserélje ki az elemet. Az elemcserét követően próbálja ki a füstjelzőt.
- A füstjelző készülékeket évente legalább két alkalommal tisztítsa meg porszívó segítségével, a port a készülék oldalán tudja eltávolítani.

Jó tanácsok
- Elem nélkül a füstjelző nem helyezhető fel az adó-vevő egységre.
- Az azonosító kód irányító központnak való elküldése során a jelzőt tartsa a kezében, és álljon a központ közvetlen közelében.
- Ellenőrizze a füstjelzőt minden riasztás-felfüggesztést, üzembe helyezést és elemcserét követően.
- Ha a füstjelző tesztelése során el akarja kerülni a hangos riasztást a riasztó rendszert „walktest" üzemmódba is kapcsolhatja. Ennek elvégzéséről kapcsolatos információkat a használati útmutatóban talál.
- A füstjelzőt csak azután tesztelje, hogy felhelyezte az adó-vevő egységre.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor	: 9V (Alkaline)
Frekvencia	: 868 Mhz.
Működési hőmérséklet	: 4° ~ 38°

HU TERMÉKJÓTÁLLÁS

Erre a termékre gyári jótállást biztosítunk az EU szabályozások szerint. A jótállás a csomagoláson feltüntetett számú évig tart, a vásárlás időpontjától kezdődően. Őrizze meg a nyugtát – a vásárlás igazolása szükséges a jótállás érvényesítéséhez. Probléma esetén forduljon az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További tájékoztatásért a termékről hívja forróvonalunknat vagy látogasson el honlapunkra: www.smartwares.eu. A vásárolt terméket is itt regisztrálhatja.

RO

DETECTOR DE FUM SA68B CU UNITATE DE TRANSMITERE WITH 868MHZ

Operarea acestui detector optic de fum este identica.cu cea a detectoarelelor optical de sine statotoare. Diferenta.e, in ce priveste alarma de fum, unui semnalce e transmis la sistemul de alarma 868MHz. Deci , pe langa alarma obisnuita a detectorului, centrul de control trimite de asemenea acest semnal spre e.g. sirene ori telefon. Dezasamblarea detectorului si descarcarea bateriilor va fi raportata.

Continuturile retanzii (1):
a. Detector optic de fum incl. baterie de 9V b. Unitatea transmitatorului 868MHz c. Suport de montare

Important
Acest detector de fum desserveste ca o extensie a sistemului Dumneavoastra de alarma. Nu poate fi privit ca un sistem de alarma de foc. Acest detector de fum nu este intentionat a se folosi in mod industria sau in locuri care cer sistem de alarma de foc. Aceste tipuri de detectoare de fum detecteaza fumul si consecvent nu sunt aplicabile in bucatarii ori in arii cumult fum sau abur, ca in bai. Detectoarele de fum va advertizeaza din timp in caz de foc, inainte ca ruta de salvare sa fie plina de fum. Inainte de a va decide asupra celui mai efficient loc,mai presus de toate apreciati care sunt punctele de scapare din rezidenta dumneavoastra. Acest detector de fum actioneaza ca o unealta auxiliara pentru a reporta un foc, dar nu sa il previna. In caz de alarme "false" cauzate de e.g. fumului din bucatarie,nu dezasamblati detectorul, ci doar indepartati cauza si aerisiti incaprena. Instalati detectoarele de fum in locuri unde temperatura ramane intre 4°C si 38°C. Asigurati-va ca trebuie sa fie minimum 50cm intre detectorul de fum si sursa de lumina. Acest detector de fum nu rebuie sa fie vopsit.

Pozitionarea detectorului de fum
Reguli generale pentru a determina numarul si locul corect :
- Instalati cel putin 2 detectoare de fum in casa.
- Instalati cel putin 1 detectoare de fum la fiecare etaj al casei. (2)
- Instalati detectoare de fum intr-o ieisre de salvare sau in mai multe dar care sa fie cat de aproape de usile de la dormitoare. (3)
- Pentru extra securitate, instalati in detector in fiecare dor.mitor si sufragerie. (4)
- Asezati detectoarele de fum numai pe tavane, la cel putin 60cm de peretel. (5)
- In cazul unui acoperis inclinat, urcati detectorul de fum la cel putin 1m de ringhie. (6)
- Spatii mai mari de 12 metri trebuie sa fie securizare cu 2 detectoare de fum. (7)

Mountarea detectorului de fum
- Dupa ce ati decis asupra celui mai eficient loc.place da montare(c)poate fi instalata. (8)
- Introduceti baterie in detectorul de fum (a)si inchideti capacul. (9)
- Introduceti corect priza in unitatea transmitatorului unit (b). (10)
- Dupa ce se introduce in sistemul de alarm (vezi urmatoarea sectiune), detectorul de fum (a) poate fi filetat la unitatea transmitatorului (b) (11) si apoi in placa de montare (c). (12)

LOGAREA LA SISTEMELE DE ALARMA 868MHZ
- Acest detector de fum are numarul de zona al sauin sistemul dumneavoastre de alarma.
- Citirea codului ID este aratata in meniu: ZONE SETUP. Referiti-va de asemenea la manualul de folosinta a sistemului de alarma pentru aceasta procedura. (aceasta se face ca si cum v-ati loga la un detector de miscare)
- In timp ce centrul de control asteapta codul, apasati si tineti apasat butonul timp de 3 sec.si apoi dati-l drumul.Indicator va lumina scurt. (13)
- Apoi setati "type zone" -(zona tipului) altfela „FIRE" (tûzi) altăsba (nem ugyanay mint a „zone name" beállításai).
- Lăsati si va inchideti, zăra la e fůstjelzőt ei nyomja meg a tesztgombot; a fůstjelző és az irányító központ hangriasztást ad (14). Tartsa készenlétben a távirányítót, hogy szükség esetén kikapcsolhassa a riasztást.

Întrebuintare si intretinere
- Verificati detectorul de fum odata pe saptamana prin apasarea butonului de testare, alarma trebuie sa se declanseze.Dupa aceasta , alarma se opreste automat(