Cavius DIY Rauchmelder
Modell 2002-023
Hergestellt von CAVIUS
BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ALS REFERENZ AUF!

Der Rauchmelder von Cavius ist für die Installation in Privatwohnungen, Wohnwagen und Wohnmobilen bestimmt. Er wird nicht für Boote empfohlen.

Technische Informationen:

Typ: Der Rauchmelder von Cavius ist ein photoelektrischer Rauchmelder.

Alarmsignal: Ein Feueralarmzustand wird durch eine Reihe wiederholter Töne angezeigt. Die Lautstärke beträgt mindestens 85dB bei einer Entfernung von 3 Metern.

Batterie: Stromversorgung durch eine nicht austauschbare 3V CR 123A Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren (mitgeliefert).

Batterie-schwach-Anzeige: Wenn die Batterie sich am Ende ihrer Lebensdauer befindet, wird dies durch einen kurzen "Piep"-Ton und dem Aufblinken einer LED alle 48 Sekunden angezeigt. Die Batterie funktioniert dann noch mindestens 30 Tage.

Der Rauchmelder muss nach 10 Jahren oder bei Beschädigung ausgetauscht werden. Der Rauchmelder wird erst mit Strom versorgt, wenn er im Montagesockel steckt. Überprüfen Sie den Rauchmelder immer, nachdem Sie ihn in den Montagesockel gesteckt haben (lassen Sie vor dem Testen einige Sekunden verstreichen).

Platzierung: Bitte an der Zimmerdecke montieren. Der Rauchmelder sollte einen Mindestabstand von 50 cm zur Wand aufweisen. Mindestens ein Rauchmelder pro Etage. Höchstens 10 Meter Abstand zwischen den Meldern.



Mindestabstand 50 cm zur Wand

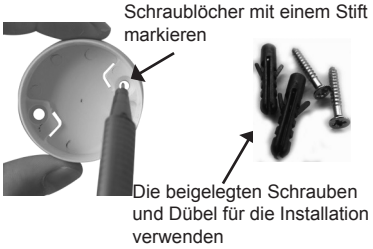

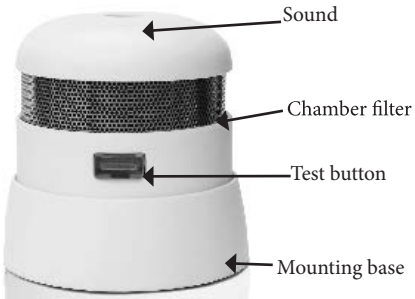

Alarmsignal: Die Rauchmelder haben einen visuellen und einen akustischen Alarm. Im passiven Zustand blinkt die LED alle 48 Sekunden, um die normale Funktion anzuzeigen. Im Alarmzustand blinkt die LED und der Alarm gibt einen Heulton von sich, um die Bewohner zu warnen.

Stumm-Funktion: Im Falle eines unbeabsichtigten oder falschen Alarms, können Sie die Taste an der Seite drücken. Dadurch wird der Alarm 10 Minuten lang auf stumm geschaltet und nimmt danach automatisch seine normale Funktion wieder auf.

Wartung: Der Rauchmelder sollte einmal im Monat mit dem Staubsauger gereinigt werden und kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden (den Rauchmelder nicht öffnen).

Überprüfen Sie den Rauchmelder einmal im Monat durch Druck auf die Prüftaste. Der Melder sollte einen lauten Ton von sich geben.

Die besten Plätze für die Montage des Melders:

- Montieren Sie einen Melder mindestens zwischen möglichen Feuerquellen und Schlafräumen
- Auf jeder Etage und in Gängen und Treppenhäusern sollten Melder montiert werden
- Alarme in jedem Zimmer - Schlafzimmer, Wohnzimmer und z.B. Lagerräume

Zusätzliche Rauchmelder vergrößern die Sicherheit.

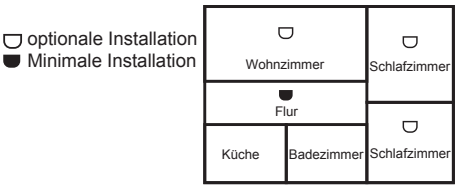

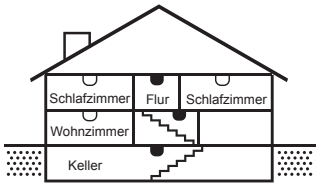

Wichtige zertifizierte Merkmale, die von NF abgedeckt sind				
Art der Montage	☑	Nur Decke		
Hauptstromversorgung	☑	Internal Stromquelle (Batterie im Lieferumfang enthalten)		
Batterie-Laufzeit			☑	10 Jahre
Zusammenschaltungsfähiges Gerät			☐ Ja	☑ Nein
Geeignet für die Installation im Wohnmobil			☑ Ja	☐ Nein
Anschluss an externe Zusatzgeräte			☐ Ja	☑ Nein
Funkverbindung			☐ Ja	☑ Nein
Individuelle Alarmanzeige			☑ Ja	☐ Nein
Alarmstummschaltung (10 Min.)			☑ Ja	☐ Nein
Infrarot-Technologie ohne Radioaktivität			☑ Ja	☐ Nein
Zugänglichkeitsoption			☐ Ja	☑ Nein

126159 rev 5

Montage des Rauchmelders:

1. Schrauben Sie den Rauchmelder vom Montagesockel ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Markieren Sie mit dem Ring des Montagesockels die Schraubenlöcher an der Decke. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel für die Montage des Sockels.
2. Überprüfen Sie den Rauchmelder nach der Montage, indem Sie die Prüftaste an der Seite drücken, so dass ein lauter Ton zu hören ist.

Info: Der Aufkleber am Produkt darf nicht entfernt werden, da er wichtige Informationen über das Produkt enthält.

Der Rauchmelder darf NICHT an folgenden Orten montiert werden:

- In staubigen Räumen
- Auf Spitzdächern oder in blinden Winkeln
- In Räumen, in denen die Temperatur außerhalb des Bereichs von +4° bis 38°C liegen kann oder bei nicht kondensierender relativer Luftfeuchtigkeit von über 90%.

In Küchen, Garagen und an Feuerstellen, wo Dampf, Gase und Rauch vorkommen können.

Montieren Sie den Rauchmelder an einem erreichbaren Ort, um die Batterie prüfen und Pflegearbeiten vornehmen zu können.

Fehlersuche: Wenn der Alarm ohne ersichtlichen Grund losgeht, könnte das an Staubpartikeln in der Kammer des Rauchmelders liegen, die durch einen schweren Schlag gegen das Gitter entfernt werden können.

Probleme durch hohe Luftfeuchtigkeit, die kondensiert, können durch Trocknen des Rauchmelders gelöst werden.

Wenn der Rauchmelder nach Drücken der Prüftaste nicht funktioniert, liegt das wahrscheinlich an einer fehlerhaften Batterie und der Rauchmelder muss ausgewechselt werden.

Weitere Informationen:

Den Rauchmelder nicht anstreichen. Beachten Sie die örtlichen Regelungen bezüglich der Installation von netzstrombetriebenen Alarmgeräten in neuen Gebäuden. Entsorgung: Bitte entsorgen Sie Batterie und Produkt am Ende der Lebensdauer fachgerecht.

Es handelt sich hierbei um elektronischen Abfall, der recycelt werden sollte.

CE 0333 13
EN14604:2005/AC:2008
DOP no.: 2002-023-001
Rauchmelder

AFNOR CERTIFICATION NF DAAF

- o Intended for Fire Safety and installed in buildings
- Essential characteristic 1:pass
- Essential characteristic 2:pass
- Essential characteristic 3:pass
- Essential characteristic 4:pass
- Essential characteristic 5:pass
- Essential characteristic 6:pass
- Essential characteristic 7:pass
- Essential characteristic 8:pass

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
www.marque-nf.com

Manufactured by CAVIUS Aps
Julsøvej 16 - DK8600 Silkeborg
www.cavius.com - info@cavius.com
Manufactured in P.R.C.

smartwares safety & lighting BV.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands
service.smartwares.eu
NL : 0900-2088888 Lokaal tarief
BE : 070-233031 (NL) Lokaal tarief
: 0800-97570 (FR) Gratuit
FR : 0825 560 650 15ct/min
DE : +49 (0) 1805 010762
14Ct./Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42Ct./Min
UK: +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589
CUSTOMER SERVICE

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt sichert die Konformität mit den europäischen Richtlinien, die anwendbar und mit der harmonisierten Norm EN14604 konform sind.

Die Marke NF/DAAF überprüft die Konformität dieses Produktes mit der Zertifizierung von NF292.